


① Battery 12 V

② High-voltage battery

③ High-voltage disconnect device



Zračni jastuk



Zatezač sigurnosnog pojasa



Ojačanje karoserije



Upravljački uređaj zaštitnih sustava



Akumulator od 12 V



Visokonaponski akumulator



Visokonaponske komponente



uređaj za isključivanje visokonaponske električne mreže

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).



1. Identifikacija




3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Deaktivacija visokonaponskog sustava

U svim drugim slučajevima deaktivirajte visokonaponski sustav kako slijedi:

Naprava za isključivanje visokog napona

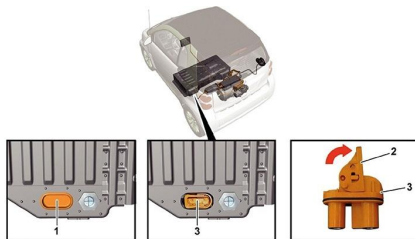

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the left at the rear.

Remove cover (1) / Open lock (2) on connector (3) / Unplug connector (3) from high-voltage battery



Da biste osigurali da u visokonaponskoj mreži više nema preostalog napona, pričekajte cca 20 sekundi nakon isključivanja.



Unutarnja naponska mreža od 12 V i dalje naponom napaja pasivne sigurnosne sustave kao što su zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva.



Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.