



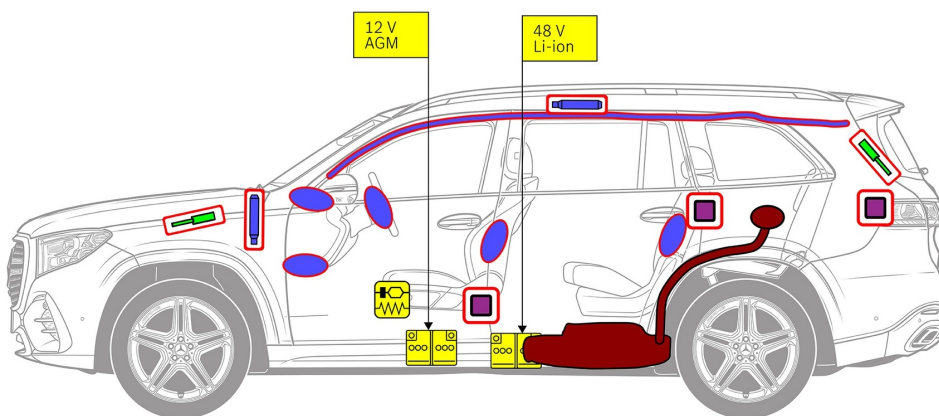

Mercedes-Benz GLS 4MATIC SUV (X167), od 2026




Vozilo s pet sjedala do sedam sjedala

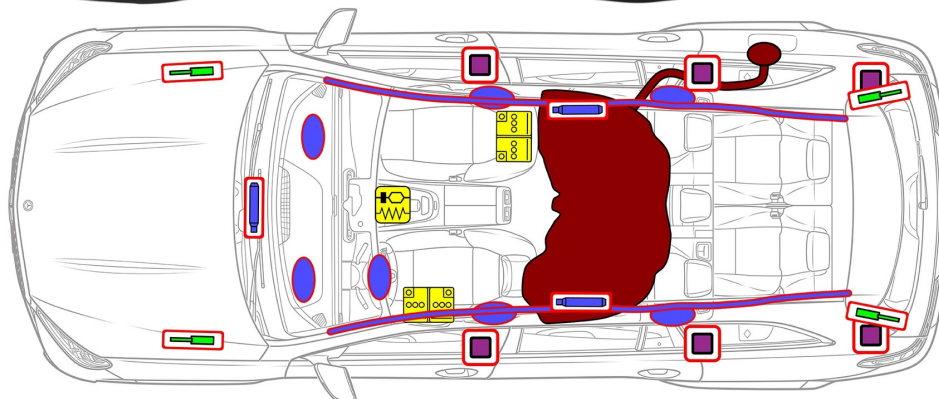

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  Zračni jastuk |  Plinski generator |  Zatezač sigurnosnog pojasa |  SRS upravljački uređaj |  Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga |
|  Niskonaponski akumulator |  Benzin spremnik za gorivo | | | |




1. Identifikacija

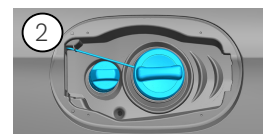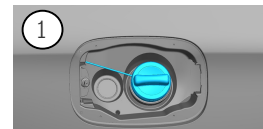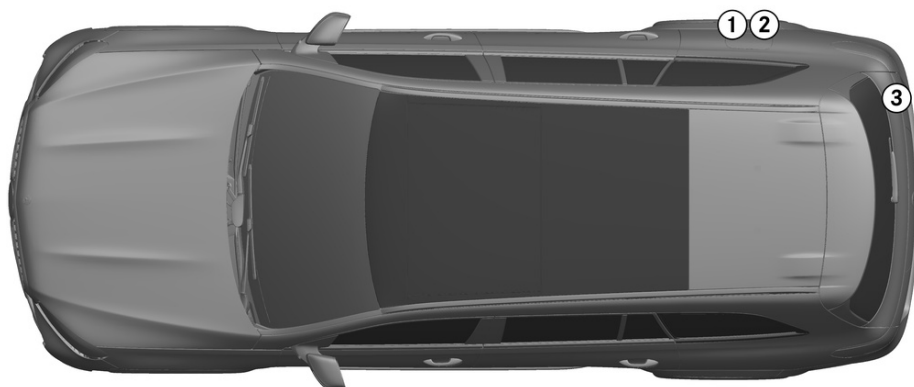

4MATIC



2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica

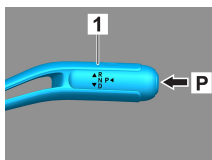


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1).
Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Mehanička parkirna kočnica

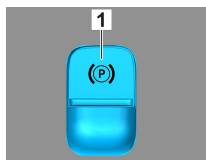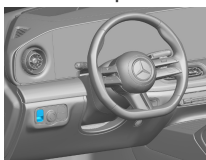

Električna parkirna kočnica (1)

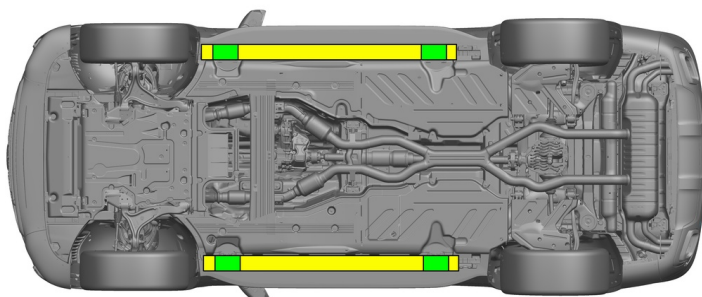

Prikladne podizne točke



Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohanite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.



Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.



Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.



Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



Pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnog pojasa) deaktivirani su nakon odvajanja baterije od 12 V



10 sekundi nakon odvajanja baterije od 12 V sustav od 48 V automatski se deaktivira




Baterija od 48 V će se deaktivirati čim se aktivira zračni jastuk.

- 
- Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Prvo odvojite bateriju od 12 V.


2. Skinite pokrov s baterije od 48 V.

3. Odvojite elektronički utikač (1) od baterije do 48 V.

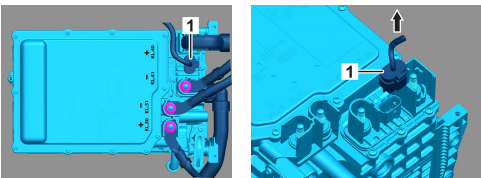


4. Pristup putnicima


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

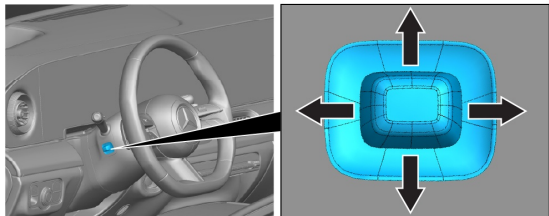

Podešavanje upravljača

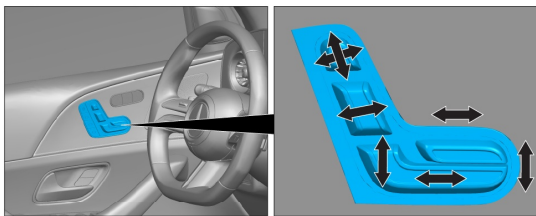

Podešavanje sjedala (električki)

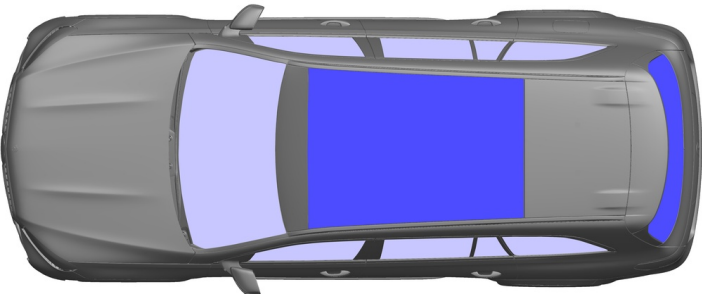

- VSG: višeslojno zaštitno staklo
- ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	90 L
	 	90 L
	  	920 ± 10 g

6. U slučaju požara



- Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H₂O).
- Ohladite litij-ionski akumulator većom količinom vode (H₂O).


7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).



8. Transport / skladištenje / odvuci

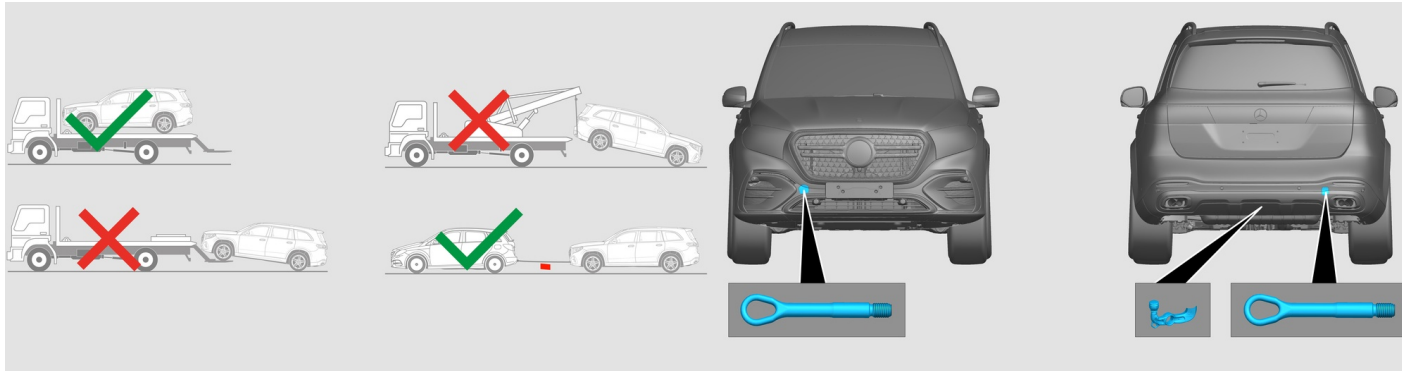

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).

10. Objasnjenje piktograma



Vozilo na gorivo skupi-
ne tekućina 1



Vozilo na gorivo skupi-
ne tekućina 2



Opći znak upozorenja



Zapaljivo



Opasno za ljudsko
zdravlje



Korozivna tvar



Akutna toksičnost



Eksploziv



Uporaba vode prili-
kom gašenja požara



Uklanjanje pametnog
ključa



Komponenta klima-ure-
đaja



Upozorenje, niska tem-
peratura