


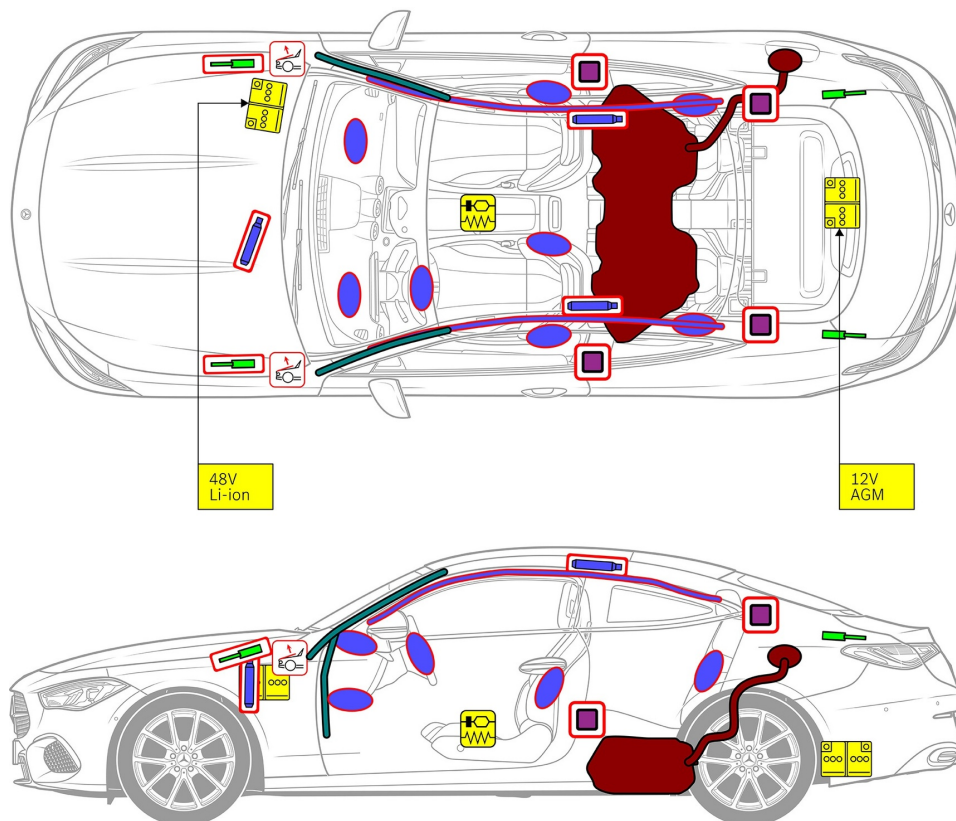

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).



## 1. Identifikacija





2  
**CLE 200**





3  
**CLE 260**

## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

### Elektronička parkirna kočnica

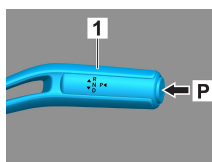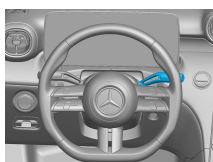


### Mehanička parkirna kočnica

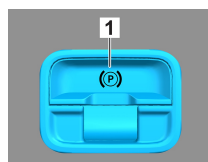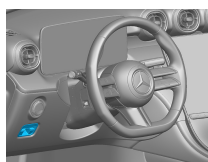

Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Električna parkirna kočnica (1)

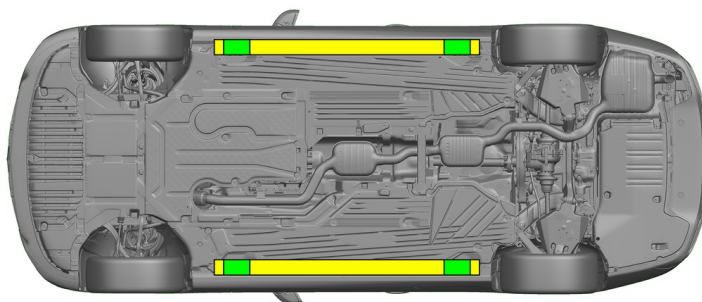

Prikladne podizne točke



Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani





Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

## 3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

### Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.

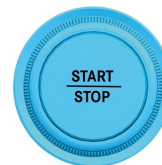

### Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 48 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



### Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prtljažniku.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.





Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).




#### 4. Pristup putnicima


Kada oslobađate putnike iz vozila, obratite pozornost na područja karoserije koja su izrađena od vrlo postojanog čelika i komponente zadržnih sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s podacima na 1. stranici.

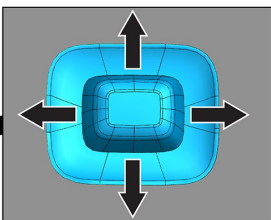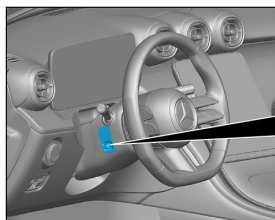

Podešavanje upravljača

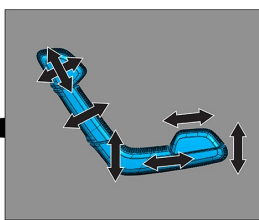

Podešavanje sjedala (električki)

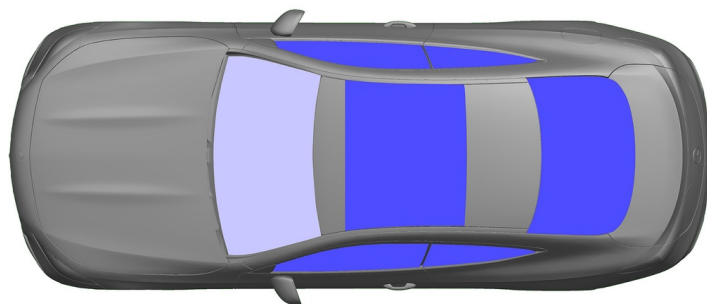

VSG: višeslojno zaštitno staklo  
ESG: kaljeno staklo

#### 5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 12 V / 48 V |
|  |  | 66 L        |
|  |  | 610 ± 10 g  |

#### 6. U slučaju požara





Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H<sub>2</sub>O).

#### 7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

#### 8. Transport / skladištenje / odvuci

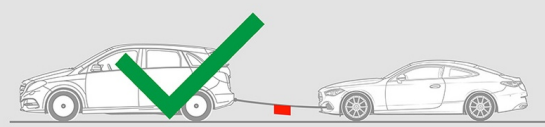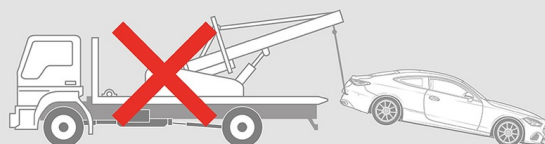



## 9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

## 10. Objasnjenje piktograma



Vozilo na gorivo skupi-  
ne tekućina 2



Opći znak upozorenja



Zapaljivo



Opasno za ljudsko  
zdravlje



Korozivna tvar



Akutna toksičnost



Eksploziv



Uporaba vode prili-  
kom gašenja požara



Uporaba suhe pjene  
za gašenje požara



Uporaba vlažne pjene  
za gašenje požara



Poklopac motora



Prtljažnik



Uklanjanje pametnog  
ključa



Komponenta klima-ure-  
đaja



Upozorenje, niska tem-  
peratura