



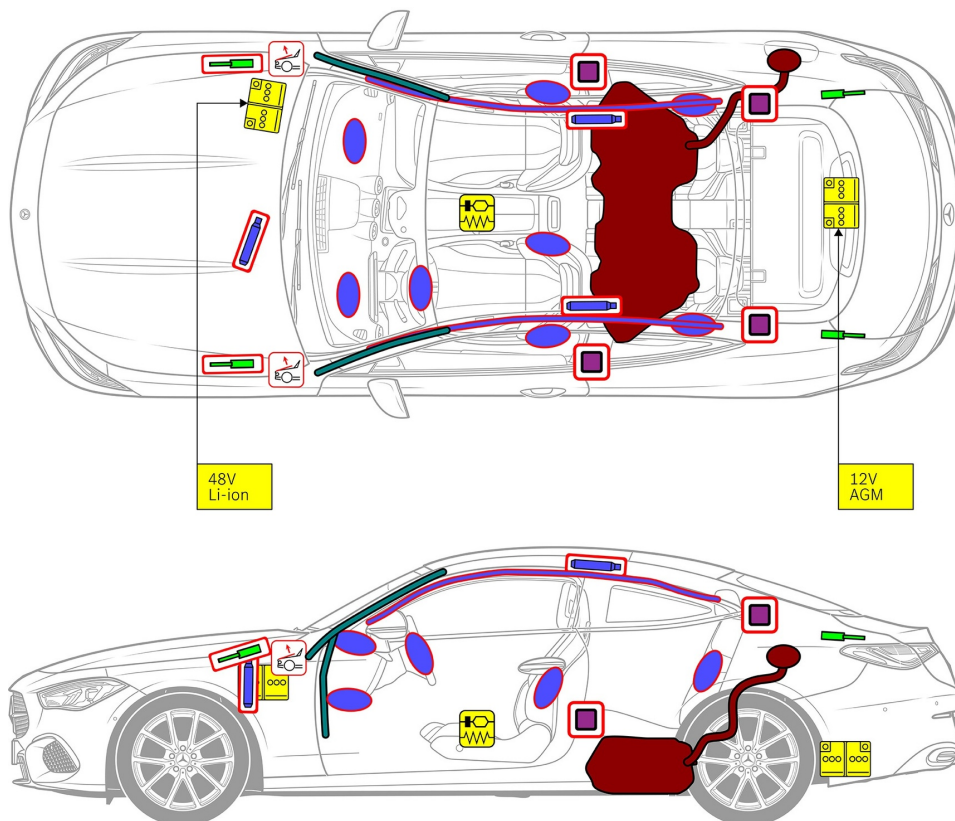

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).




1. Identifikacija


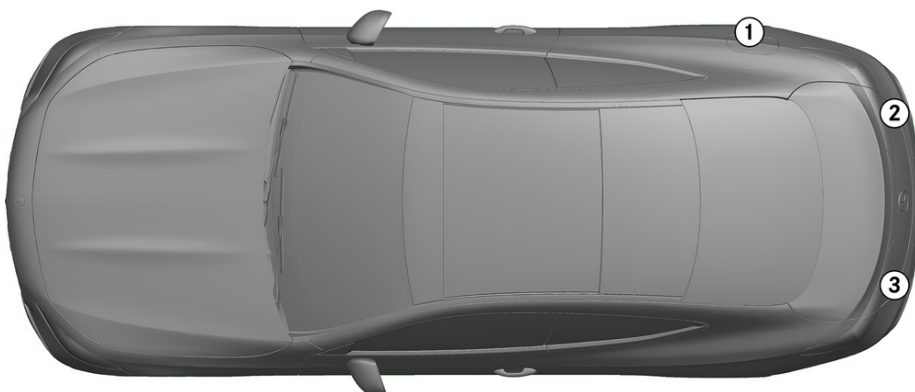


2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica

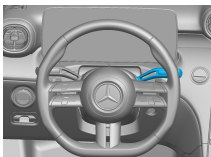


Mehanička parkirna kočnica

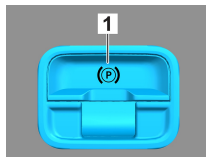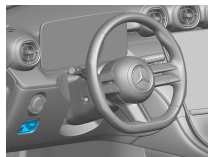

Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Električna parkirna kočnica (1)

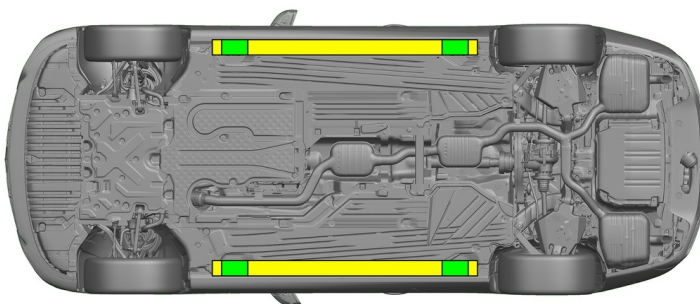

Prikladne podizne točke



Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani




Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.

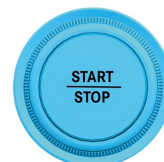

Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 48 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prtljažniku.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).




4. Pristup putnicima



Kada oslobađate putnike iz vozila, obratite pozornost na područja karoserije koja su izrađena od vrlo postojanog čelika i komponente zadržnih sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s podacima na 1. stranici.

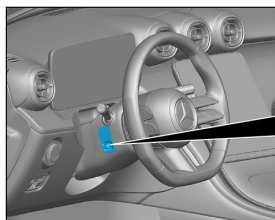

Podešavanje upravljača

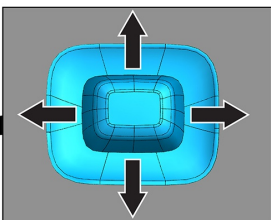

Podešavanje sjedala (električki)

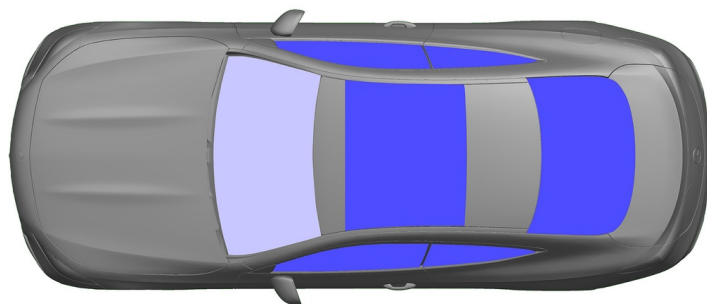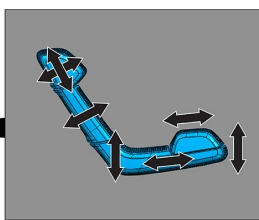

VSG: višeslojno zaštitno staklo
ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

		12 V/ 48 V
		66 L
		610 ± 10 g

6. U slučaju požara





Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H₂O).

7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladištenje / odvuci

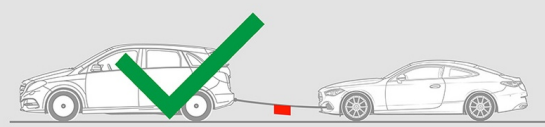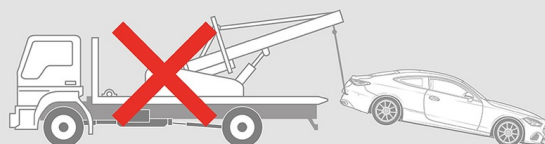



9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

10. Objasnjenje piktograma



Vozilo na gorivo skupi-
ne tekućina 2



Opći znak upozorenja



Zapaljivo



Opasno za ljudsko
zdravlje



Korozivna tvar



Akutna toksičnost



Eksploziv



Uporaba vode prili-
kom gašenja požara



Uporaba suhe pjene
za gašenje požara



Uporaba vlažne pjene
za gašenje požara



Poklopac motora



Prtljažnik



Uklanjanje pametnog
ključa



Komponenta klima-ure-
đaja



Upozorenje, niska tem-
peratura