


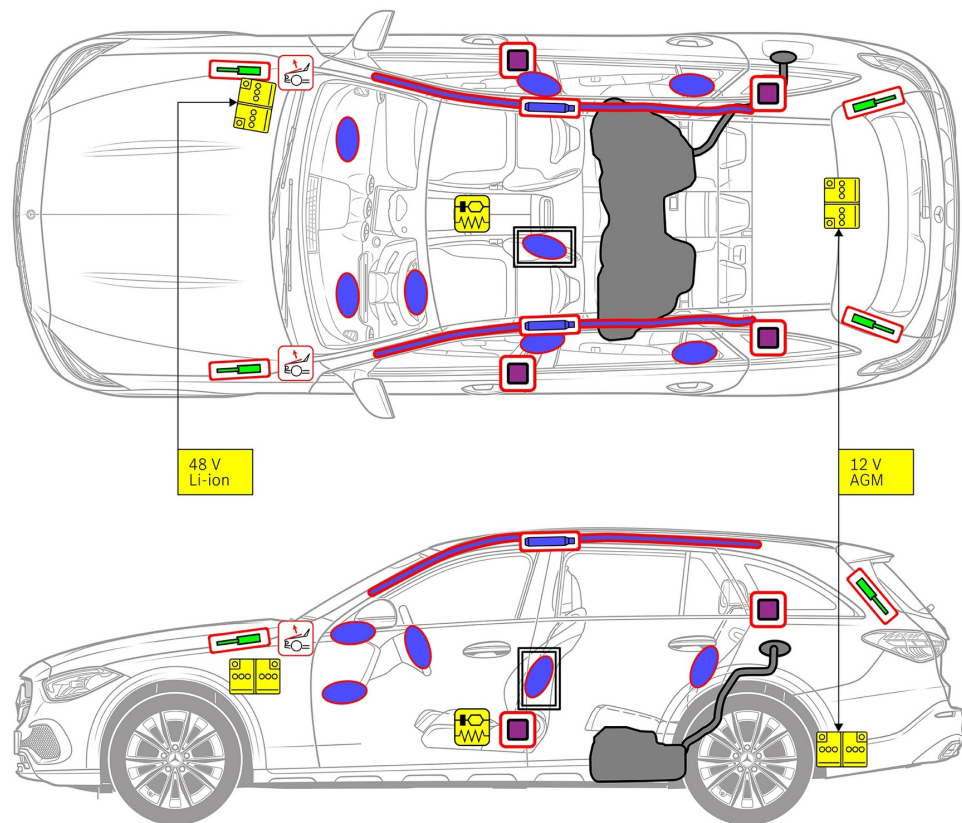

- | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|
|  | Zračni jastuk |  | Plinski generator |  | Zatezač sigurnosnog pojasa |  | SRS upravljački uređaj |  | Sustav aktivne zaštite pješaka |
|  | Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga |  | Niskonaponski akumulator |  | Dizel spremnik za gorivo | | | | |

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).



1. Identifikacija



2
C 220d

2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica




Mehanička parkirna kočnica



Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Električna parkirna kočnica (1)

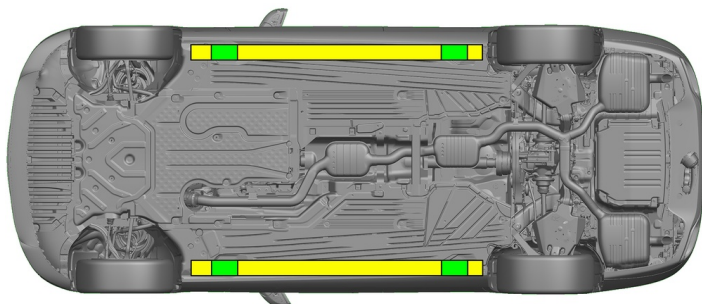

Prikladne podizne točke



Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani



Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.



Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.



Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.



Odvajanje akumulatora od 12 V / 48 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V / 48 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V / 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.





Odvajanje akumulatora od 12 V / 48 V


1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V / 48 V u prtljažniku.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V / 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

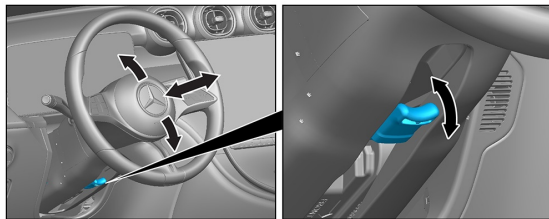

Podešavanje upravljača

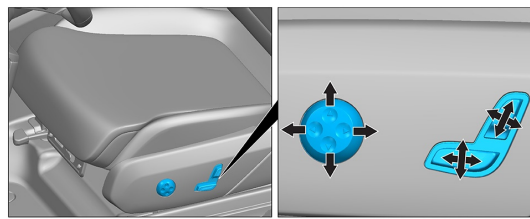

Podešavanje sjedala (električki)

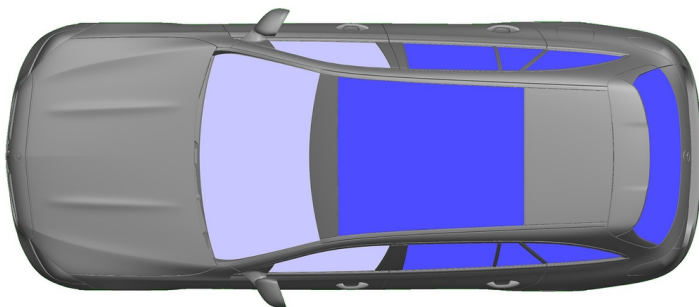

- VSG: višeslojno zaštitno staklo
- ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

		12 V / 48 V
		66 L
		570 ± 10 g

6. U slučaju požara



Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H₂O).

7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).



8. Transport / skladištenje / odvuci



9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

10. Objasnjenje piktograma



Vozilo na gorivo skupi-
ne tekućina 1



Opći znak upozorenja



Zapaljivo



Opasno za ljudsko
zdravlje



Korozivna tvar



Akutna toksičnost



Eksplוזiv



Uporaba vode prili-
kom gašenja požara



Uporaba suhe pjene
za gašenje požara



Uporaba vlažne pjene
za gašenje požara



Poklopac motora



Prtljažnik



Uklanjanje pametnog
ključa



Komponenta klima-ure-
đaja



Upozorenje, niska tem-
peratura