



- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  Zračni jastuk                                    |  Plinski generator |  Zatezač sigurnosnog pojasa |  SRS upravljački uređaj    |  Sustav aktivne zaštite pješaka |
|  Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga |  Zona opreza       |  Niskonaponski akumulator   |  Benzin spremnik za gorivo |  |




## 1. Identifikacija




## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

### Elektronička parkirna kočnica

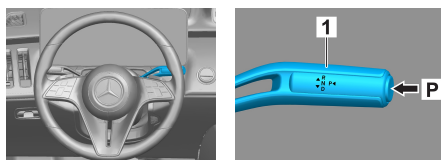


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

### Mehanička parkirna kočnica

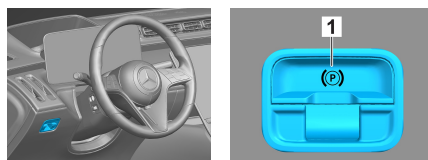

Električna parkirna kočnica (1)

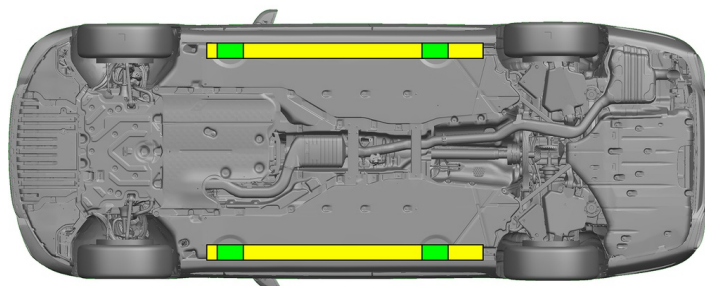

Prikladne podizne točke



Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani





Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

## 3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

### Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.

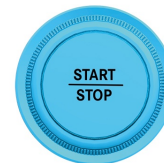

Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.



Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.



### Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 48 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



**Odvajanje akumulatora od 12 V**



1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prtljažniku.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

**4. Pristup putnicima**


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

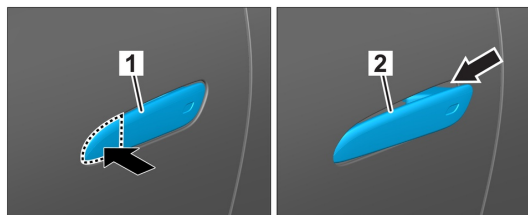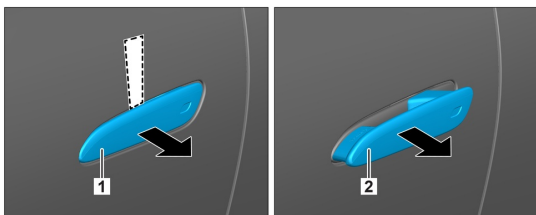


1. Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvučene ručke vrata (1) i prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.
2. Prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.

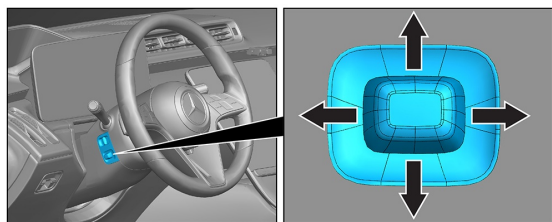

Podešavanje upravljača

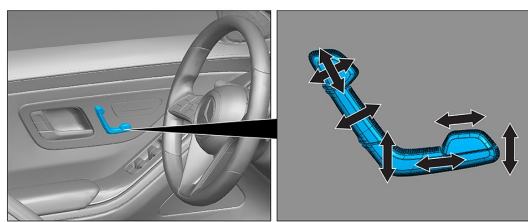

Podešavanje sjedala (električki)

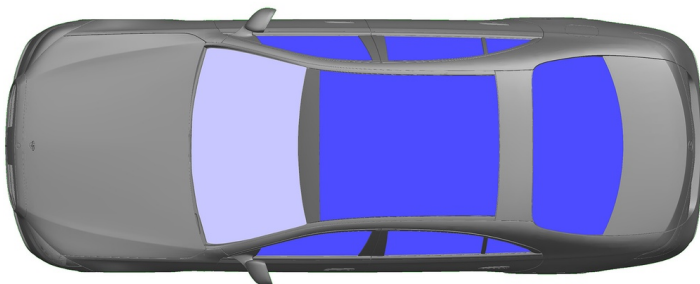

- VSG: višeslojno zaštitno staklo
- ESG: kaljeno staklo

**5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva**

		12 V/ 48 V
		76 L
		790 ± 10 g

**6. U slučaju požara**Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H<sub>2</sub>O).




## 7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

## 8. Transport / skladištenje / odvuci

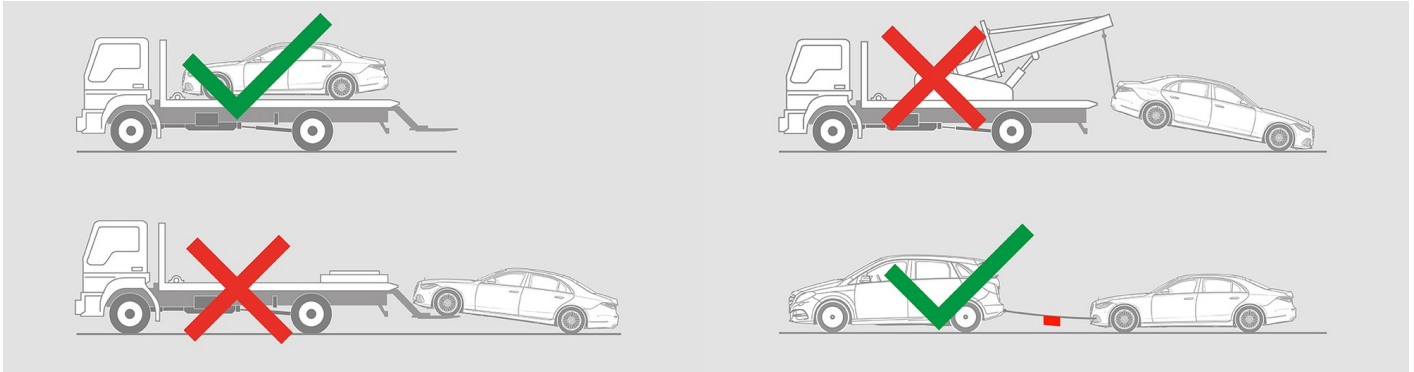

## 9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).

## 10. Objasnjenje piktograma



Vozilo na gorivo skupi-  
ne tekućina 2



Opći znak upozorenja



Zapaljivo



Opasno za ljudsko  
zdravlje



Korozivna tvar



Akutna toksičnost



Eksplziv



Uporaba vode prili-  
kom gašenja požara



Uporaba suhe pjene  
za gašenje požara



Uporaba vlažne pjene  
za gašenje požara



Poklopac motora



Prtljažnik



Uklanjanje pametnog  
ključa



Komponenta klima-ure-  
đaja



Upozorenje, niska tem-  
peratura