


Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).




1. Identifikacija




2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica

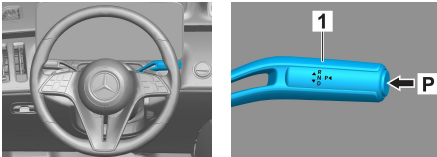


Mehanička parkirna kočnica

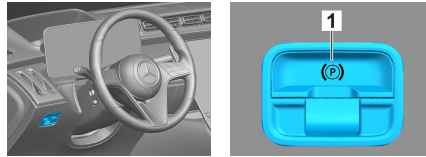

Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1). Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Električna parkirna kočnica (1)

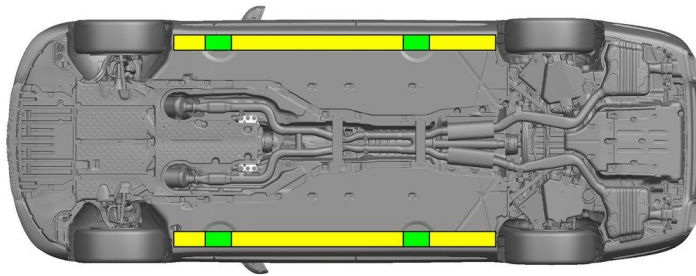

Prikladne podizne točke



Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani




Morate izbjeći dodatno izobličjenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.



Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.



Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.



Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 48 V u prostoru motora.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



**Odvajanje akumulatora od 12 V**


1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prtljažniku.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).


4. Pristup putnicima

Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

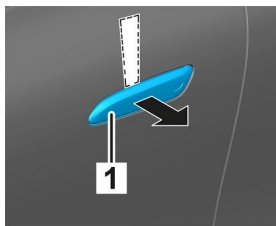


Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvučene ručke vrata (1) i lagano je izbacite prema van.


Prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.

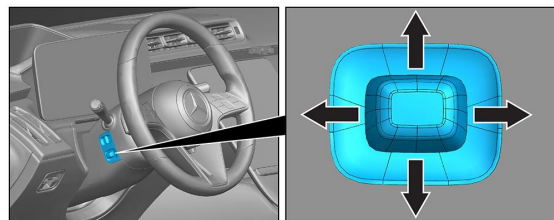

Podešavanje upravljača

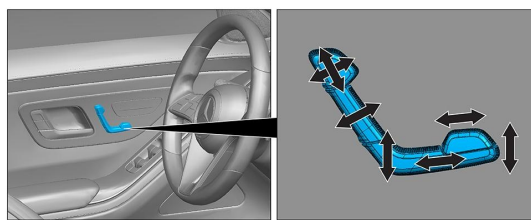

Podešavanje sjedala (električki)

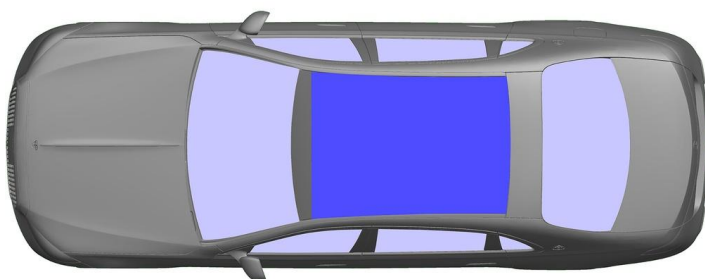

VSG: višeslojno zaštitno staklo

ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

		12 V/ 48 V
		76 L
		790 ± 10 g

6. U slučaju požaraPožar vozila ugasite velikom količinom vode (H₂O).




7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

8. Transport / skladištenje / odvuci

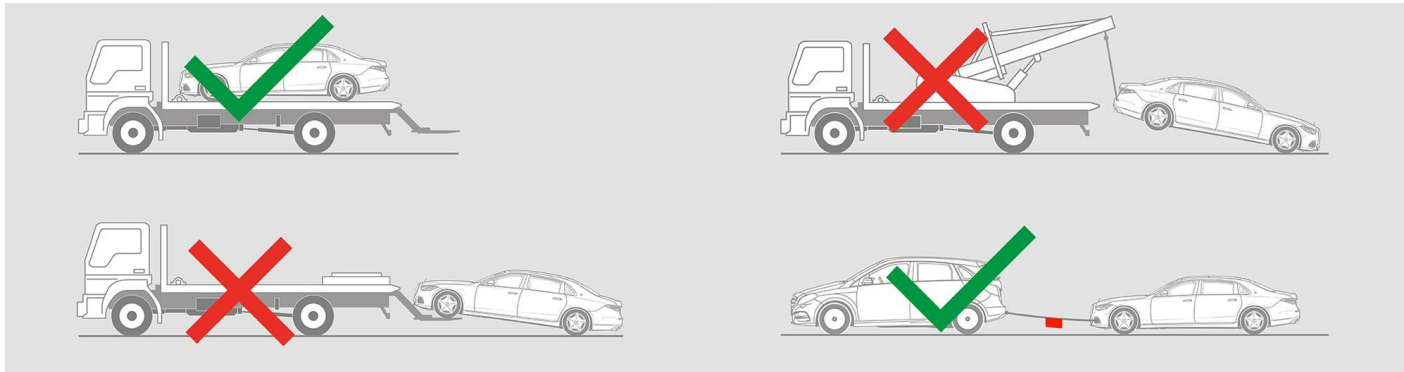

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

10. Objasnjenje piktograma

	Vozilo na gorivo skupi- ne tekućina 2		Opći znak upozorenja		Zapaljivo		Opasno za ljudsko zdravlje
	Korozivna tvar		Akutna toksičnost		Eksploziv		Uporaba vode prili- kom gašenja požara
	Uporaba suhe pjene za gašenje požara		Uporaba vlažne pjene za gašenje požara		Poklopac motora		Prtljažnik
	Uklanjanje pametnog ključa		Komponenta klima-ure- đaja		Upozorenje, niska tem- peratura		