






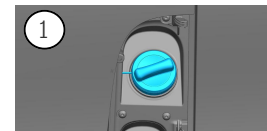


- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  Zračni jastuk |  Plinski generator |  Zatezač sigurnosnog pojasa |  SRS upravljački uređaj |  Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga |
|  Niskonaponski akumulator |  Benzin spremnik za gorivo | | | |

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).




1. Identifikacija




2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Elektronička parkirna kočnica

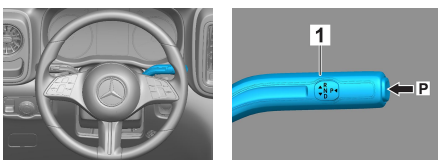


Mehanička parkirna kočnica

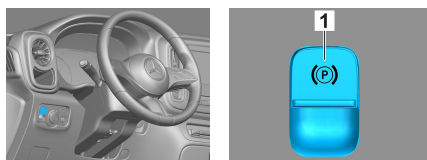

Pritisnite ručicu mjenjača (1) u položaj P. Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

Električna parkirna kočnica (1)

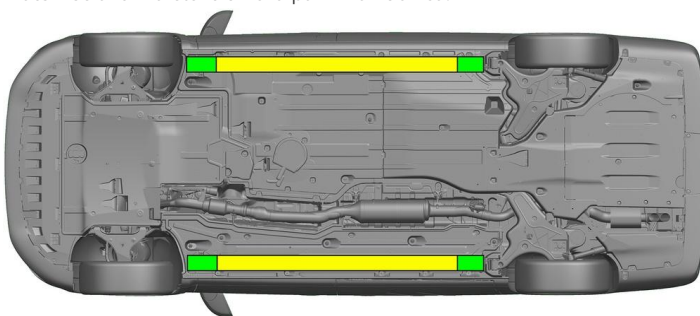

- Prikladne podizne točke
- Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani




Morate izbjeći dodatno izobličenje pragova i podvozja tijekom spašavanja (npr. podupiranjem hidrauličkom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.



Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.



Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.



Odvajanje akumulatora od 48 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 48 V
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 48 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.



Odvajanje akumulatora od 12 V


1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




Deaktiviraju se pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva).

4. Pristup putnicima

Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

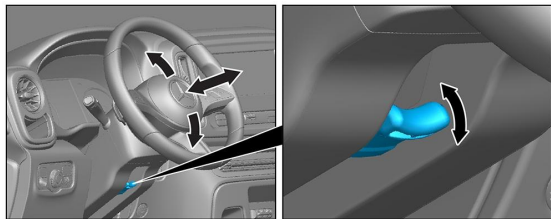


Podešavanje upravljača

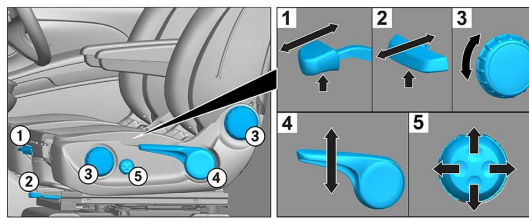














Podešavanje sjedala (mehanički)



 VSG: višeslojno zaštitno staklo

 ESG: kaljeno staklo

5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

	    	12 V / 48 V
	 	70 L
	  	600 ± 10 g

6. U slučaju požara



Požar vozila ugasite velikom količinom vode (H₂O).


7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).



8. Transport / skladištenje / odvuci

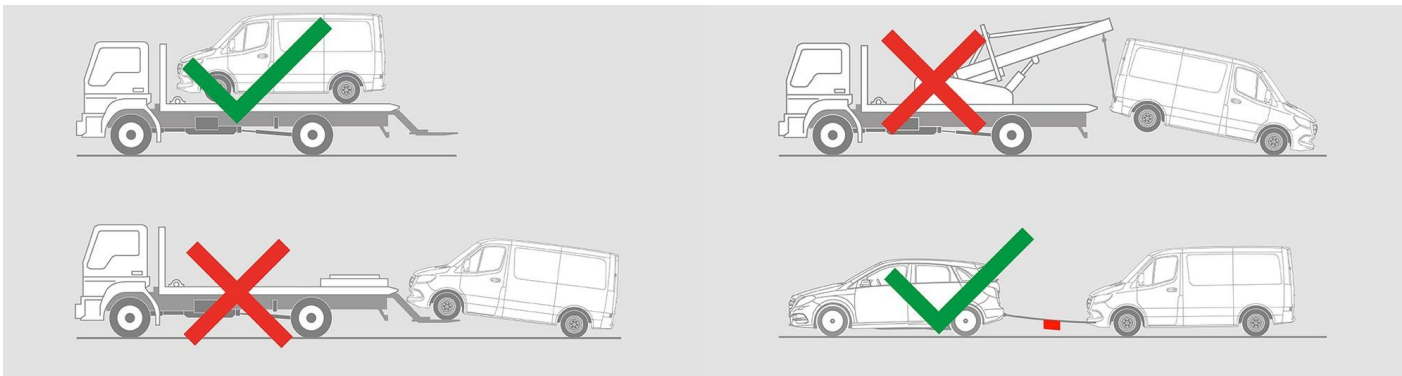

9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

10. Objasnjenje piktograma

-  Vozilo na gorivo skupine tekućina 2
-  Opći znak upozorenja
-  Zapaljivo
-  Opasno za ljudsko zdravlje
-  Korozivna tvar
-  Akutna toksičnost
-  Eksploziv
-  Uporaba vode prilikom gašenja požara
-  Uporaba suhe pjene za gašenje požara
-  Uporaba vlažne pjene za gašenje požara
-  Uklanjanje pametnog ključa
-  Komponenta klima-uređaja
-  Upozorenje, niska temperatura