


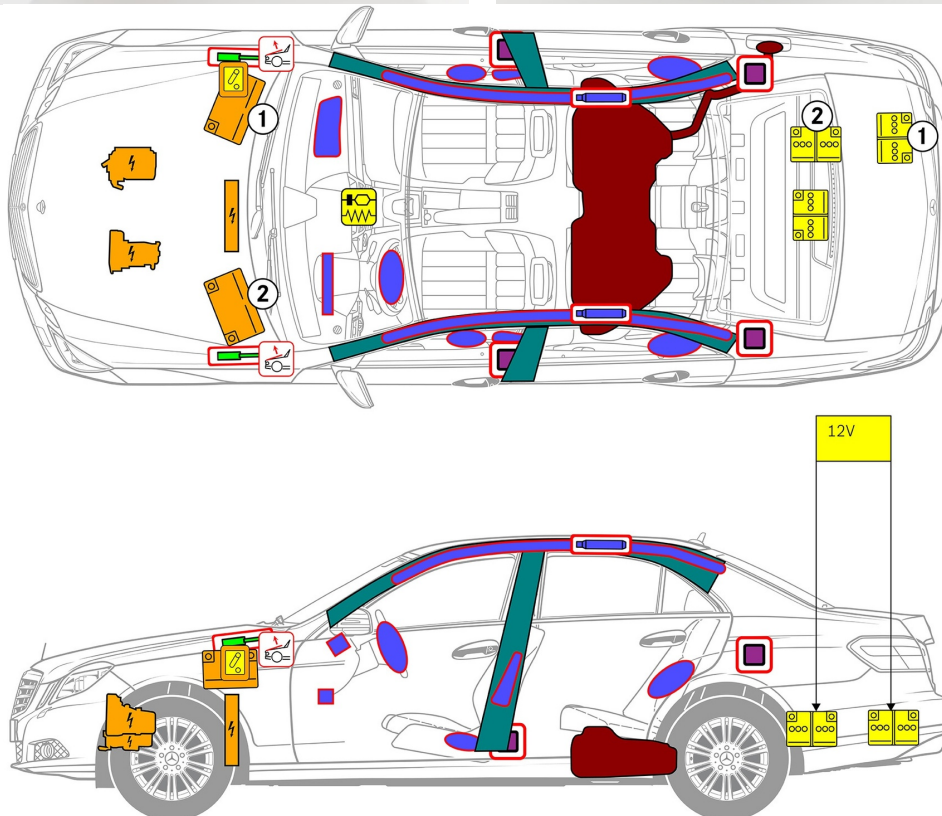

① Left-hand drive


② Right-hand drive

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  Zračni jastuk |  Plinski generator |  Zatezač sigurnosnog pojasa |  SRS upravljački uređaj |  Sustav aktivne zaštite pješaka |
|  Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga |  Područje visoke otpornosti |  Niskonaponski akumulator |  Benzin spremnik za gorivo |  Visokonaponski akumulatorski paket |
|  Visokonaponska komponenta |  Niskonaponski uređaj koji isključuje visoki napon | | | |

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).



1. Identifikacija


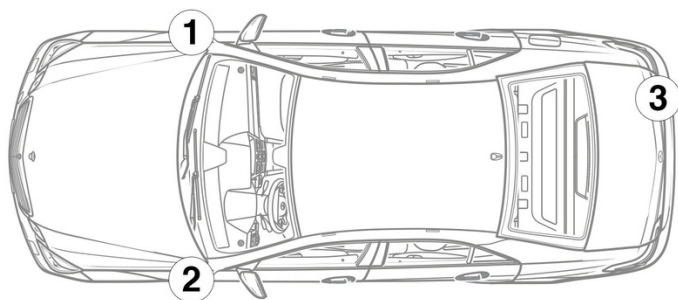


3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Deaktivacija visokonaponskog sustava

U svim drugim slučajevima deaktivirajte visokonaponski sustav kako slijedi:

Naprava za isključivanje visokog napona

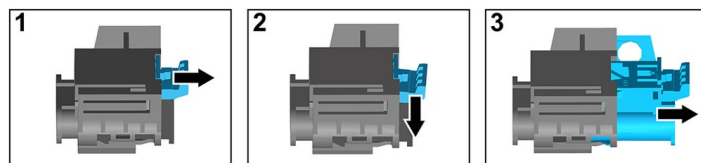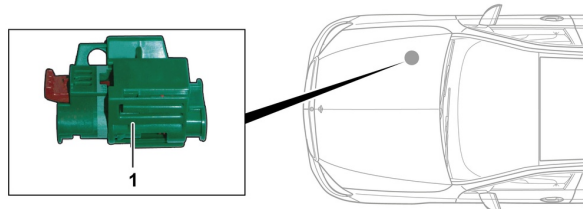

Naprava za isključivanje visokog napona nalazi se u prostoru motora na suvozačevoj strani.



- (1) Povucite deblokadu
- (2) Pritisnite deblokadu prema dolje
- (3) Izvucite sklopku



Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.