


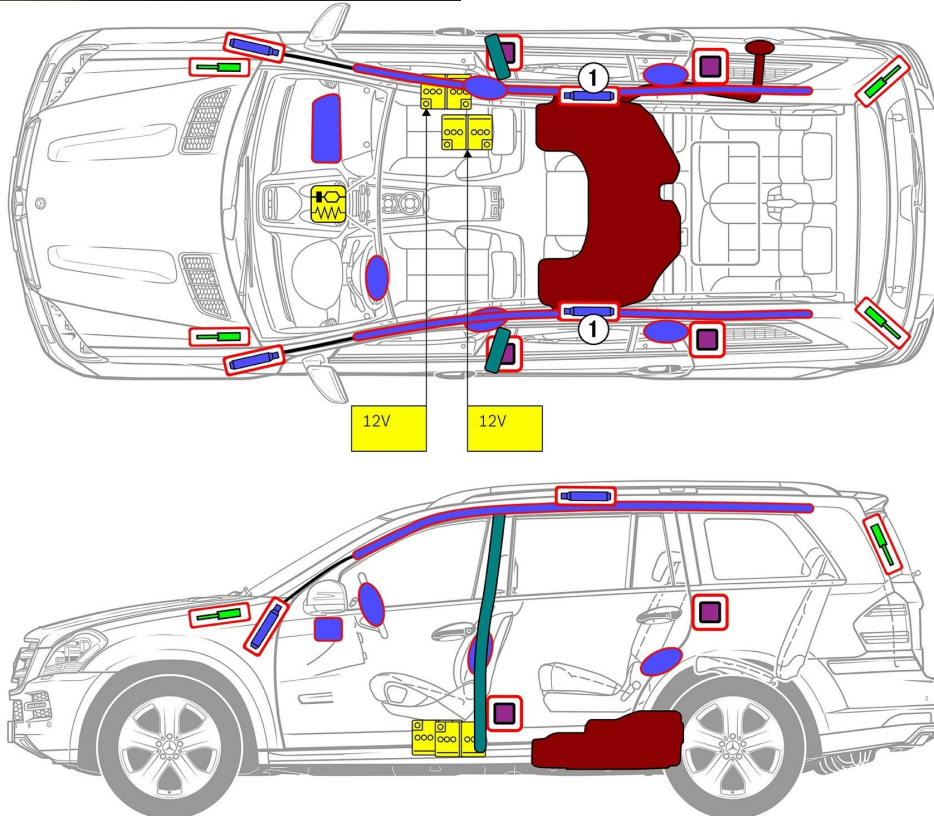

① 2008 modellévtől

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  Légzsák |  Gázgenerátor |  Biztonságiöv-előfeszítő |  SRS-vezérlőegység |  Gáztöltésű lengéscsillapító/előfeszített rugó |
|  Strukturális erősítés |  Alacsonyfeszültségű akkumulátor |  Benzin hajtóanyag-tartály | | |

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).