


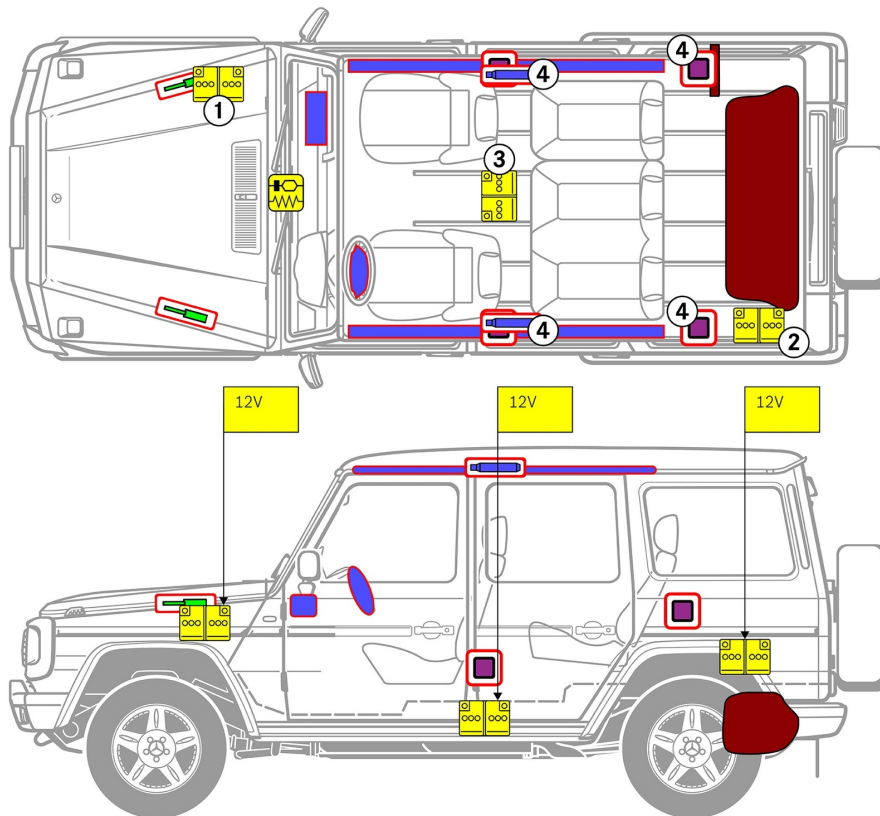

① Fino a 09.1996

② A partire da 10.1996
fino a 11.2000

③ A partire da 12.2000

④ solo tipo 463



Airbag



Generatore di gas



Pretensionatore
delle cinture di
sicurezza



Scheda elettronica
SRS



Ammortizzatore
pneumatico /
molla precaricata



Batteria a basso
voltaggio



Benzina serbatoio
del carburante

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)