


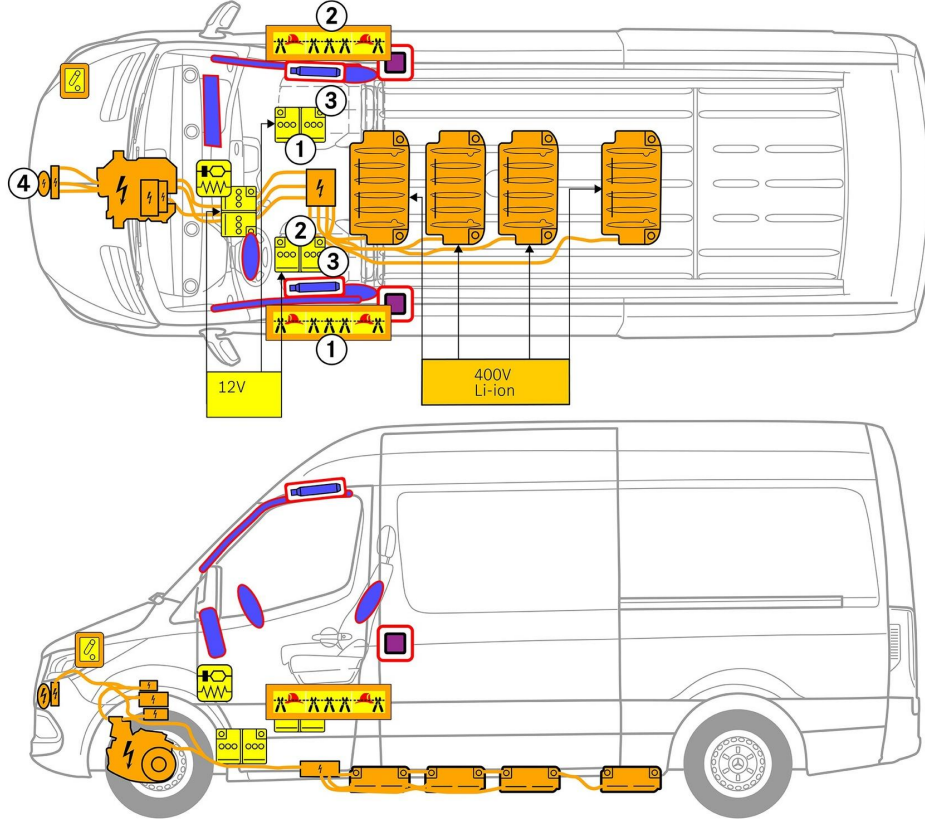

① 좌측 스티어링

② 우측 스티어링

③ 보조 배터리


④ 고전압 충전 소켓

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  에어백 |  가스 발전기 |  안전벨트 텐서너 |  SRS 컨트롤 유닛 |  저전압 배터리 |
|  고전압 배터리 |  고전압 케이블 |  고전압 컴포넌트 |  대체 고전압 분리 장치 | |
|  고전압 분리 지점 (저전압 요소) | | | | |

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.



1. 식별/ 인식

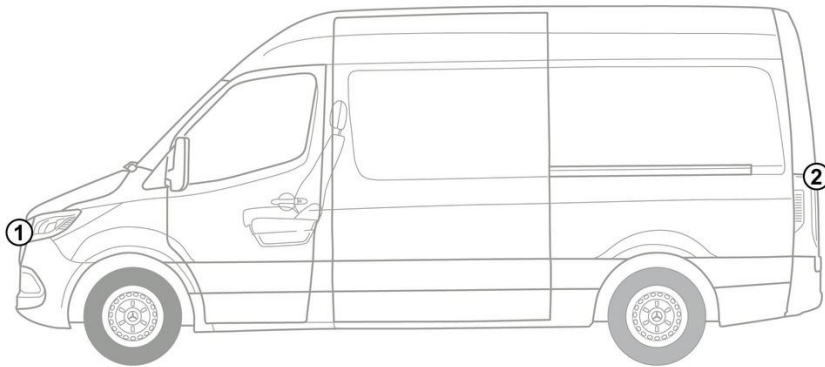

②


eSPRINTER

3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수


고전압 시스템 비활성화

다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.

옵션 1: 고압 분리 장치

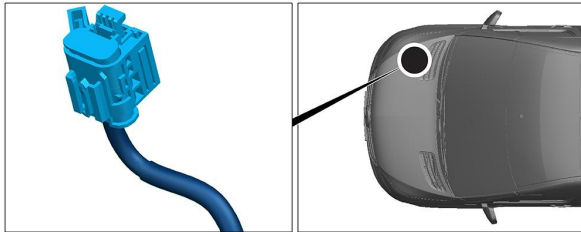

고전압 분리 장치는 동반석 측 엔진실에 있습니다.

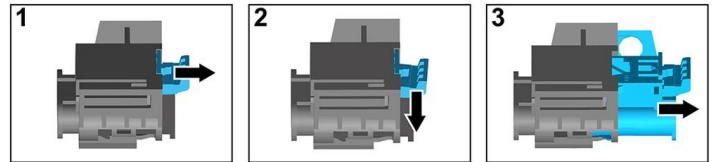

- (1) 해제 레버 당기기
- (2) 해제 레버 아래로 누르기
- (3) 스위치 밖으로 빼내기

옵션 2: 대체 고압 분리 장치

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat.
It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



12V 배터리 분리

1. 12V 배터리 커버 제거.
2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 툰 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.