



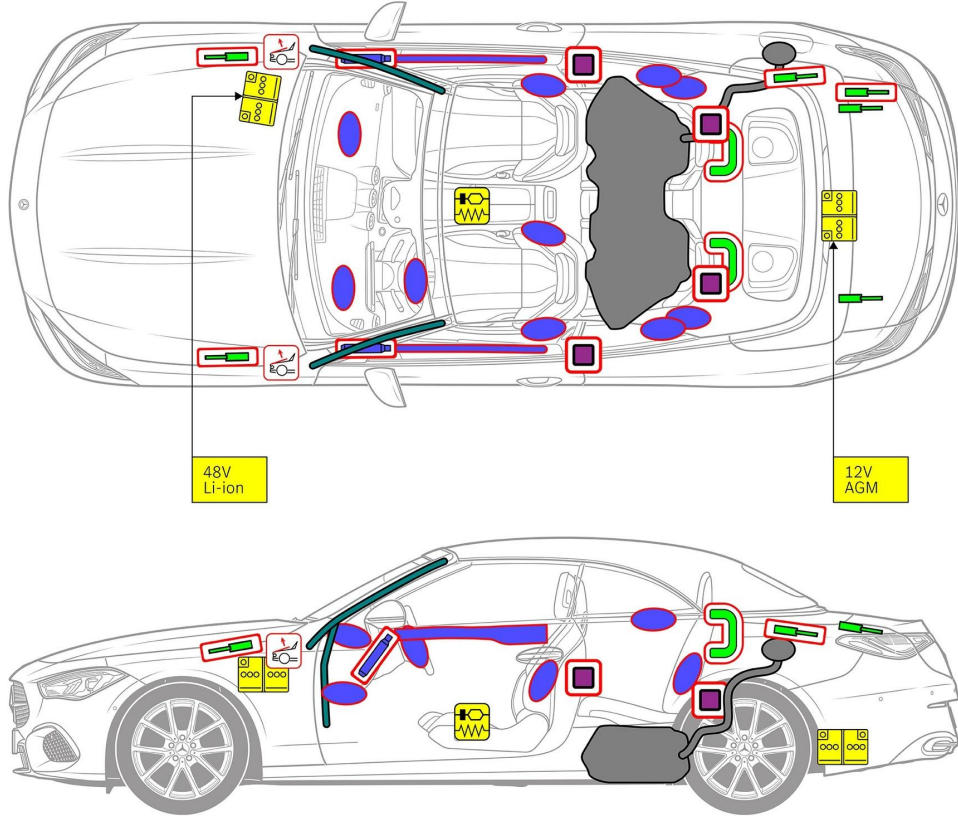


- | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------------------|---|--------------|--|----------------|---|-------------------|
|  | 에어백 |  | 가스 발전기 |  | 안전벨트 텐서
너 |  | SRS 컨트롤 유
닛 |  | 액티브 보행자
보호 시스템 |
|  | 자동 전복 방지
장치 |  | 가스 압력 댐
퍼/프리텐션 스
프링 |  | 구조 보강재 |  | 저전압 배터리 |  | 디젤 연료 탱크 |

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.





1. 식별/인식

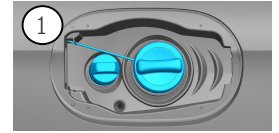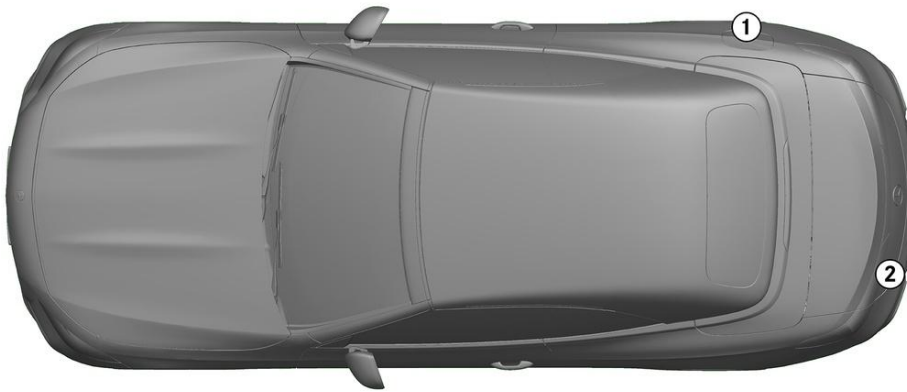



②
CLE 220d

2. 고정 / 안정화 / 리프팅


주차 브레이크

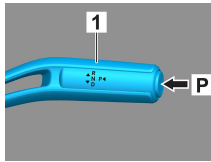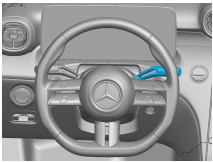

주차 브레이크

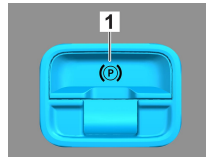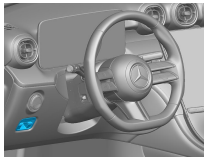

선택기 레버(1)의 스위치 P를 누르십시오. 전자 주차 브레이크 (1)
주차 브레이크가 자동으로 활성화됩니다.

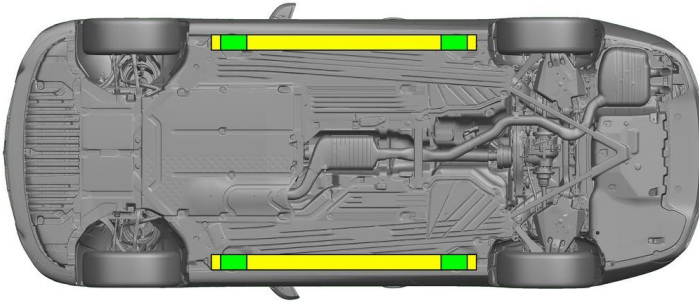

-  적합한 인양 지점
-  측면의 적합한 안정화 지점



구조하는 중 로커 패널과 언더바디의 추가적인 변형(예: 유압 장비로 지지)이 없도록 유의해야 합니다.

3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

점화 장치 끄기:

- 주 브레이크를 밟지 않은 상태에서 START-STOP 버튼을 누르십시오.
- 전자 차량 키를 5m 이상의 거리에 두십시오.



48V 배터리 분리

- 엔진실에 있는 48V 배터리 커버를 제거하십시오.
- 48V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 툰 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.



12V 배터리 분리

- 트렁크에 있는 12V 배터리 커버를 제거하십시오.
- 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 툰 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.




수동 보안 시스템(에어백 및 안전벨트 텐서너)이 비활성화됩니다.




4. 요구조자(탑승자)에 접근


탑승자를 구조할 때 1페이지에 명시된 대로 강인강으로 만들어진 차체 영역과 구속 시스템의 구성요소(특히 폭약식 요소)를 고려해야 합니다.

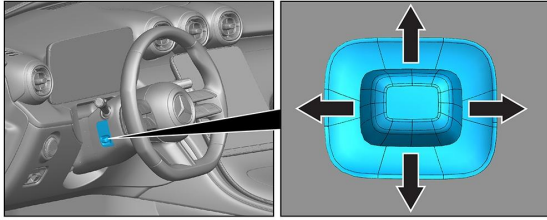

스티어링 휠 조정

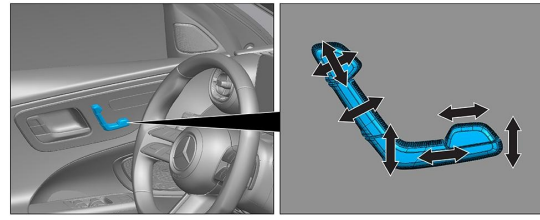

시트 조정(전동식)

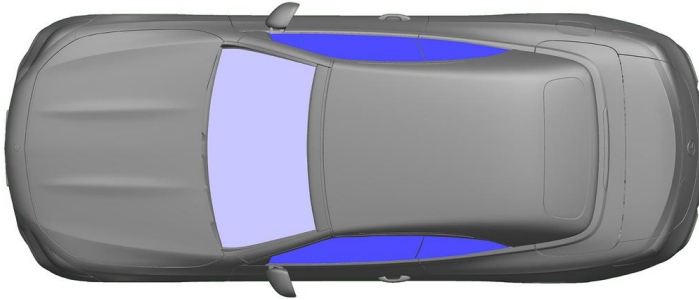

VSG: 접합안전유리
ESG: 강화 안전 유리

5. 저장된 에너지/액체/가스/고체

		12 V/ 48 V
		66 L
		570 ± 10 g

6. 화재 시




차량 화재를 진압하려면 다량의 물(H₂O)을 사용하십시오.

7. 침수 시

차체에 전압이 남아 있을 위험이 없습니다. 차량 구조 후:

1. 내부의 물을 배출시키십시오.
2. 12V/48V 차량 전원 시스템의 비활성화를 시작하십시오(3장 참조).

8. 견인/운송/보관

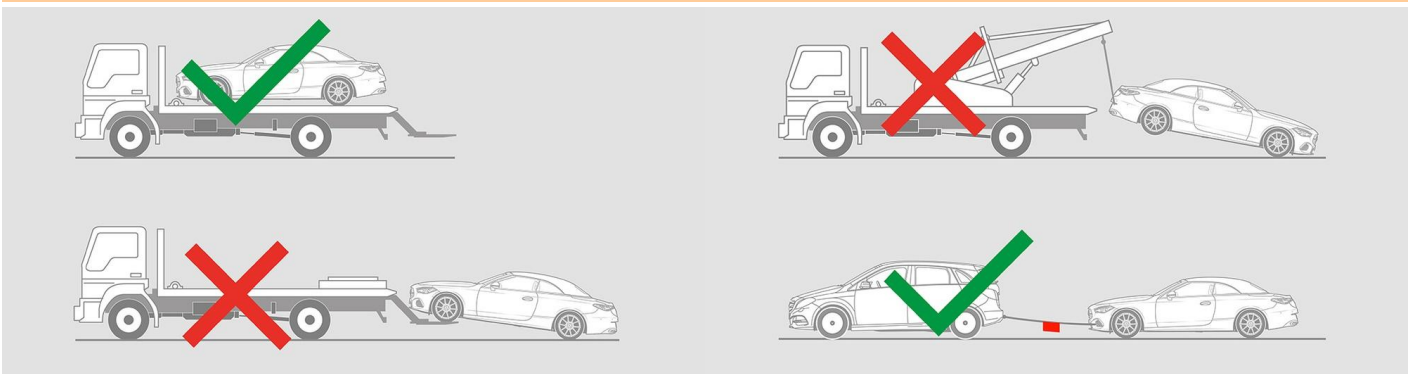



9. 중요 추가 정보

자세한 내용은 [견인 서비스 지침 승용차](#) 에서 확인할 수 있습니다.

10. 사용된 픽토그램 설명



차량, 1급 액체 연료
주입



위험



가연성



건강에 위험



부식성



만성 독성



폭발성



물로 끄기



드라이폼으로 끄기



웻 폼으로 끄기



엔진 후드



트렁크



스마트 키 제거



Air-conditioning
component



Warning; low
temperature