





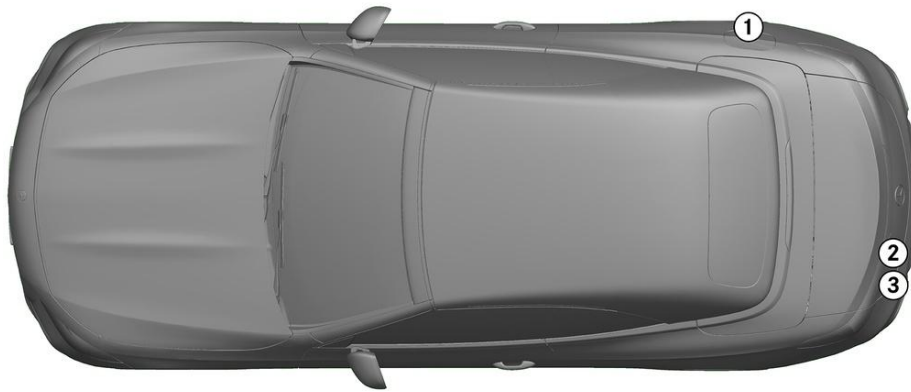


- |   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  에어백         |  가스 발전기            |  안전벨트 텐서너 |  SRS 컨트롤 유닛 |  액티브 보행자 보호 시스템 |
|  자동 전복 방지 장치 |  가스 압력 댐퍼/프리텐션 스프링 |  구조 보강재   |  저전압 배터리    |  휘발유 연료 탱크      |

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.



### 1. 식별/인식





② CLE 200



③ CLE 260


### 2. 고정 / 안정화 / 리프팅

#### 주차 브레이크

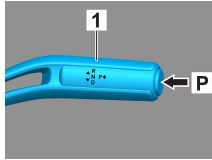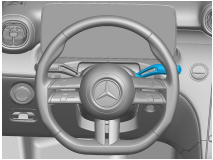


선택기 레버(1)의 스위치 P를 누르십시오. 주차 브레이크가 자동으로 활성화됩니다.

#### 주차 브레이크

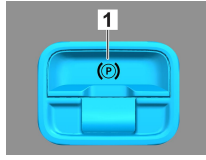

전자 주차 브레이크 (1)

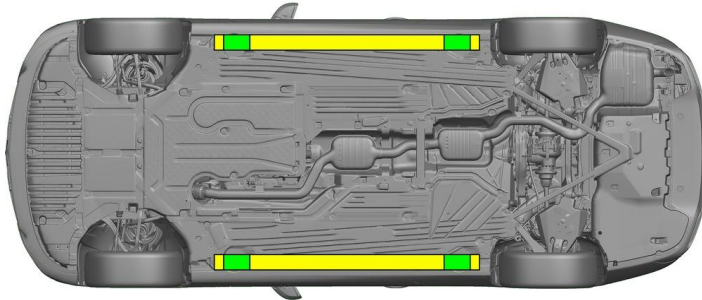

- 적합한 인양 지점
- 측면의 적합한 안정화 지점



구조하는 중 로커 패널과 언더바디의 추가적인 변형(예: 유압 장비로 지지)이 없도록 유의해야 합니다.

### 3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

#### 점화 장치 끄기:

- 주 브레이크를 밟지 않은 상태에서 START-STOP 버튼을 누르십시오.
- 전자 차량 키를 5m 이상의 거리에 두십시오.



#### 48V 배터리 분리

- 엔진실에 있는 48V 배터리 커버를 제거하십시오.
- 48V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.



#### 12V 배터리 분리

- 트렁크에 있는 12V 배터리 커버를 제거하십시오.
- 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.




수동 보안 시스템(에어백 및 안전벨트 텐서너)이 비활성화됩니다.




### 4. 요구조자(탑승자)에 접근


승객을 구조할 때 페이지 1의 정보에 따른 시트 안전 시스템의 부품(특히 폭발 요소)을 고려해야 합니다.

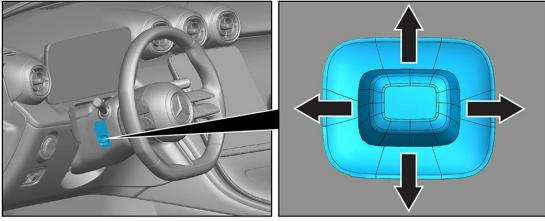

스티어링 휠 조정

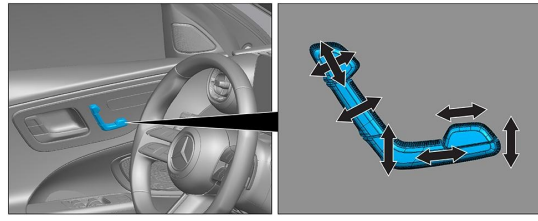

시트 조정(전동식)

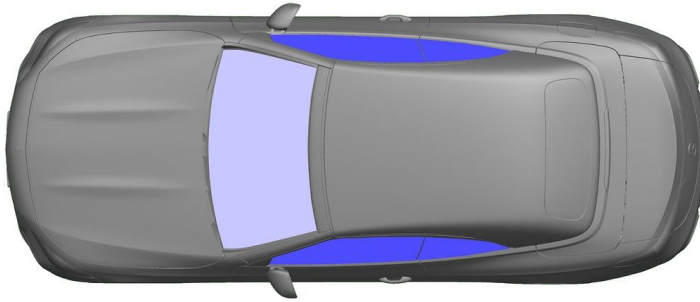

- VSG: 접합안전유리
- ESG: 강화 안전 유리

### 5. 저장된 에너지/액체/가스/고체

		12/48V
		66L
		570 ± 10g

### 6. 화재 시




차량 화재를 진압하려면 다량의 물(H<sub>2</sub>O)을 사용하십시오.

### 7. 침수 시

차체에 전압이 남아 있을 위험이 없습니다. 차량 구조 후:

- 내부의 물을 배출시키십시오.
- 12V/48V 차량 전원 시스템의 비활성화를 시작하십시오(3장 참조).

### 8. 견인/운송/보관

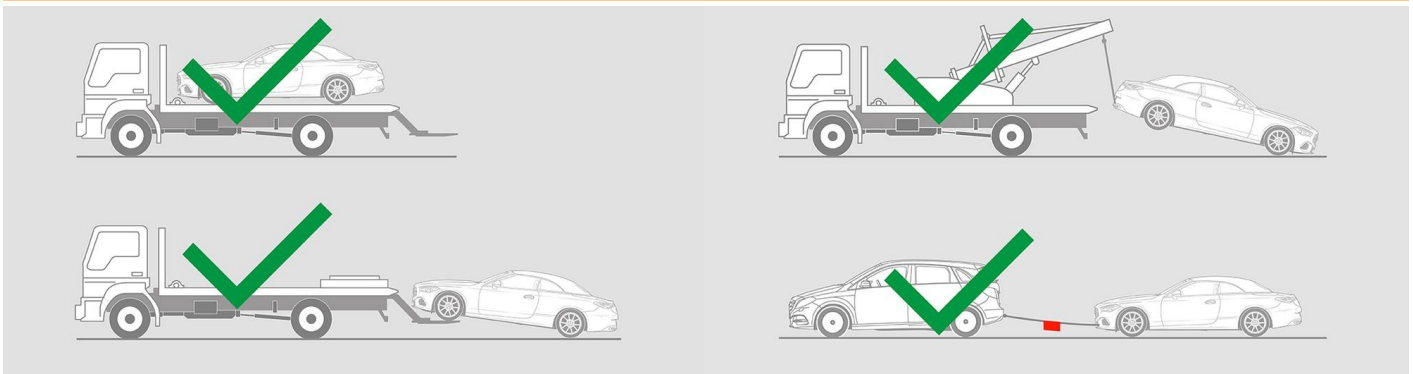

### 9. 중요 추가 정보

자세한 내용은 [견인 서비스 지침](#), [승용차](#) 에서 확인할 수 있습니다.



10. 사용된 픽토그램 설명



차량, 2급 액체 연료 주입



위험



가연성



건강에 위험



부식성



만성 독성



폭발성



물로 끄기



드라이폼으로 끄기



웻 폼으로 끄기



엔진 후드



트렁크



스마트 키 제거



Air-conditioning component



Warning; low temperature