


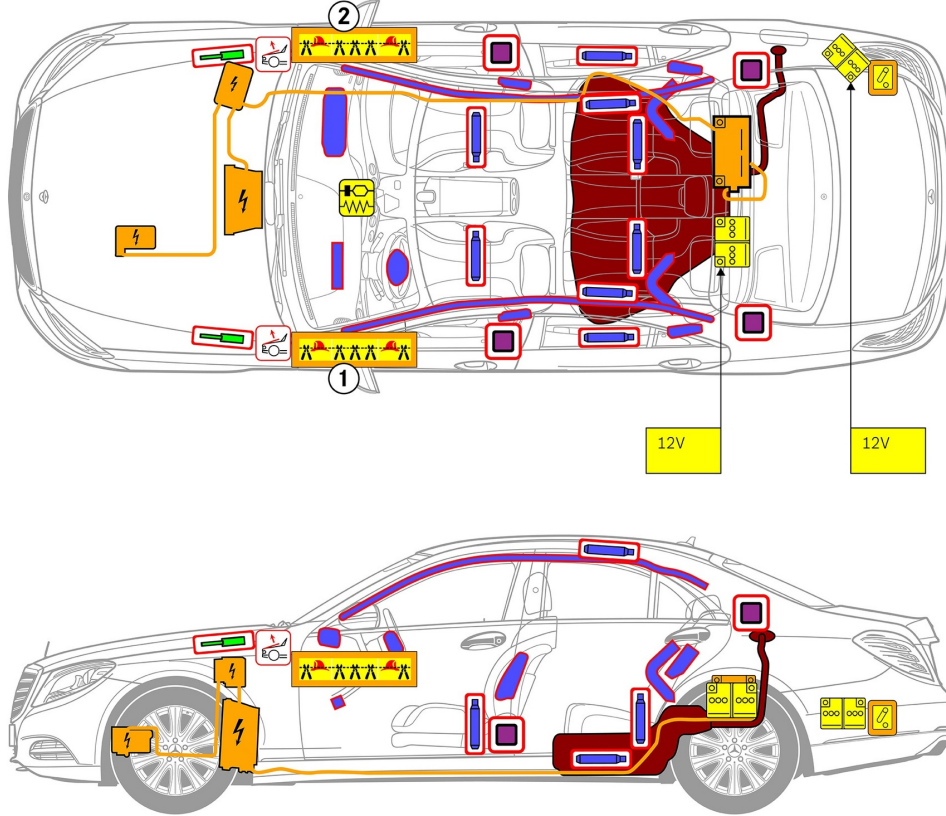

① 좌측 스티어링


② 우측 스티어링

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  에어백 |  가스 발전기 |  안전벨트 텐서 |  SRS 컨트롤 유닛 |  액티브 보행자 보호 시스템 |
|  가스 압력 댐퍼/프리텐션 스프링 |  저전압 배터리 |  휘발유 연료 탱크 |  고전압 배터리 |  고전압 케이블 |
|  고전압 콤포넌트 |  대체 고전압 분리 장치 |  고전압 분리 지점 (저전압 요소) | | |

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.



1. 식별/인식

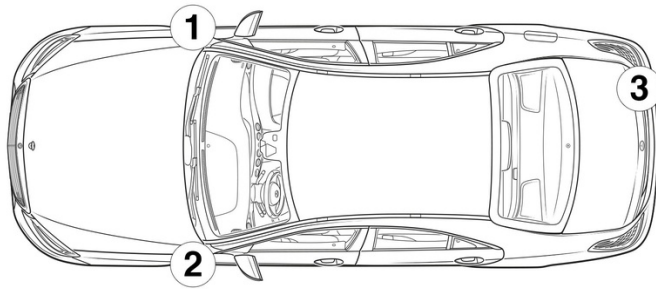


3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수


고전압 시스템 비활성화

다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.

옵션 1: 고압 분리 장치

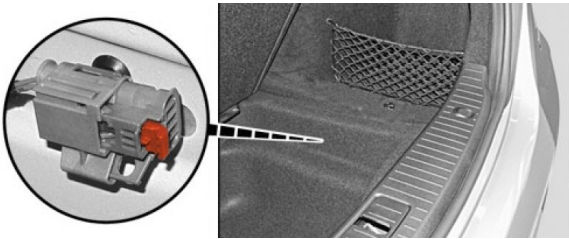

고전압 차단장치는 우측 후방 트렁크 리세스 커버 하단에 있습니다. 리세스 트림은 차량 중앙 트렁크 실 하단의 케이블 걸쇠로 트렁크에서 당겨 분리합니다.

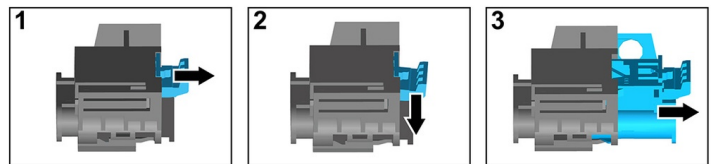


- (1) 해제 레버 당기기
- (2) 해제 레버 아래로 누르기
- (3) 스위치 밖으로 빼내기



옵션 2: 대체 고압 분리 장치

대체 고전압 분리 장치는 운전석 측의 콕핏 퓨즈 상자 커버 아래에 있습니다. 이 장치는 정보 라벨로 표시되어 있습니다.

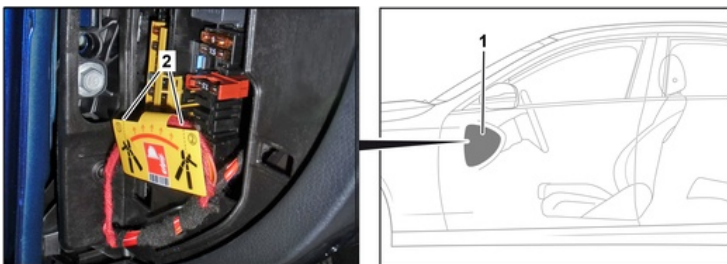

커버(1)를 제거하십시오. 표시된 지점(2)에서 라인을 절단하십시오.



12V 배터리 분리

1. 12V 배터리 커버 제거.
2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 툰 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.

