

① 좌측 스티어링


② 우측 스티어링



참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.



1. 식별/ 인식

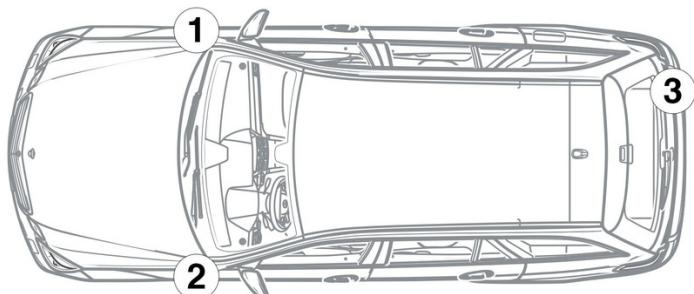


3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수


고전압 시스템 비활성화

다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.

고압 분리 장치

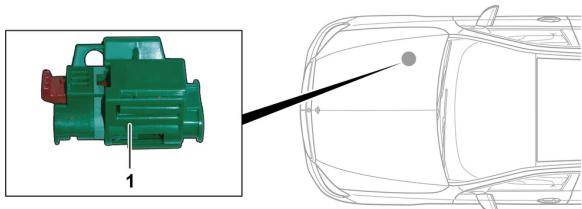

고전압 분리 장치는 동반석 측 엔진 실에 있습니다.

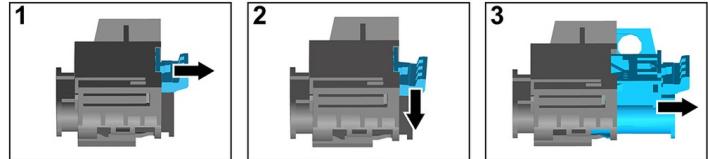

- (1) 해제 레버 당기기
(2) 해제 레버 아래로 누르기
(3) 스위치 밖으로 빼내기



12V 배터리 분리

1. 12V 배터리 커버 제거.

2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 끈 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.