


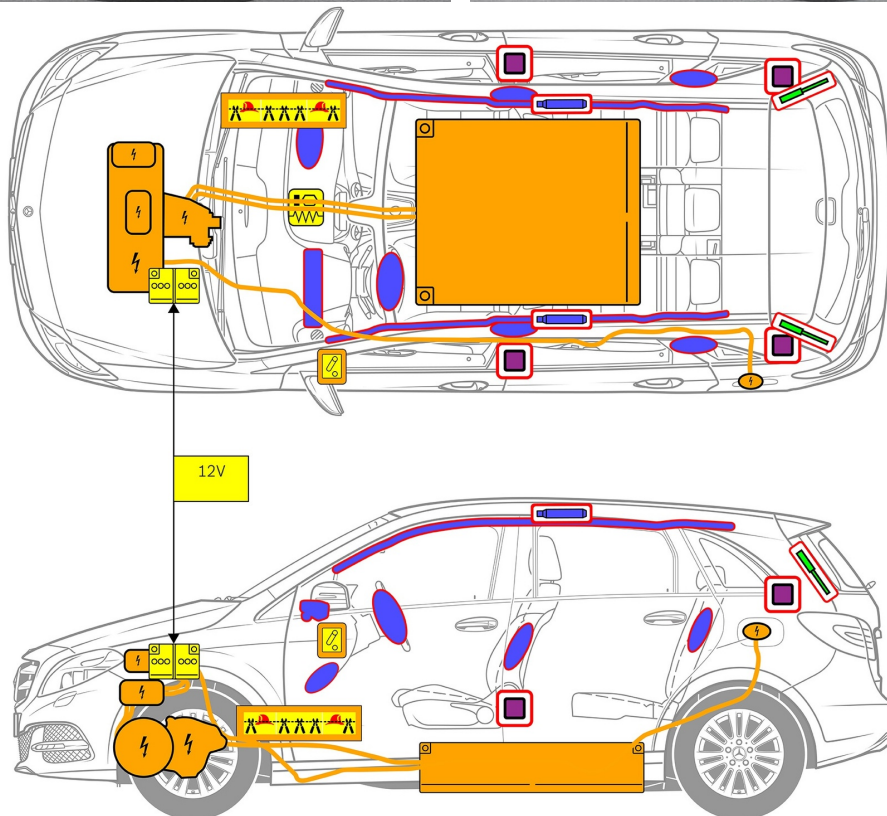

Oro pagalvė



Dujų atsargų pri-
pūtimo įtaisas



Saugos diržo
įtempiklis



SRS valdymo blo-
kas



Dujų stovas / iš-
ankstinės apkro-
vos spyruoklės



Žemos įtampos
akumulatorius



Aukštosios įtam-
pos sudėtinė ba-
terija



Aukštosios įtam-
pos maitinimo
kabelis



Aukštosios
įtampos
komponen-
tas



Kabelio atjungimas




Žemosios įtam-
pos įrenginys, at-
jungiantis aukštą-
ją įtampą

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

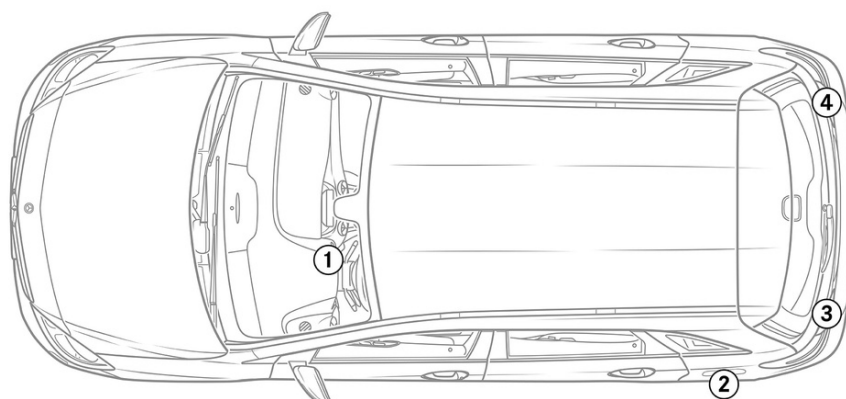

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas




The high-voltage disconnect device is located behind the side panel of the instrument panel on the left (viewed in the direction of travel).

Remove side panel (1) of instrument panel / Disconnect plug (2)



Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

The alternative high-voltage disconnect device is located behind the footwell trim on the passenger side. It is marked with an information label.

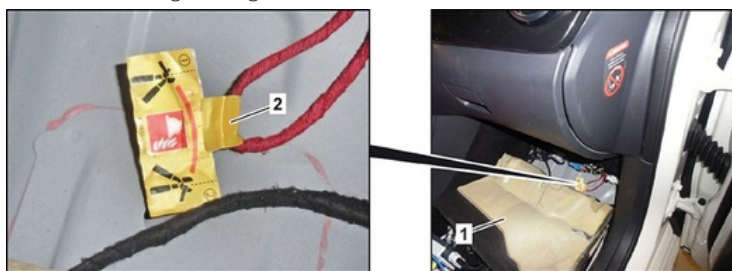

Fold back the footwell trim (1) / Sever the line at the marked point (2)



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį variklio skyriuje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

