

Žemos įtampos akumulatorius



Benzinas kuro bakas



Aukštosios įtampos sudėtinė baterija



Aukštavoltės įtampos kabelis / komponentas



Kabelio atjungimas




Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

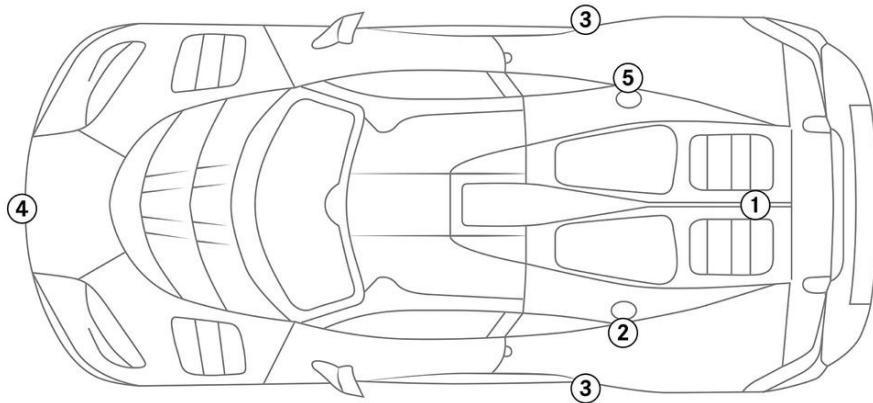

1



2




3



4



5

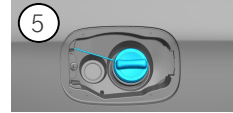

3. Atribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas






Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungiamą automatiškai.



A 000 817 90 06

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

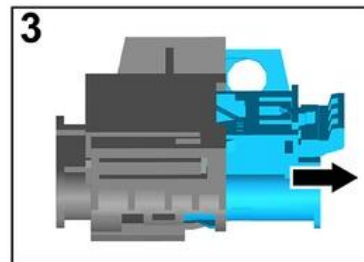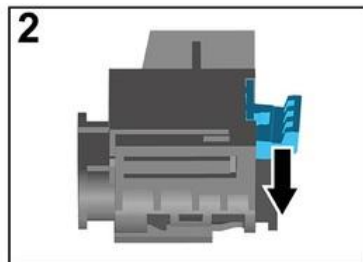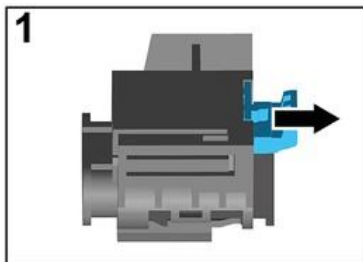

(1) Ištraukti fiksatorių

(2) Fiksatorių paspausti žemyn

(3) Ištraukti jungiklį