


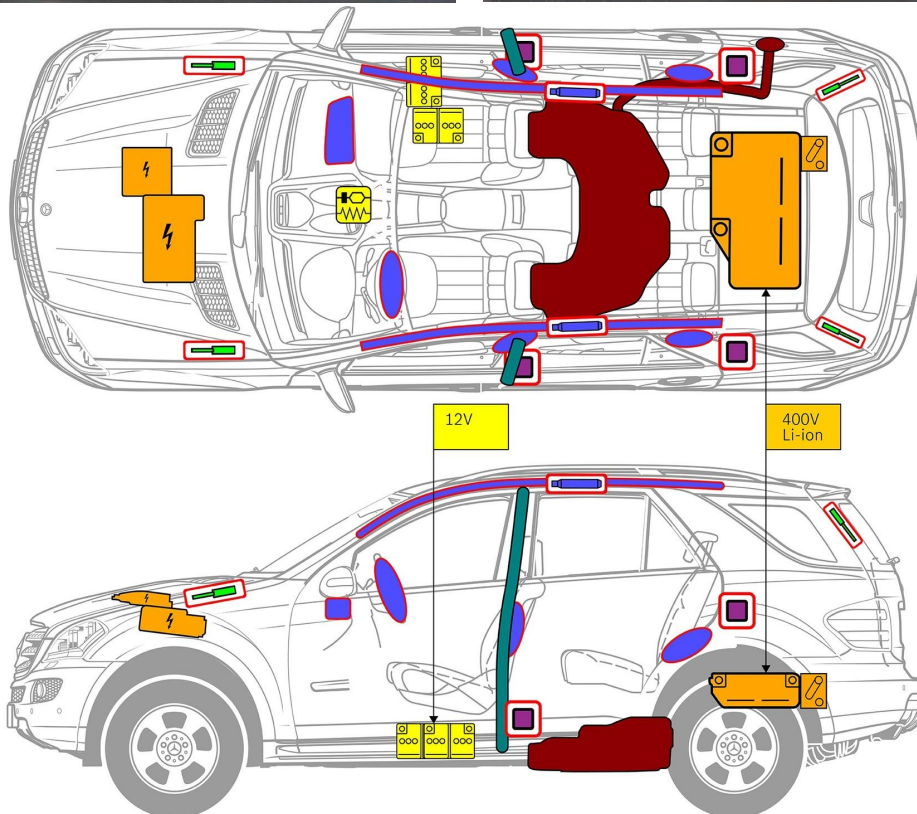


- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  Oro pagalvė |  Dujų atsargų pripūtimo įtaisas |  Saugos diržo įtempiklis |  SRS valdymo blokas |  Dujų stovas / išankstinės apkravos spyruoklės |
|  Didelio stiprio zona |  Žemos įtampos akumuliatorius |  Benzinas kuro bakas |  Aukštosios įtampos sudėtinė baterija |  Aukštosios įtampos komponentas |
|  Aukštosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą | | | | |

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

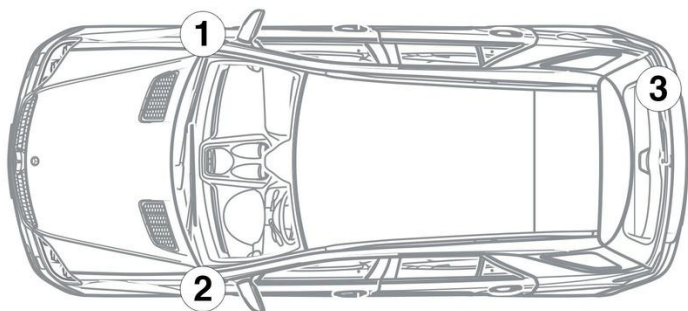

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės


Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas



The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear of the high-voltage battery.

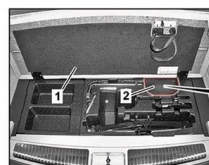

Lift load compartment floor (1) / Remove cover (2) / Push switch (3) to the right and pull off high-voltage battery



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.