

① Battery 12 V

② High-voltage battery



③ High-voltage disconnect device

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  Oro pagalvė |  Dujų atsargų pripūtimo įtaisas |  Saugos diržo įtempiklis |  Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės |  Kėbulo sutvirtinimas |
|  Įtempimo sistemos valdymo įtaisas |  12 V akumuliatorius |  Aukštosios įtampos akumuliatorius |  Aukštos įtampos komponentai |  Aukštos įtampos išjungimo įrenginys |

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

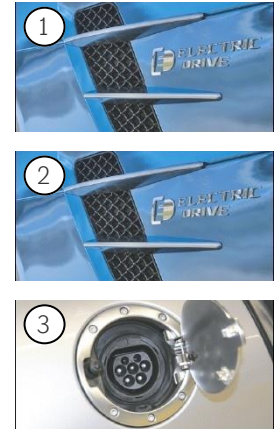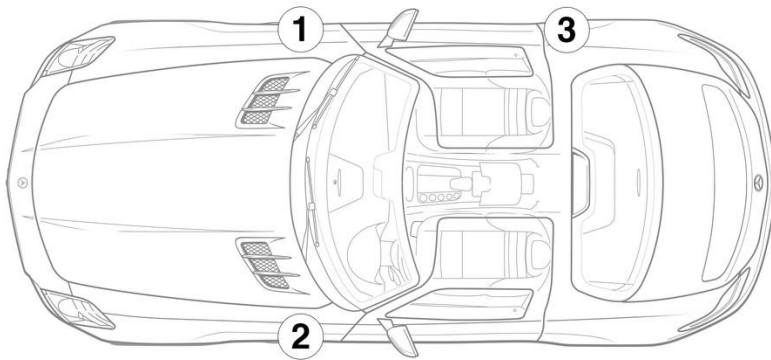

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas



The high-voltage disconnect device is located under the lid of the fuse and relay box on the rear panel in the boot.



Open lid (1) / Pull out switch (2) on fuse and relay box (3)



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.




Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį variklio skyriuje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.





4. Prieiga keleiviams

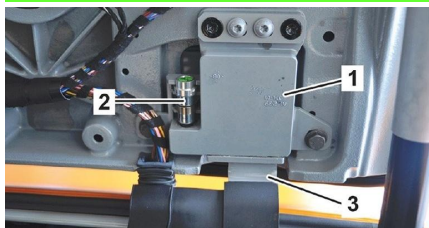

The SLS AMG is equipped with a safety system which uncouples the door hinges from the hinge arms when the vehicle comes to rest lying on its roof after an accident. Each door hinge (1) contains a pyrotechnic initiator (2) which is triggered by the restraint systems control unit. When the door lock is opened, the doors can be pulled off the hinge arms (3).