










- ① Battery 12 V
- ② High-voltage battery
- ③ High-voltage disconnect device
- ④ Windowbag (USA only)

 Oro pagalvė	 Dujų atsargų pripūtimo įtaisas	 Saugos diržo įtempiklis	 Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės
 Įtempimo sistemos valdymo įtaisas	 12 V akumuliatorius	 Aukštosios įtampos akumuliatorius	 Aukštos įtampos komponentai

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

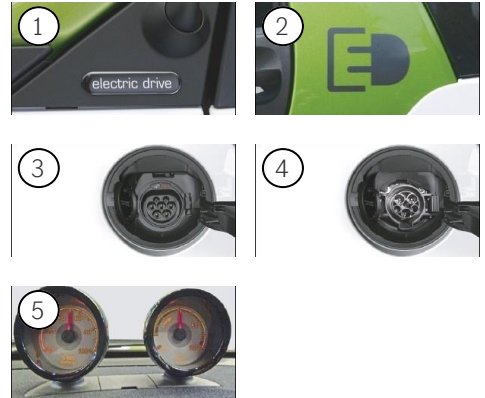

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas



The high-voltage disconnect device is located on the underside of the instrument panel on the left side.

Pull connector (1) out of bracket



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.