



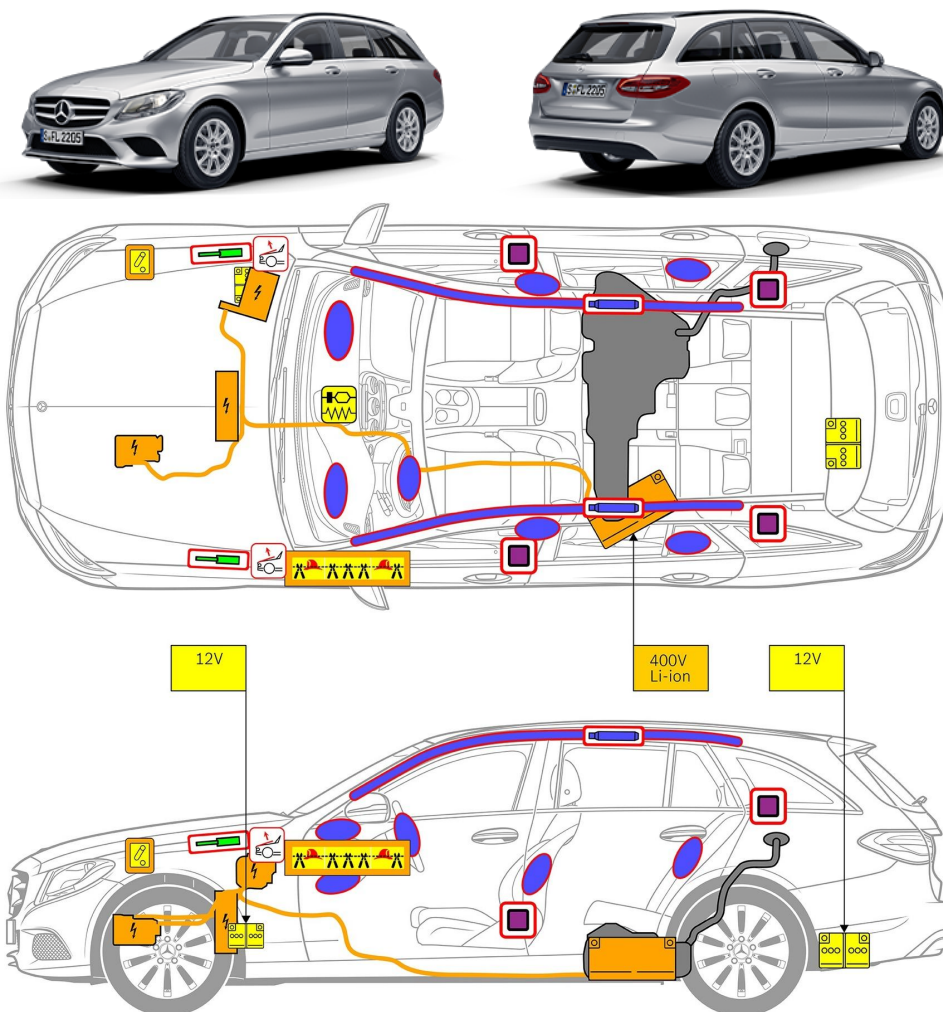


- | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|---|---|---|
|  | Gaisa spilvens |  | Uzkrātās gāzes
generators |  | Drošības jostas
nospirogotājs |  | Papildu ierobežo-
tājsistēmas vadi-
bas iekārta |  | Aktivā gājēju aiz-
sardzības sistēma |
|  | Gāzes amortiza-
tors / nospiro-
ta atspere |  | Zemsprieguma
akumulators |  | Dīzeļdegviela
degvielas tvertne |  | Akumulators,
augstsprieguma |  | Augstsprieguma
barošanas vads |
|  | Augstsprie-
guma kom-
ponents |  | Kabeļa pārrāvums |  | Zemsprieguma
ierīce, kas atvie-
no augstsprie-
gu | | | | |

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums


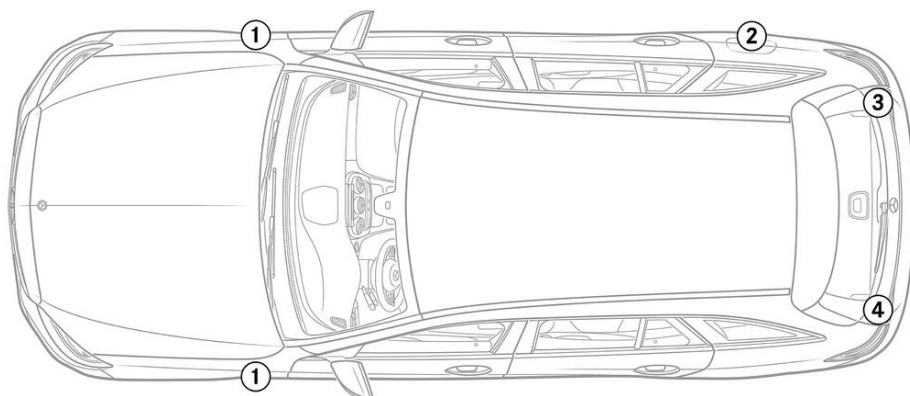


3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Iespēja 1: Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

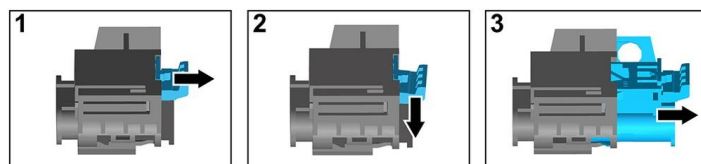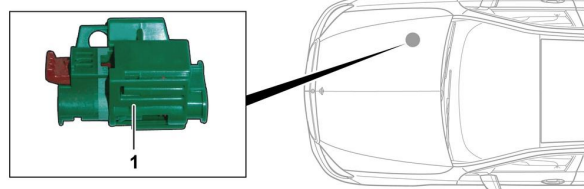

Augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas dzinēja nodalījumā, pasažiera pusē.




- (1) Pavelciet atbloķēšanas sviru
- (2) Spiediet atbloķēšanas sviru lejup
- (3) Izvelciet slēdzi



Iespēja 2: Alternatīva augstsprieguma izslēgšanas ierīce

Alternatīvā augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas salonā zem vadītāja pusē novietotās drošinātāju kārbas pārsega. Tā ir apzīmēta ar norādes plāksnīti.

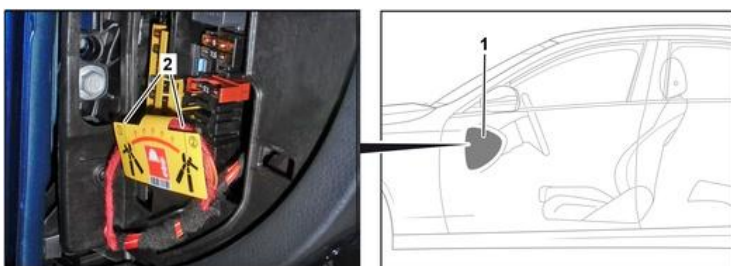

Noņemiet pārsegu (1). Pārgriežiet vadu marķētajā pozīcijā (2).



12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.

