


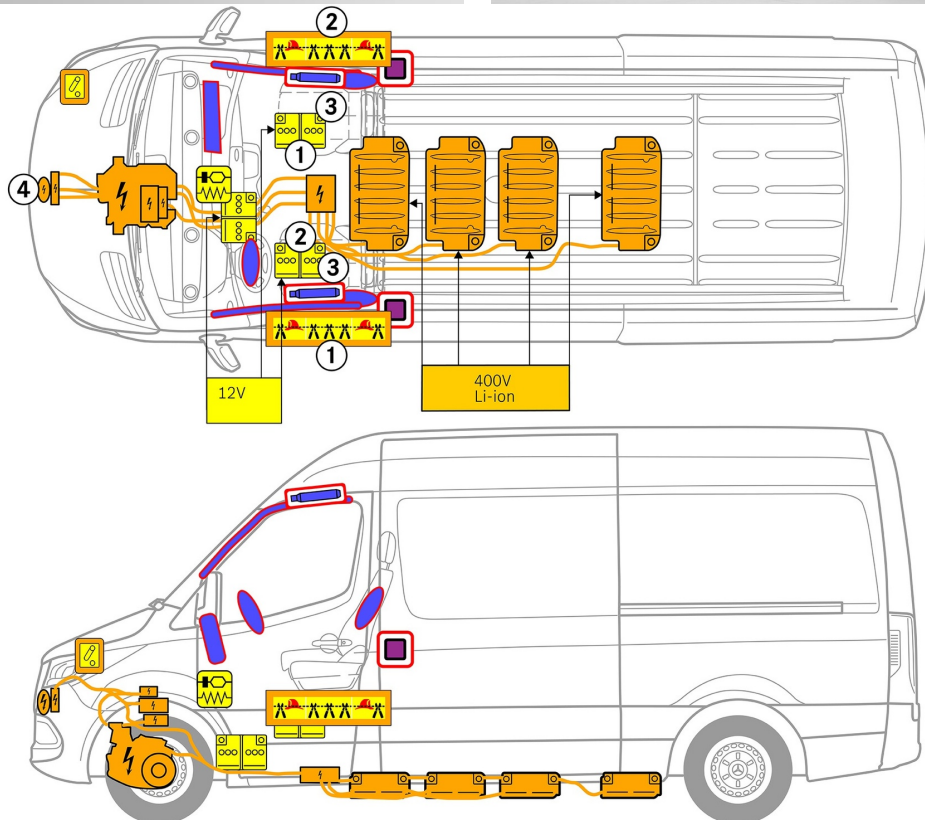

① Left-hand drive

② Right-hand drive

③ Additional battery


④ High-voltage charge socket

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  Gaisa spilvens |  Uzkrātās gāzes ģenerators |  Drošības jostas nospirotājs |  Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta |  Zemsprieguma akumulators |
|  Akumulators, augstsprieguma |  Augstsprieguma barošanas vads |  Augstsprieguma komponents |  Kabeļa pārrāvums | |
|  Zemsprieguma ierīce, kas atvieglo augstspriegumu | | | | |

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlinijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums

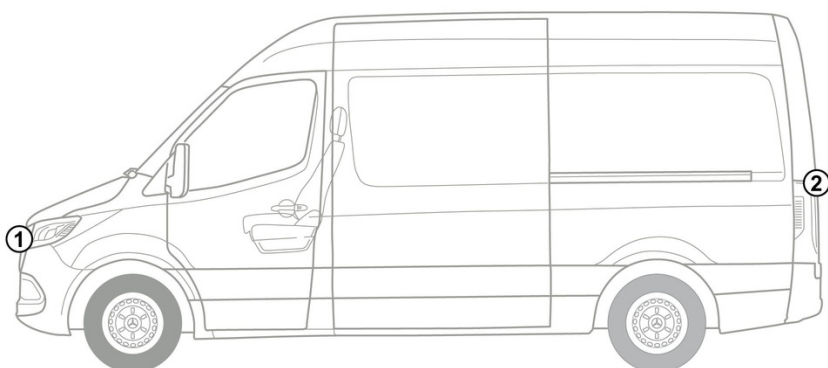

2


eSPRINTER

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi


Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Iespēja 1: Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

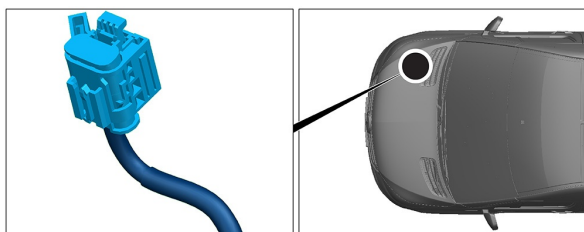

Augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas dzinēja nodalījumā, pasažiera pusē.

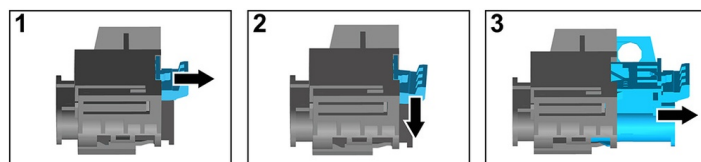

- (1) Pavelciet atbloķēšanas sviru
- (2) Spiediet atbloķēšanas sviru lejup
- (3) Izvelciet slēdzi

Iespēja 2: Alternatīva augstsprieguma izslēgšanas ierīce

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.