


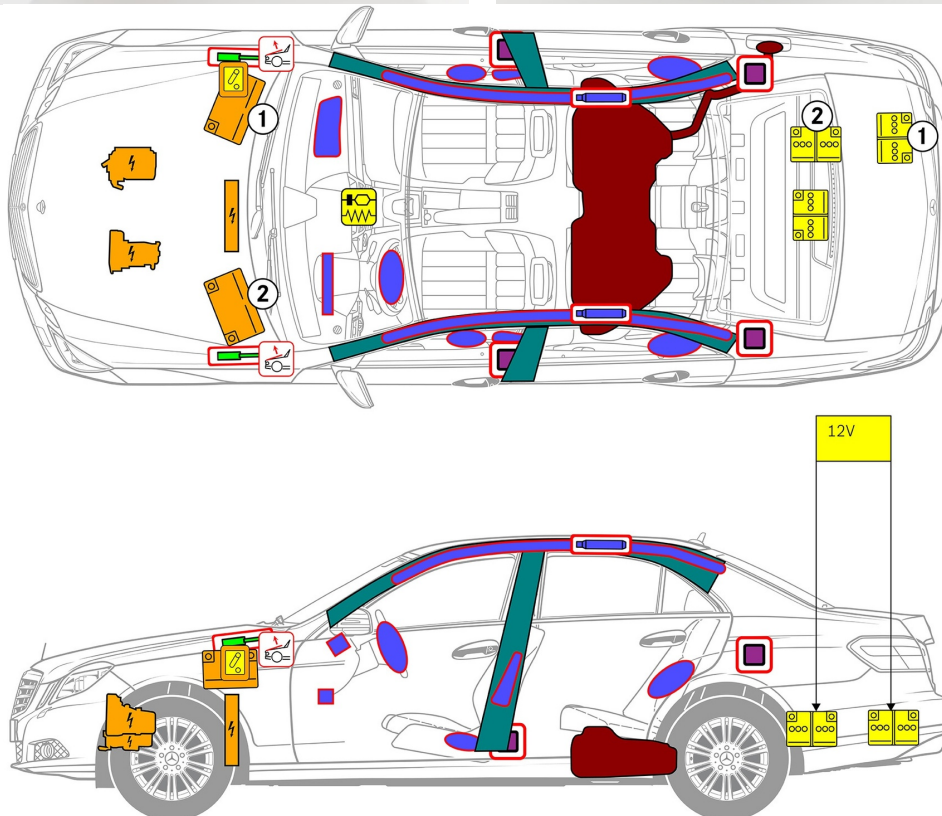

① Left-hand drive


② Right-hand drive

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  Gaisa spilvens |  Uzkrātās gāzes ģenerators |  Drošības jostas nospirogotājs |  Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta |  Aktivā gājēju aizsardzības sistēma |
|  Gāzes amortizators / nospirogotā atspere |  Paaugstinātas izturības zona |  Zemsprieguma akumulators |  Benzīns degvielas tvertne |  Akumulators, augstsprieguma |
|  Augstsprieguma komponents |  Zemsprieguma ierīce, kas atvieglo augstspriegumu | | | |

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlinijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums


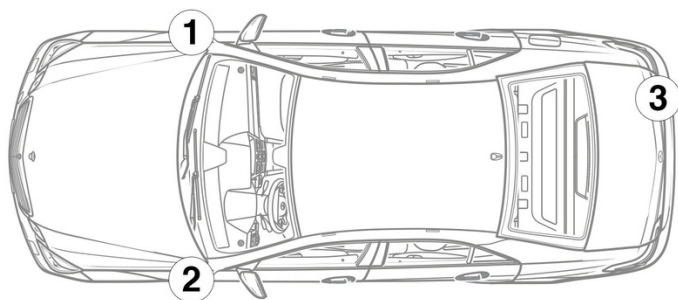


3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

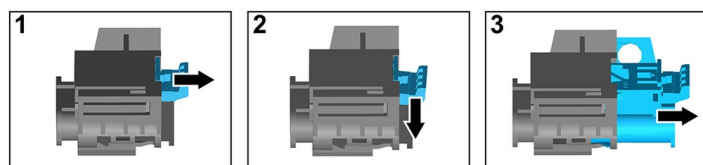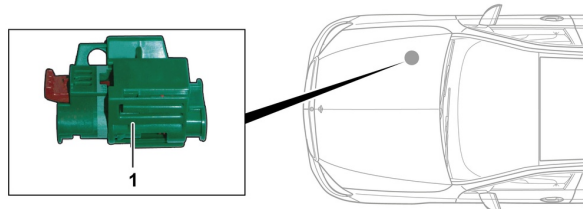

Augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas dzinēja nodalījumā, pasažiera pusē.



- (1) Pavelciet atbloķēšanas sviru
- (2) Spiediet atbloķēšanas sviru lejup
- (3) Izvelciet slēdzi



12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.