


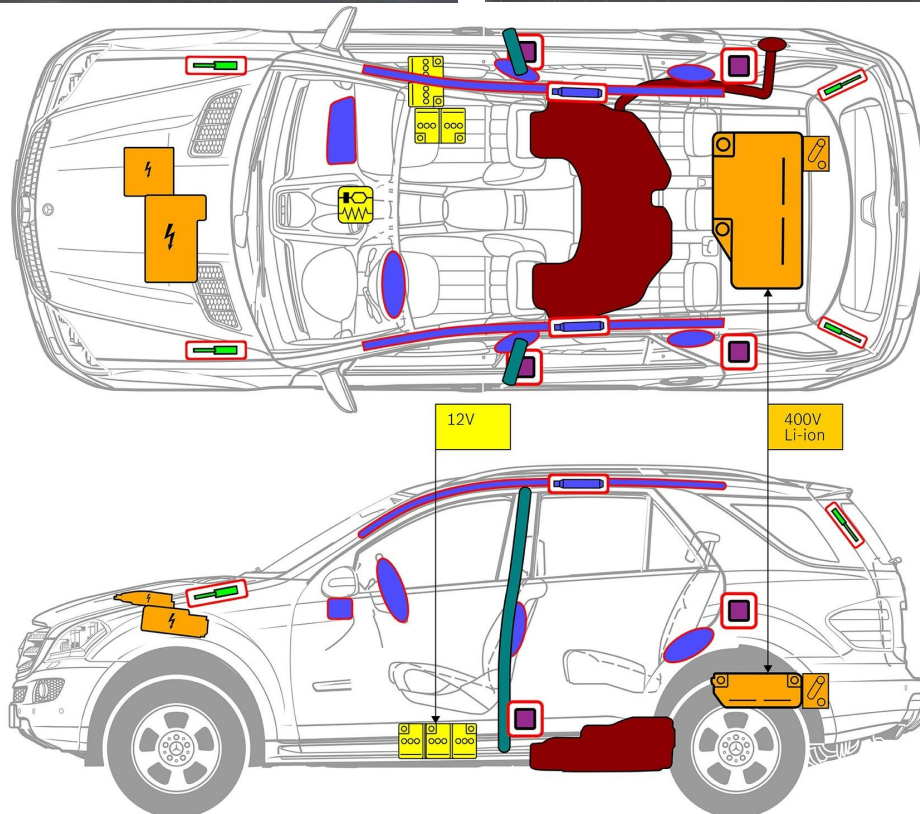


- | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|
|  | Gaisa spilvens |  | Uzkrātās gāzes
ģenerators |  | Drošības jostas
nospiēģotājs |  | Papildu ierobežo-
tājsistēmas vadi-
bas iekārta |  | Gāzes amortiza-
tors / nospiēģo-
ta atspere |
|  | Paaugstinātas iz-
turības zona |  | Zemsprieguma
akumulators |  | Benzīns degvie-
las tvertne |  | Akumulators,
augstsprieguma |  | Augstsprie-
guma kom-
ponents |
|  | Augstsprieguma
ierīce, kas atvie-
no augstspriegu-
mu | | | | | | | | |

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums

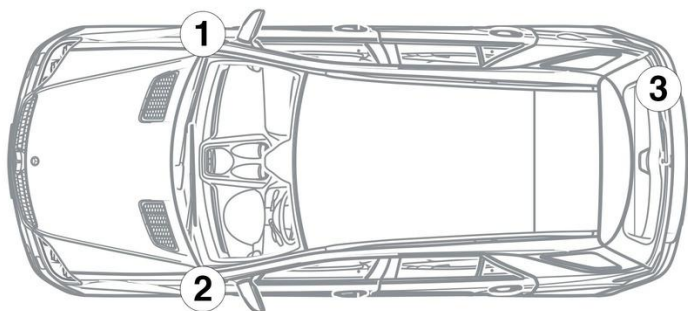

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi


Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Iespēja 1: Augstsprieguma izslēgšanas ierīce



The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear of the high-voltage battery.

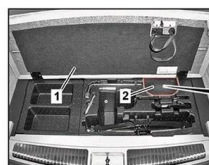

Lift load compartment floor (1) / Remove cover (2) / Push switch (3) to the right and pull off high-voltage battery



Gaidiet aptuveni 20 sekundes, lai pārliecinātos, ka augstsprieguma tīklā nav saglabājies atlikušais spriegums.



Pasīvo drošības sistēmu - gaisa spilvenu un drošības jostas nosprīgotāju barošana tiek turpināta ar 12 voltu borta elektrotīklu.



12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.