

① 12 伏特電池

② 高電壓電池

③ 高電壓關閉裝置



安全氣囊



安全帶收緊裝置



氣壓式避震器



車身強化



乘員防護系統  
控制器



12 伏特電池



高電壓電池



高壓電組件




高電壓關閉裝置

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



## 1. 確認/識別

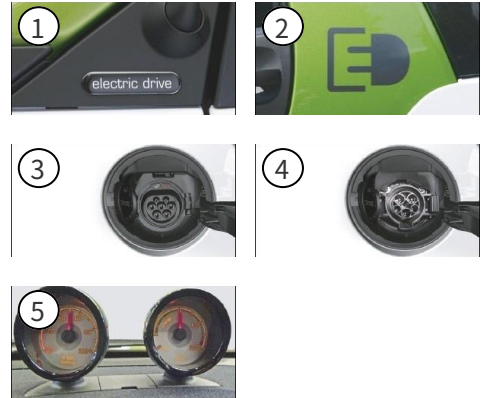

## 3. 解除直接危害/安全規章

### 停用高壓系統

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

#### 高壓斷開裝置



高電壓關閉裝置位在高電壓電瓶底部的左後側（以行車方向來看）。

拆除飾蓋（1） / 打開插頭（3）的鎖止機構（2） / 將插頭（3）從高電壓電瓶拉出



為確保高壓網絡中沒有殘餘電壓，請在關閉後等待約 20 秒。



安全氣囊和安全帶張緊器等被動安全系統繼續由 12 伏車輛電氣系統供電。



#### 斷開 12V 電池

1. 取下 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。