


-  安全氣囊
-  氣體產生器
-  安全帶收緊裝置
-  輔助保護系統 (SRS) 控制單元
-  氣壓撐桿 / 氣動彈簧
-  低電壓電瓶
-  高電壓電瓶
-  高壓電力電纜
-  高壓組件
-  電纜中斷
-  斷開高電壓的低壓裝置





### 1. 確認/識別

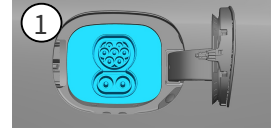



②  
**G 580**

### 2. 固定/穩定/升降


手煞車

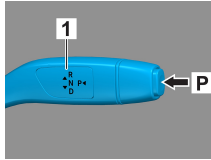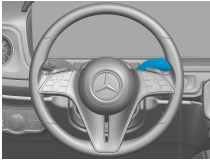

手煞車

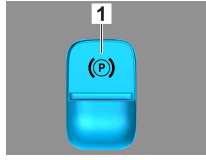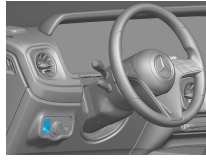

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。

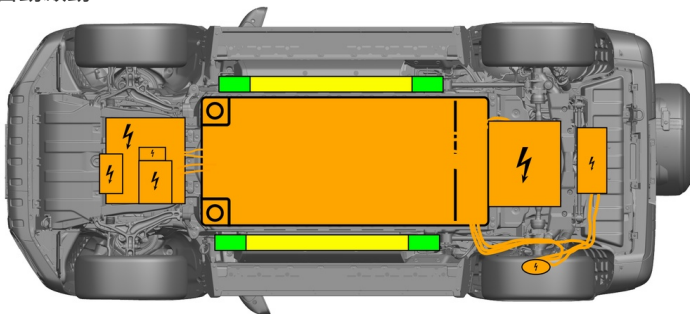

- 合適的升降點
- 側面合適的穩定點
- 高壓電池



救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

### 3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。

停用高壓系統




若事故發生時觸發了安全氣囊和安全帶收緊裝置，將會自動關閉高壓系統。





在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

選項 1: 高壓斷開裝置

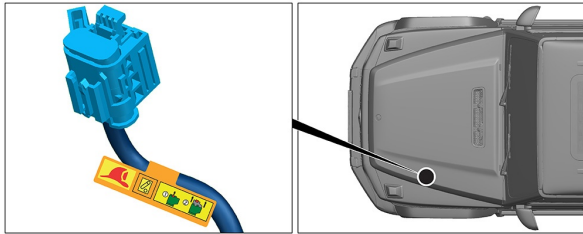

高電壓切斷裝置位在駕駛座側的引擎室內。




- (1) 拉釋放
- (2) 向下推釋放
- (3) 拔出開關



選項 2: 替代高壓斷開裝置

替代高壓斷開裝置位於乘客側 A 柱底部。  
該裝置具有一張提示牌標記。

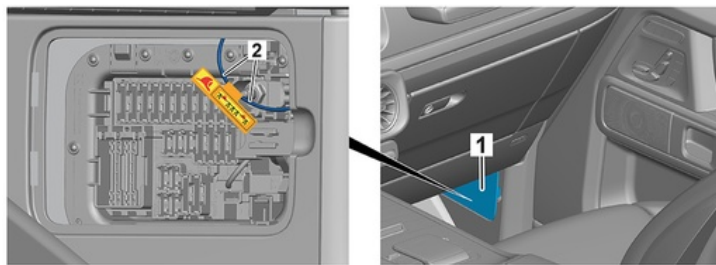

移除護蓋 (1)。切斷標記處 (2) 上的管線。




為確保高壓網絡中沒有殘餘電壓，請在關閉後等待約 20 秒。



安全氣囊和安全帶張緊器等被動安全系統繼續由 12 伏車輛電氣系統供電。

斷開 12 V 電瓶

- 1. 移除後車廂內 12 V 電瓶的護蓋。保養蓋位在左側的側飾板內。
- 2. 鬆開螺紋連接處的 12 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。

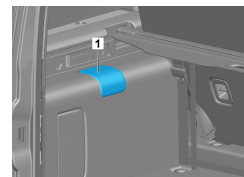


被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。




### 4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

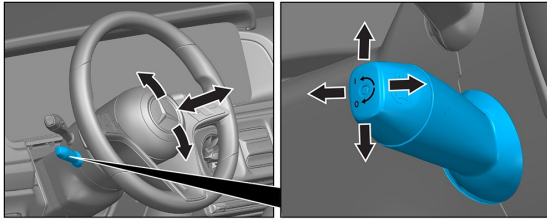

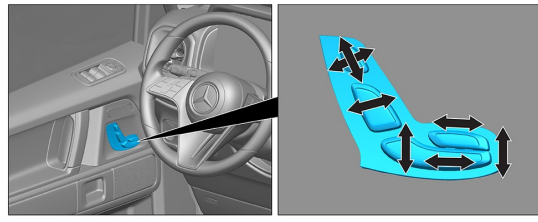

方向盤調節



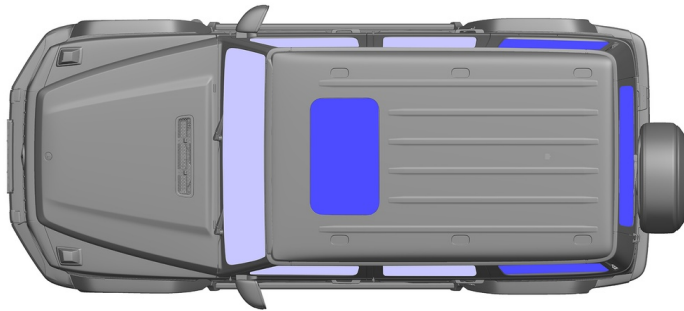














調整座椅 (電動)



 VSG：夾層安全玻璃

 ESG：強化安全玻璃

### 5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

	  	12 V AGM
	     	400 V
	  	750 ± 10 g



所有高壓電纜均具有橘色的絕緣層。

### 6. 車輛起火



使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 滅火。  
使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 冷卻 電池。



警告：可以點燃電池



如果冷卻液從高壓電池洩漏，則冷卻液可能會由於熱過載而變得不穩定。使用紅外線熱像檢查電池溫度。



### 7. 車輛泡水


車身沒有通電的危險。拖吊車輛後：

1. 將車輛內的水排出。
2. 停用高壓系統（參考第 3 章）



### 8. 拖吊/運輸/存放

運輸車輛時，車輛的四輪都必須位於拖吊車或運輸車輛上。

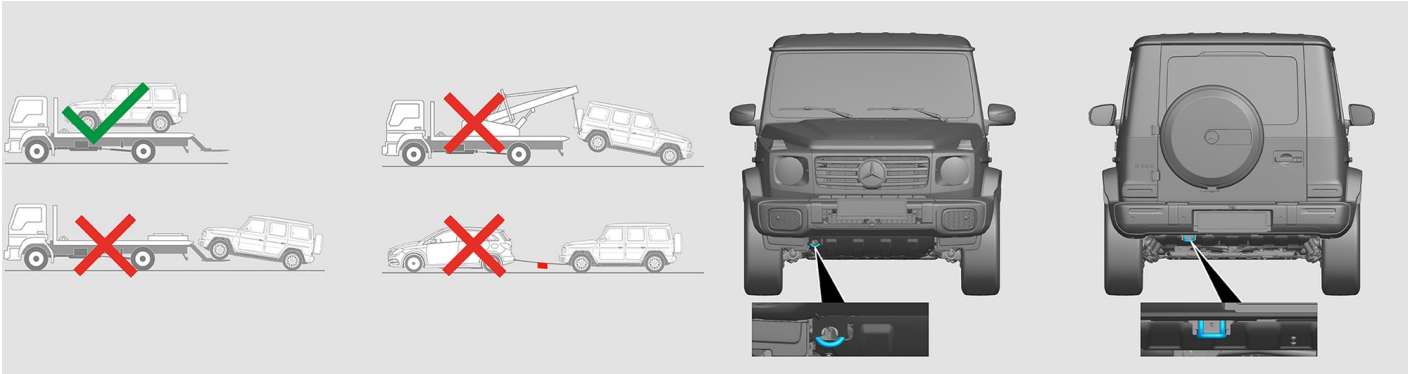

與其他車輛保持安全距離。



警告：可以點燃電池



### 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒：詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

### 10. 使用圖示說明



電動車



注意 / 警告



電力警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



使用紅外線熱像儀



引擎蓋



行李廂



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低溫