

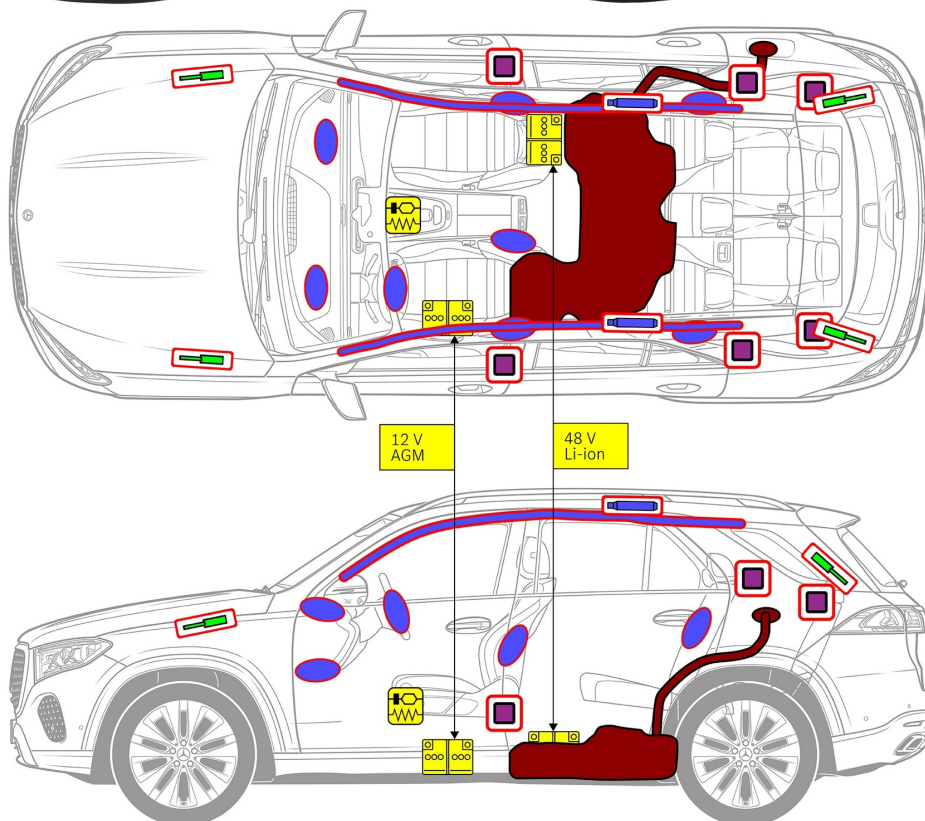


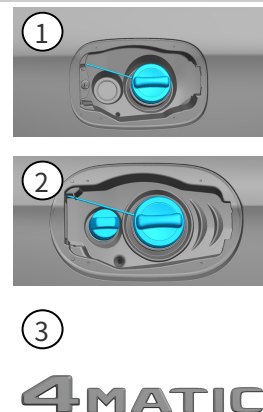


1. 確認/識別

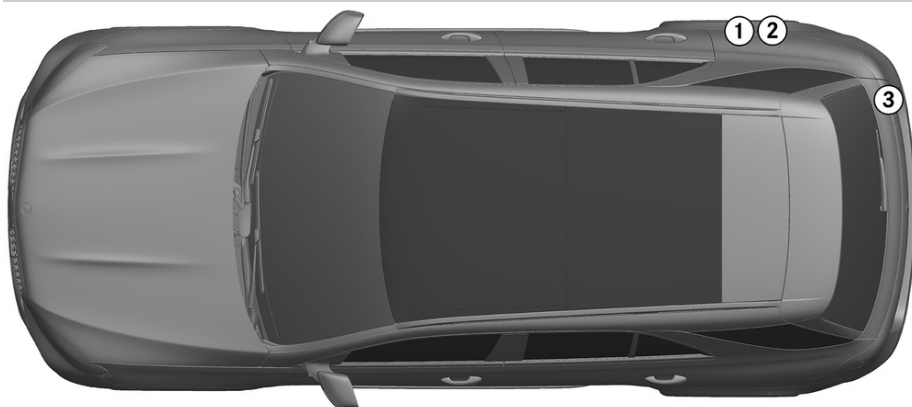


2. 固定/穩定/升降


手煞車

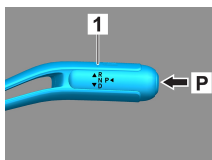

手煞車

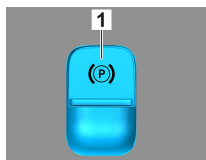

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。

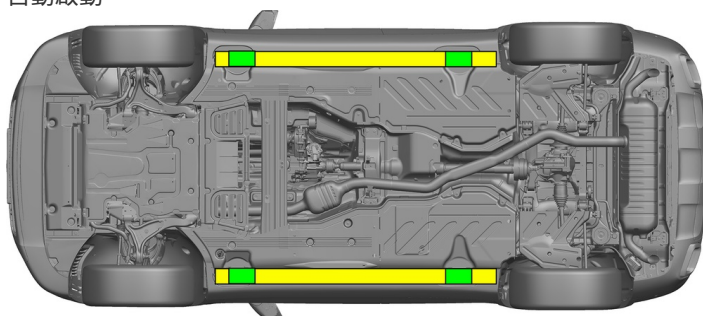

合適的升降點

側面合適的穩定點

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 12V 電池

1. 取下 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。



斷開 12V 電瓶後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉



斷開 12V 電瓶 10 秒鐘後，48 V 系統會自動關閉




一旦氣囊觸發，48 V 電瓶就會關閉。





斷開 48V 電池

1. 首先斷開 12 V 電瓶。
2. 護蓋 48 V 電瓶 移除。
3. 從 48 V 電瓶上拔下電氣接頭 (1)。

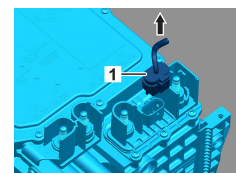

4. 救援通道

在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

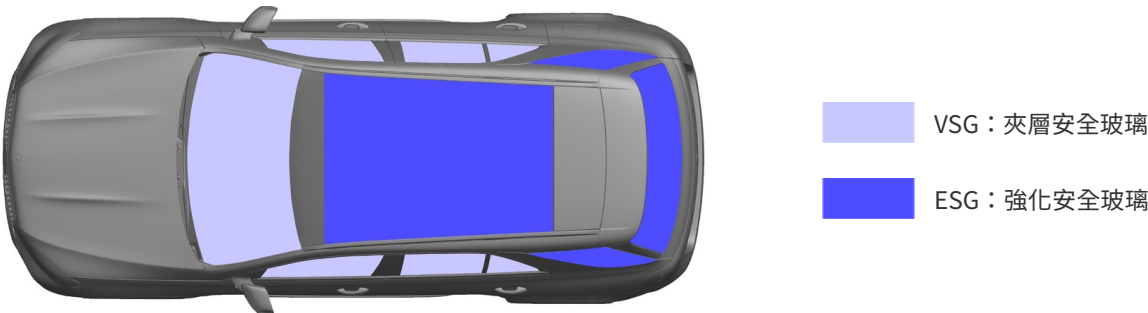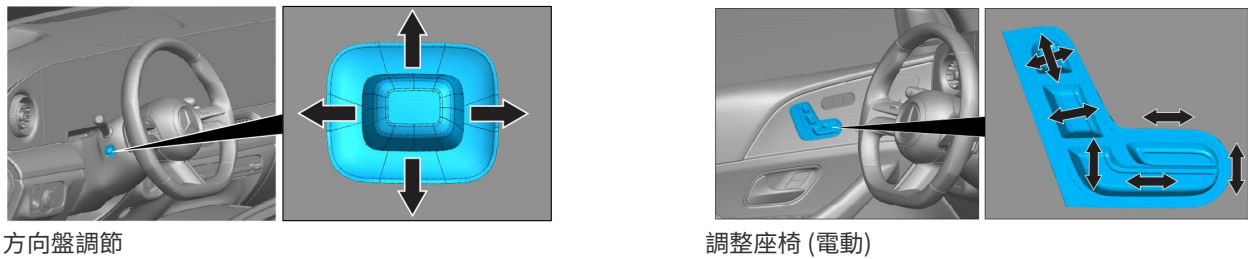

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	85 L
	 	85 L
	  	660 ± 10 g

6. 車輛起火




使用大量的水 (H₂O) 滅火。
使用大量的水 (H₂O) 冷卻 電池。

7. 車輛泡水

- 沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
- 讓水從內部排出。
 - 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



8. 拖吊/運輸/存放

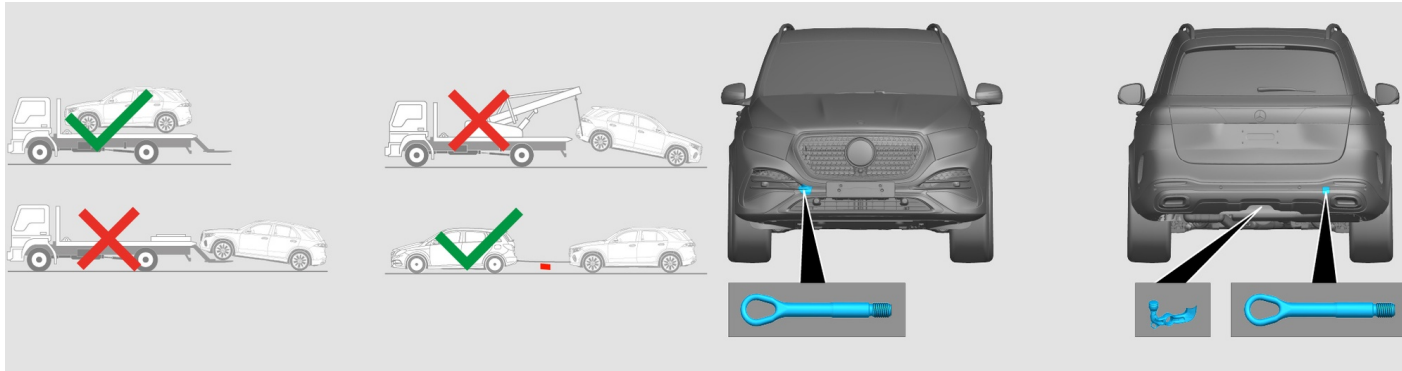

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



使用第 1 組液體燃料的汽車



使用 2 級液體燃油的車輛



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低溫