

安全氣囊



氣體產生器



安全帶收緊裝置



輔助保護系統
(SRS) 控制單元



主動式行人保
護系統



氣壓撐桿 / 氣動
彈簧



低電壓電瓶



柴油機 燃油箱



高電壓電瓶



高壓電力電纜



高壓組件



電纜中斷






斷開高電壓的
低壓裝置

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



1. 確認/識別



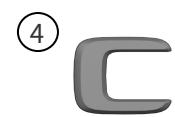
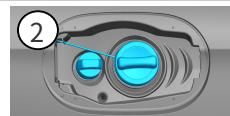
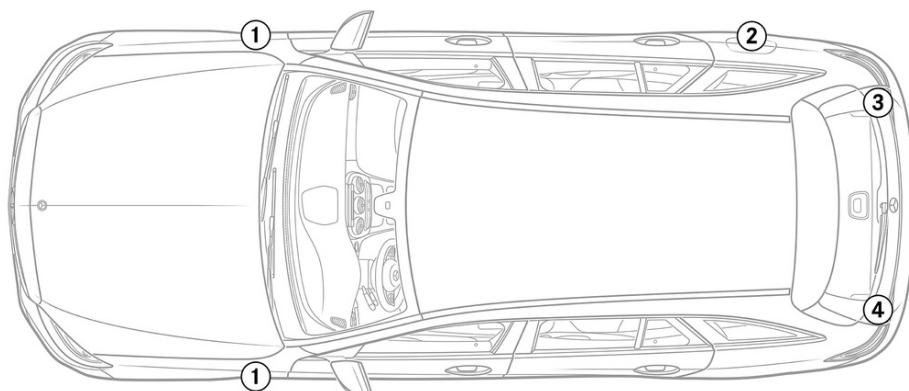


3. 解除直接危害/安全規章

停用高壓系統

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

選項 1: 高壓斷開裝置

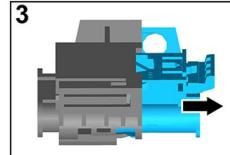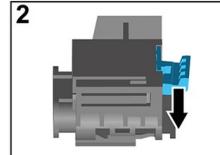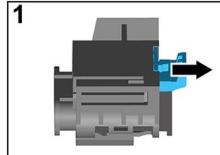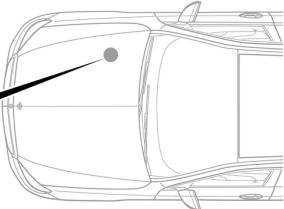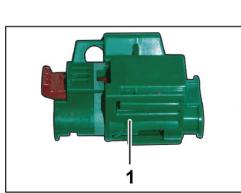


高壓斷開裝置位於 乘客側發動機艙內。



- (1) 拉釋放
(2) 向下推釋放
(3) 拔出開關

選項 2: 替代高壓斷開裝置

替代高壓斷開裝置位於駕駛艙駕駛員側的保險絲盒蓋下方，並且有標示提醒。

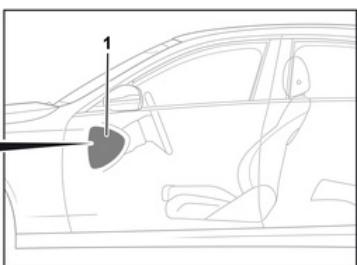

拆下蓋板 (1)。從標記點 (2) 處切斷電纜。



斷開 12V 電池

1.取下12伏電池蓋。

2.鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。