



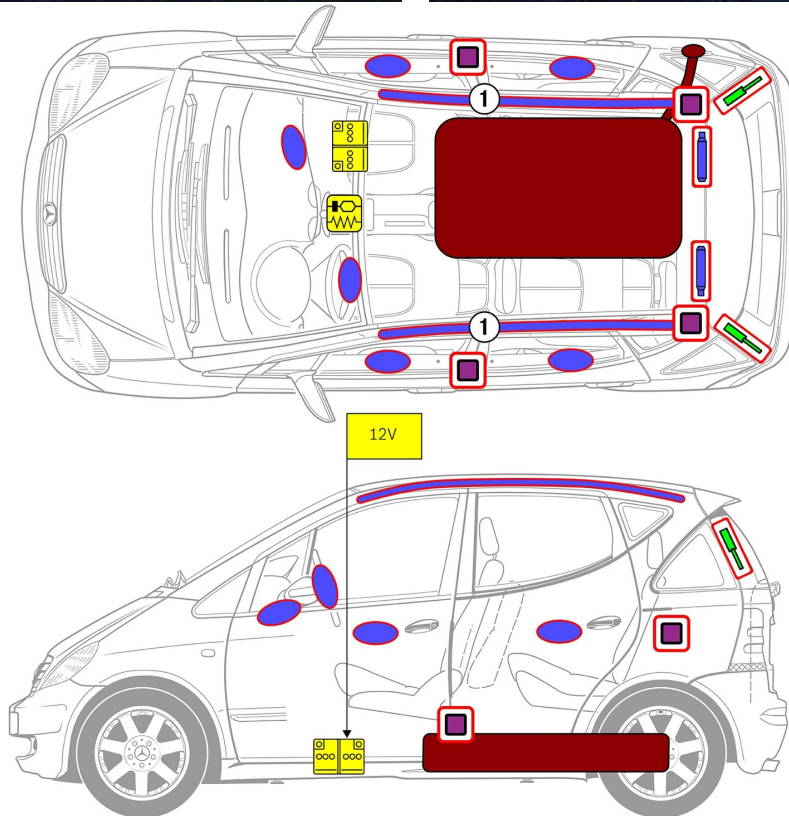


① 自 2001 年起


- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
|  安全氣囊 |  氣體產生器 |  安全帶收緊裝置 |  輔助保護系統 (SRS) 控制單元 |  氣壓撐桿 / 氣動彈簧 |
|  低電壓電瓶 |  汽油 燃油箱 | | | |



1. 確認/識別

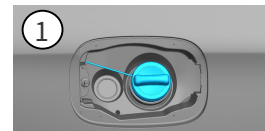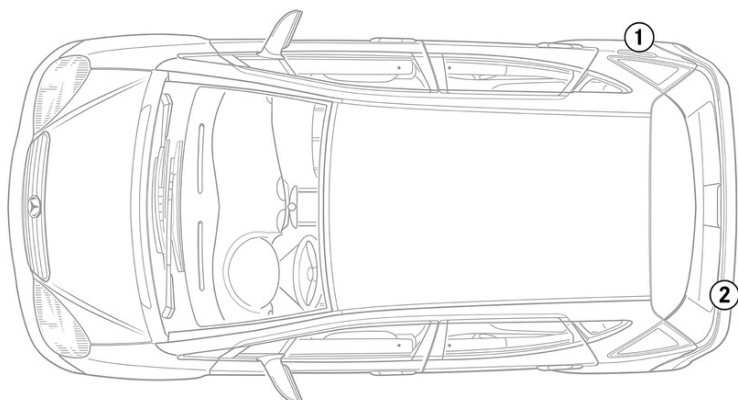

2. 固定/穩定/升降

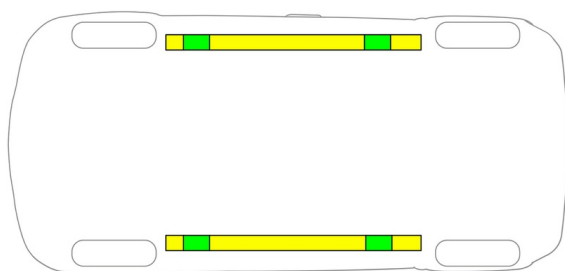

合適的升降點

側面合適的穩定點

3. 解除直接危害/安全規章



斷開 12V 電池

1. 取下 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體



6. 車輛起火



使用大量的水 (H₂O) 來撲滅車輛火災。


7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



8. 拖吊/運輸/存放

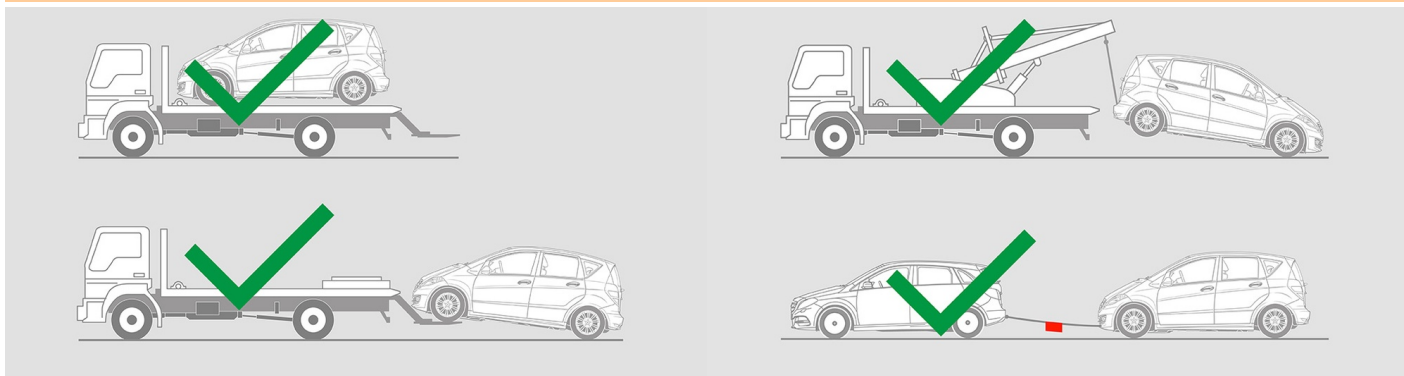

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



使用第 1 組液體燃料的汽車



使用 2 級液體燃油的車輛



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



用水滅火



用干泡沫滅火



用濕泡沫滅火