
# Mercedes-Benz S-Class 560e L 豪華轎車 (V222), 2017 - 2020










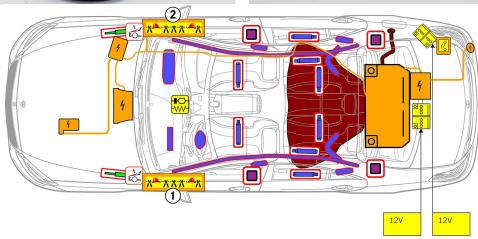

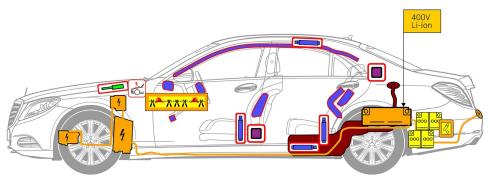

1 左駕車輛

2 右駕車輛



安全氣囊



氣體產生器



安全帶收緊裝 置



輔助保護系統 (SRS) 控制單元



主動式行人保 護 系統



氣壓撐桿 / 氣動 彈簧



低電壓電瓶



汽油 燃油箱



高電壓電瓶



高壓電力電纜



高壓組件



電纜中斷



斷開高電 壓的 低壓 裝置

提醒: 詳細訊息請參考 救援指南。




# Mercedes-Benz S-Class 560e L 豪華轎車 (V222), 2017 -2020





# 1. 確認/識別

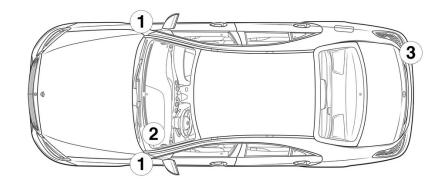




# **EQ** POWER





## 2. 固定/穩定/升降

#### 手煞車





手煞車




電動手煞車(1) 按下選檔桿 (1) 上的開關 P。 電動手煞車即 自動啟動。

# 3. 解除直接危害/安全規章

### 關閉點火開關:

- 1. 按下啟動/停止按鈕,而不要觸發主煞車。
- 2. 將電子車鑰匙放在至少5公尺之外。







沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。

#### 停用高壓系統




若事故發生時觸發了安全氣囊和安全帶收緊裝置,將會自動關閉高壓系統。




在必要的狀況下,高壓系統應依照以下方式關閉:


選項1: 高壓斷開裝置

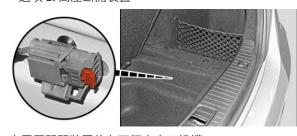


高電壓關閉裝置位在下行李廂凹槽護 蓋下方右後側。拉住 車輛中間位於 尾門檻下方的拉環,將凹槽隔板自行 李箱中 拉出。









- (1) 拉動解鎖裝置
- (2) 按下解鎖裝置
- (3) 拔出開關



# Mercedes-Benz S-Class 560e L 豪華轎車 (V222), 2017 - 2020






X X X <del>X</del> X

#### 選項 2: 替代高壓斷開裝置

替代高壓斷開裝置位於駕駛艙駕駛員側的保險絲盒蓋下方, 並且有標示提醒。



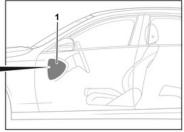

拆下蓋板 (1)。從標記點 (2) 處切斷電纜。



為確保高壓網絡中沒有殘餘電壓,請在關閉後等待約 20 秒。



安全氣囊和安全帶張緊器等被動安全系統繼續由 12 伏車輛電氣系統供電。

000


斷開 12V 電池



- 1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。
- 2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電瓶負極電纜,並防止意外接觸。

### 8. 拖吊/運輸/存放

運輸車輛時,車輛的四輪都必須位於拖吊車或運輸車輛上。

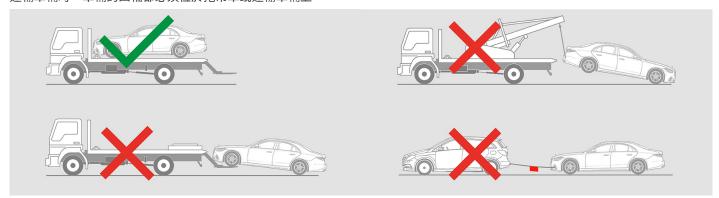

與其他車輛保持安全距離。



警告:電池再次燃燒。

