

① 左駕車輛

② 右駕車輛

③ 輔助電瓶


④ 高電壓充電插座

- | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--------|--|---------|--|-----------------|--|-------|
| | 安全氣囊 | | 氣體產生器 | | 安全帶收緊裝置 | | 輔助保護系統(SRS)控制單元 | | 低電壓電瓶 |
| | 高電壓電瓶 | | 高壓電力電纜 | | 高壓組件 | | 電纜中斷 | | |
| | 斷開高電壓的
低壓裝置 | | | | | | | | |

提醒：詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



1. 確認/識別

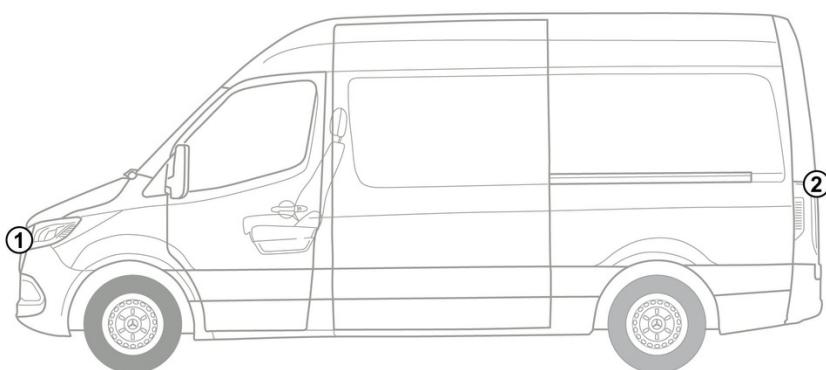

②



eSPRINTER

3. 解除直接危害/安全規章

停用高壓系統

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

選項 1: 高壓斷開裝置

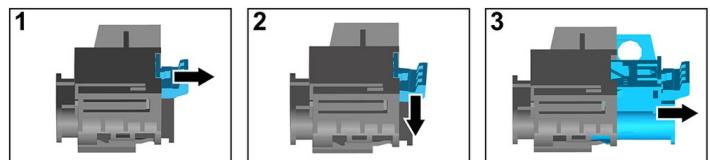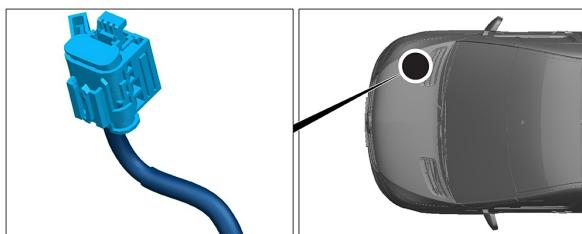

高壓斷開裝置位於 乘客側發動機艙內。




- (1) 拉釋放
(2) 向下推釋放
(3) 拔出開關

選項 2: 替代高壓斷開裝置



The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat.
It is indicated with a sign.

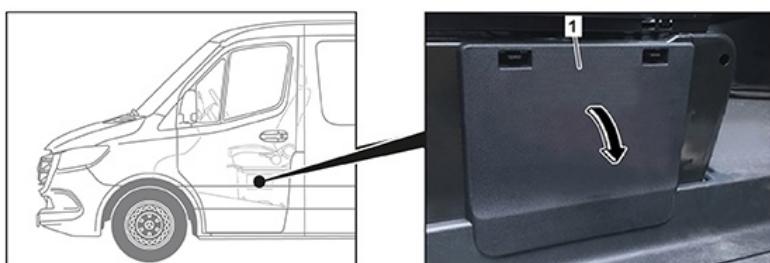

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



斷開 12V 電池

1.取下12伏電池蓋。

2.鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。