


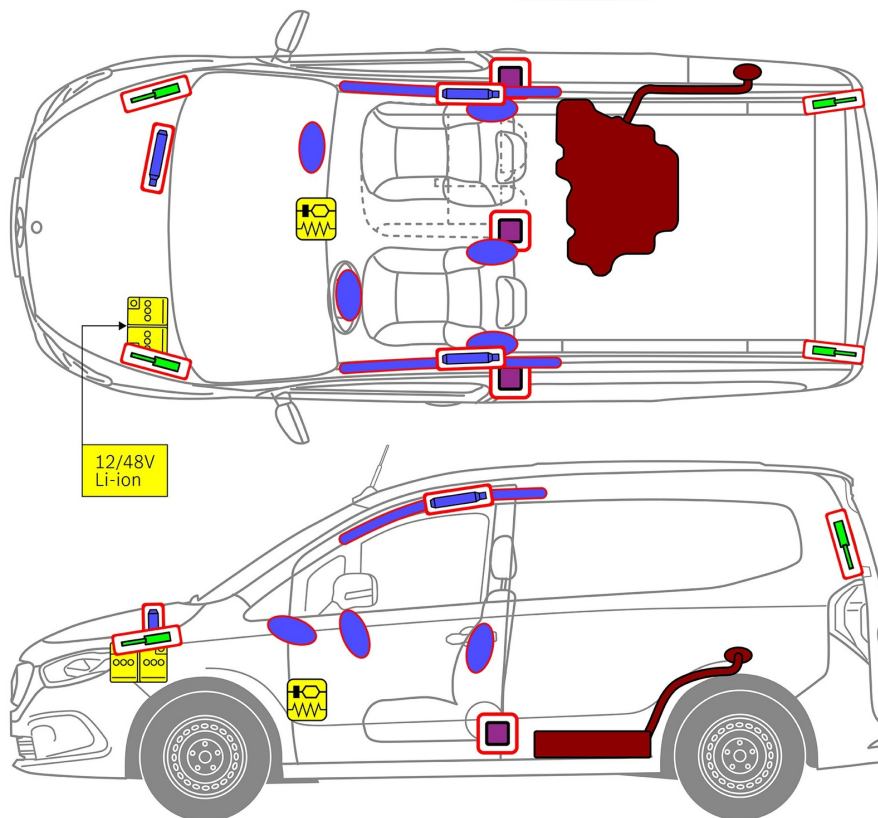


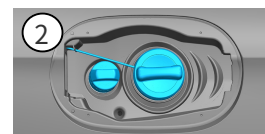

- |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  安全氣囊        |  氣體產生器 |  安全帶收緊裝置 |  輔助保護系統 (SRS) 控制單元 |  主動式行人保護系統 |
|  氣壓撐桿 / 氣動彈簧 |  低電壓電瓶 |  汽油 燃油箱  |                                                                                                        |                                                                                                 |

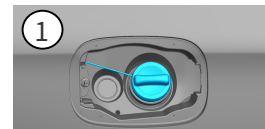

## 1. 確認/識別

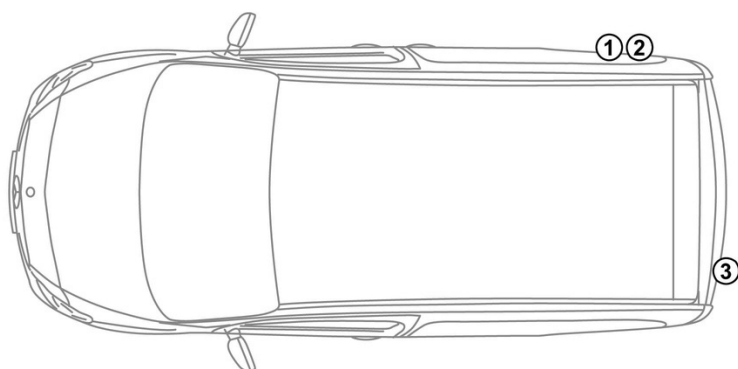

③

CITAN



## 2. 固定/穩定/升降

駐車製動 – 根據車輛類型，按以下其中一種方式安裝：




1. 將選檔桿 壓至位置 P。
2. 將選檔桿 壓至位置 N。

駐車製動 – 根據車輛類型，按以下其中一種方式安裝：

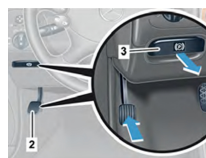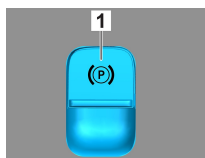

1. 電動駐車製動器
2. 駐車製動踏板
3. 鬆開駐車製動按鈕
4. 駐車製動桿
5. 鬆開駐車製動桿按鈕

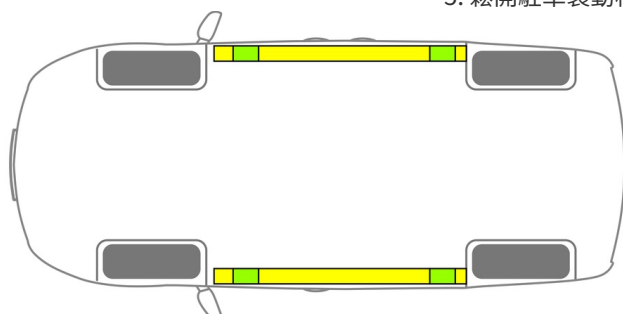

 合適的升降點

 側面合適的穩定點




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

## 3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 在點火鎖中逆時針轉動點火鑰匙，然後將其從點火鎖中拉出。
2. 從車輛上取下點火鑰匙。


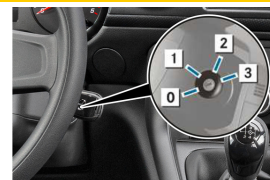


在配備自動變速箱的車輛中，點火鑰匙只有在選檔桿處於“P”位置時才能拔出。



關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。

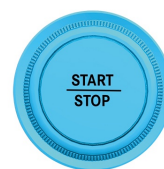

沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 12/48V 電池


1. 拆下引擎室內的 12/48 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12/48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。




被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

## 4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

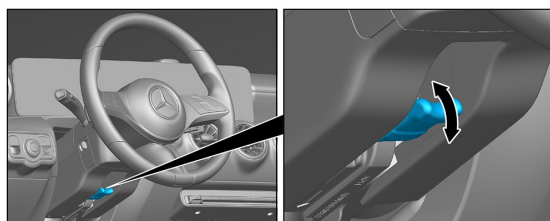

方向盤調節

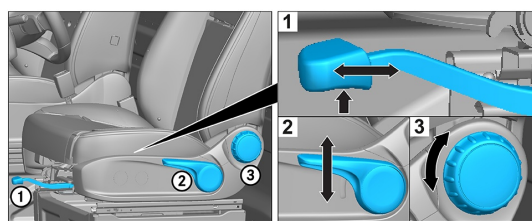

座椅調節 (手動)

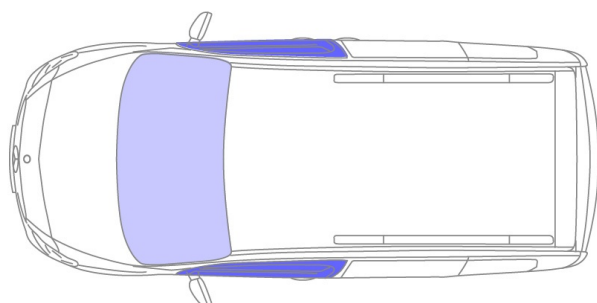

VSG：夾層安全玻璃  
ESG：強化安全玻璃

## 5. 剩餘電量/液體/燃油/固體



## 6. 車輛起火



使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 來撲滅車輛火災。


## 7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



## 8. 拖吊/運輸/存放

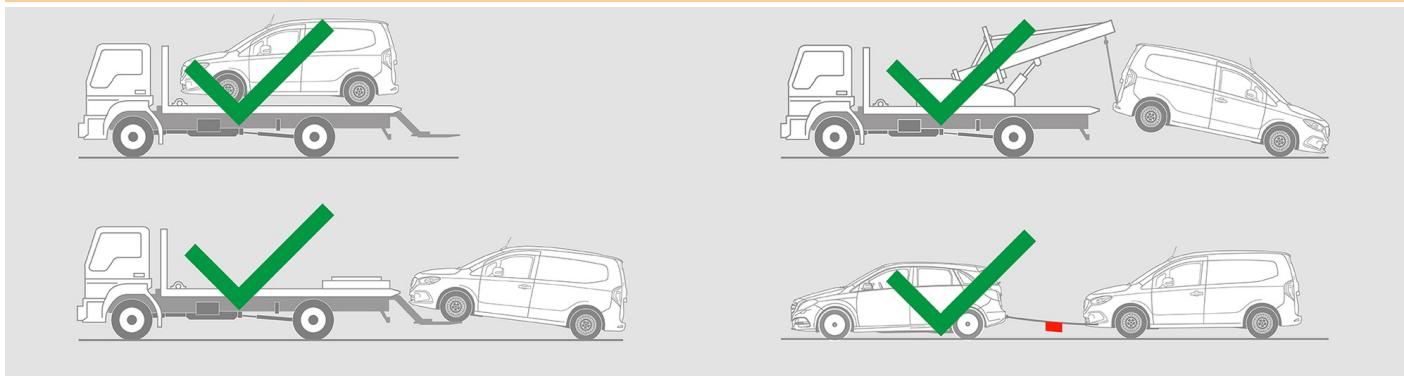

## 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

## 10. 使用圖示說明



使用第 1 組液體燃料的汽車



使用 2 級液體燃油的車輛



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



用水滅火



用干泡沫滅火



用濕泡沫滅火



引擎蓋



行李廂



移除智慧鑰匙