




Mercedes-Benz G-Class 450d/500/550 類型 W465 越野車, 自 2024 年起

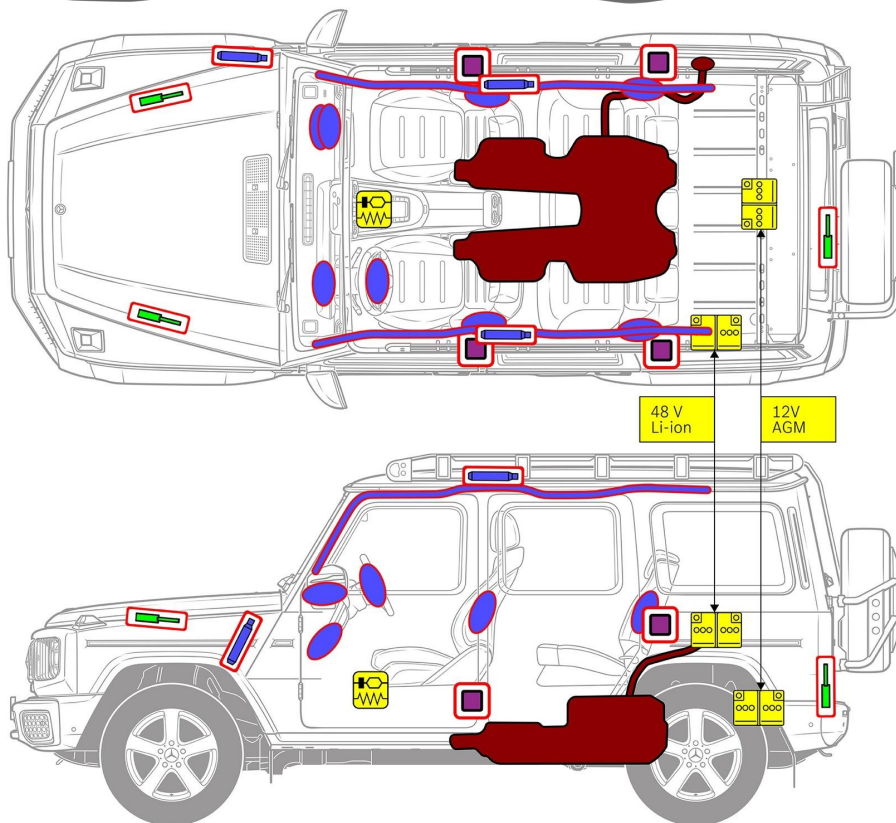

-  安全氣囊
-  氣體產生器
-  安全帶收緊裝置
-  輔助保護系統 (SRS) 控制單元
-  氣壓撐桿 / 氣動彈簧
-  低電壓電瓶
-  汽油 燃油箱

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



1. 確認/識別





②
G 450 d

③
G 500


④
G 550

2. 固定/穩定/升降


手煞車

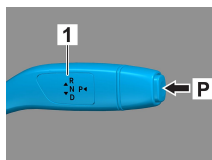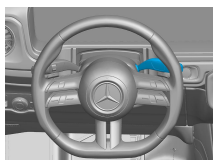

手煞車

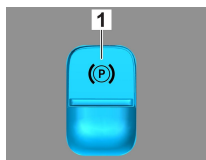

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。

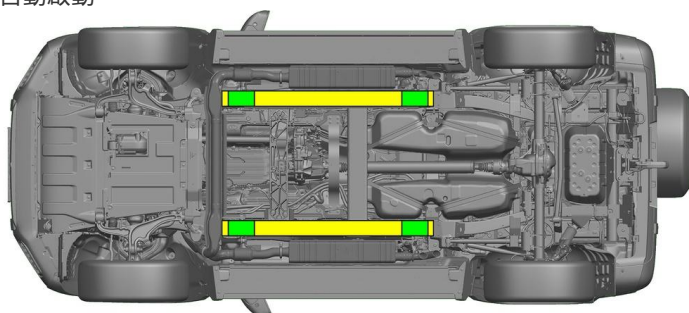

 合適的升降點

 側面合適的穩定點



救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 48 V 電瓶



1. 拆下後車廂的底板 (旋下 4 個固定環眼)，然後拆下各個飾板 (C、D 柱、腰線等)，和側壁飾板，以便接觸到 48 V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 48 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。



斷開 12 V 電瓶




1. 拆下後車廂的底板（旋下 4 個固定環眼），以便接觸 12 V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 12 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。




被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

4. 救援通道

撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件 (特別是高溫組件) 必須根據第 1 頁說明處理。

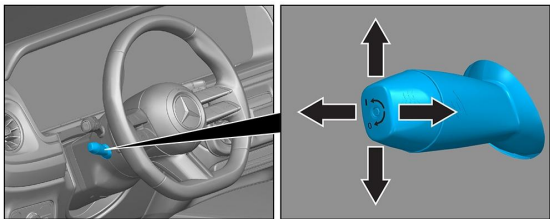

方向盤調節

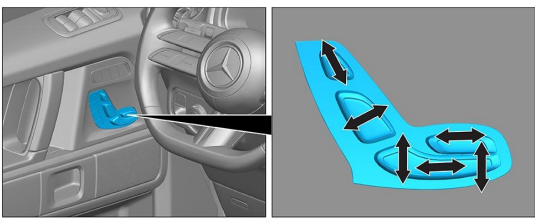

調整座椅 (電動)



VSG：夾層安全玻璃
ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		12 V/ 48 V
		100 L
		100 L
		680 ± 10 g

6. 車輛起火



使用大量的水 (H₂O) 來撲滅車輛火災。


7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



8. 拖吊/運輸/存放

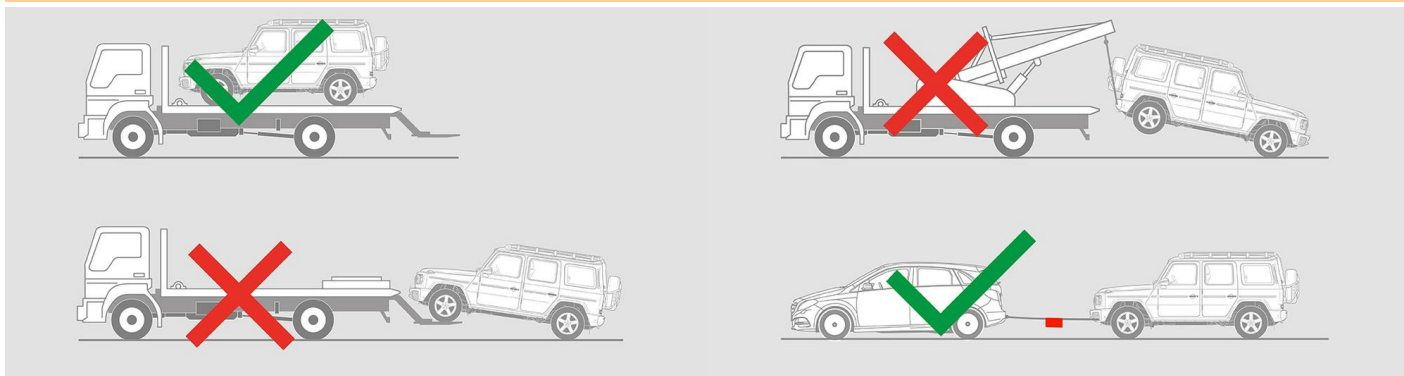

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

10. 使用圖示說明



使用第 1 組液體燃料的汽車



使用 2 級液體燃油的車輛



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



用干泡沫滅火



用濕泡沫滅火



行李廂



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低溫