



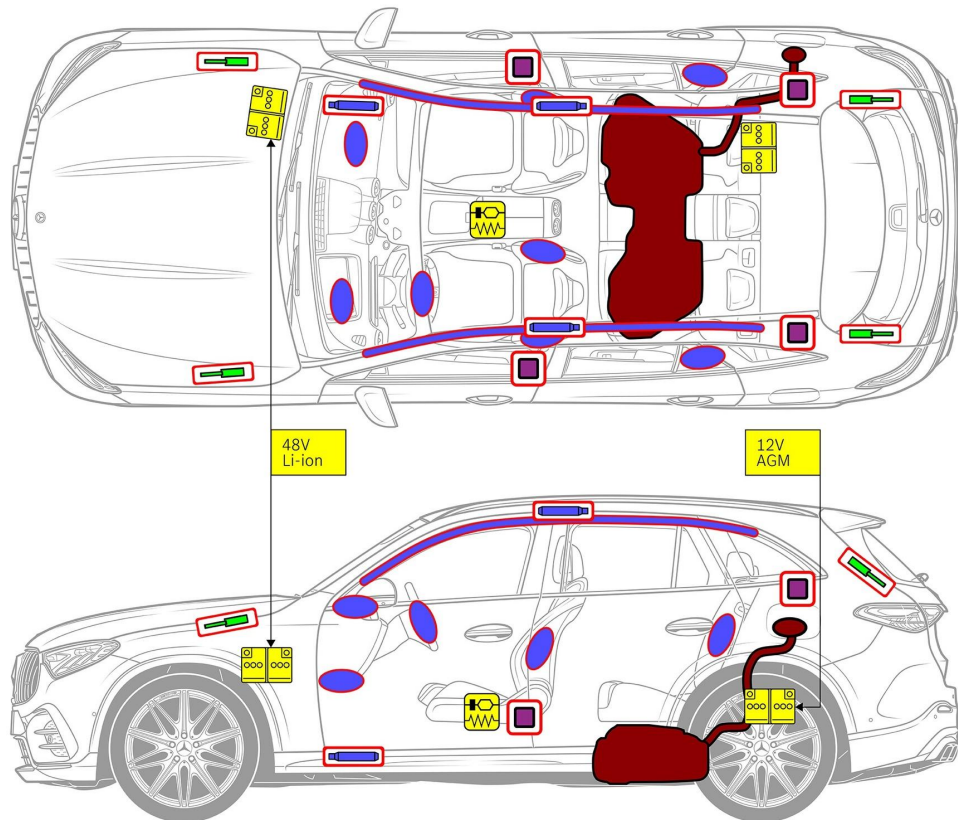

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

## 1. 確認/識別

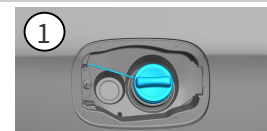

②



GLC 43

③


AMG

## 2. 固定/穩定/升降


手煞車

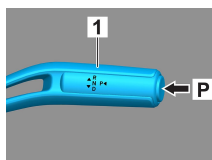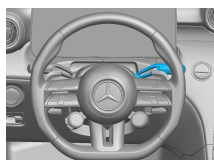

手煞車

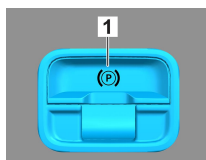

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1) 自動啟動。

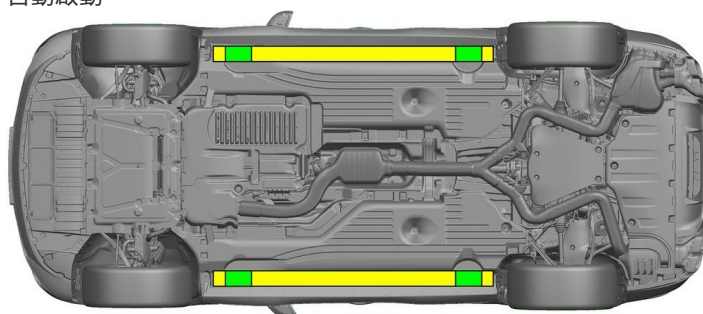

合適的升降點

側面合適的穩定點





救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

## 3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。

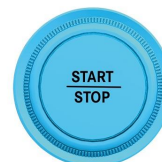

沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 48V 電池

1. 拆下行李廂中的 48 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。





斷開 12V 電池



1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。


2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電瓶負極電纜，並防止意外接觸。



被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

4. 救援通道

在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

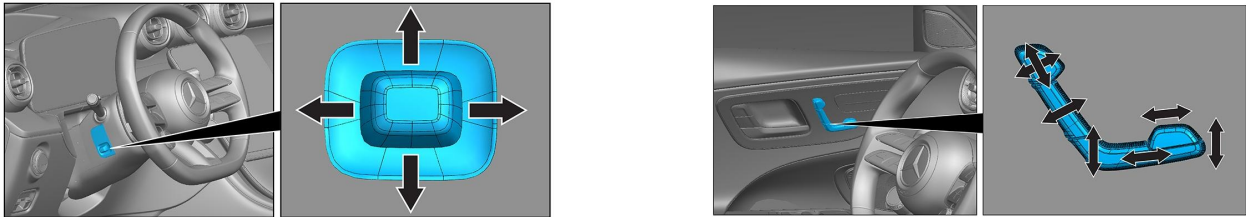

方向盘调节

座椅调节（电动）



5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |      | 12 V/ 48 V |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 L       |
|  |                                                                                                                                                                            | 630 ± 10 g |

6. 車輛起火




使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 來撲滅車輛火災。

7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

## 8. 拖吊/運輸/存放

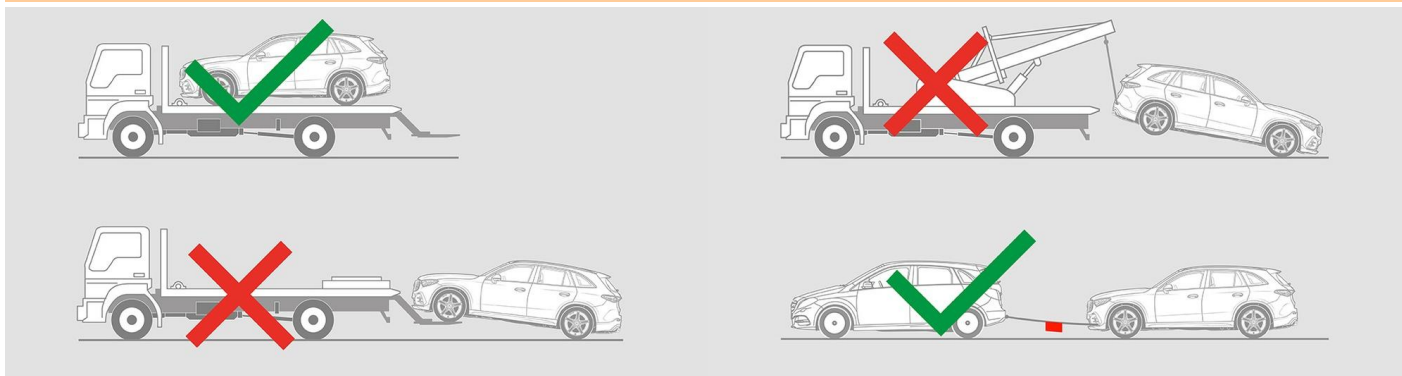

## 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

## 10. 使用圖示說明

