

安全氣囊



氣體產生器



安全帶收緊裝置



輔助保護系統 (SRS) 控制單元



氣壓撐桿 / 氣動彈簧



注意區域



低電壓電瓶



高電壓電瓶



高壓電力電纜




高壓組件



斷開高電壓的
高壓裝置



1. 確認/識別

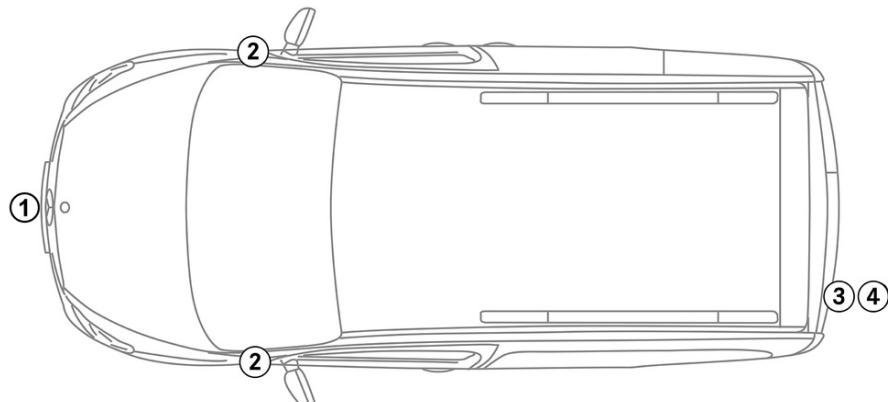


2. 固定/穩定/升降

駐車製動




駐車製動

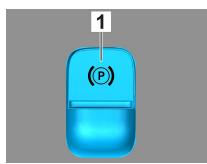

1. 將選檔桿 壓至位置 P。

1. 電動駐車製動器

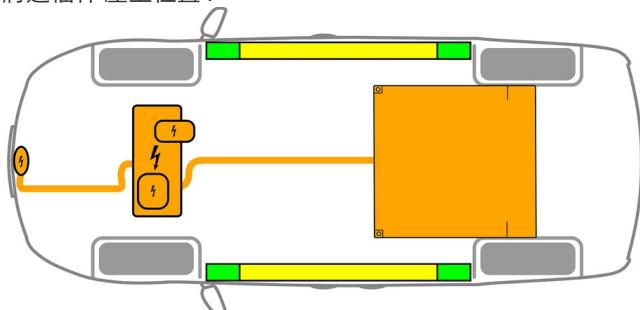

合適的升降點

側面合適的穩定點

高壓電池




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

Main Method

關閉點火開關：

- 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
- 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。

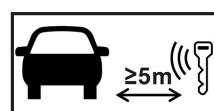

沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。

停用高壓系統



若事故發生時觸發了安全氣囊和安全帶收緊裝置，將會自動關閉高壓系統。



A 000 817 90 06





Alternative Method

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：



高壓斷開裝置

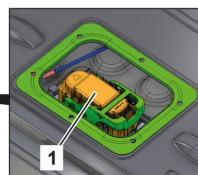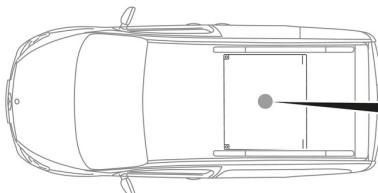

高電壓切斷裝置位在駕駛座側的引擎室內。

將後排長座椅向前推並抬起。

高電壓切斷裝置位在高電壓電瓶頂部的內部。

(1) 移除保護蓋板和護蓋

(2) 解鎖插頭

(3) 拉出插頭



為確保高壓網絡中沒有殘餘電壓，請在關閉後等待約 20 秒。



安全氣囊和安全帶張緊器等被動安全系統繼續由 12 伏車輛電氣系統供電。

Access



斷開 12V 電瓶



1. 拆下引擎室內的 12 伏電池蓋。





2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電瓶負極電纜，並防止意外接觸。



被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。


4. 救援通道

在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

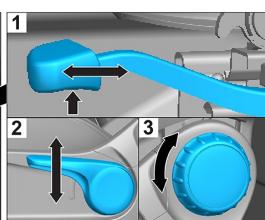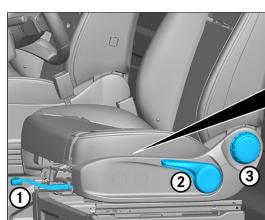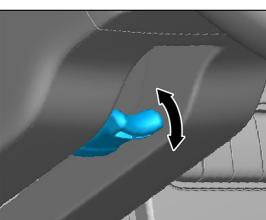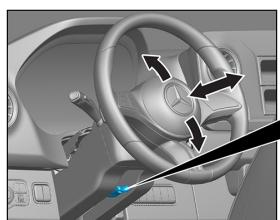

方向盤調節

座椅調節 (手動)

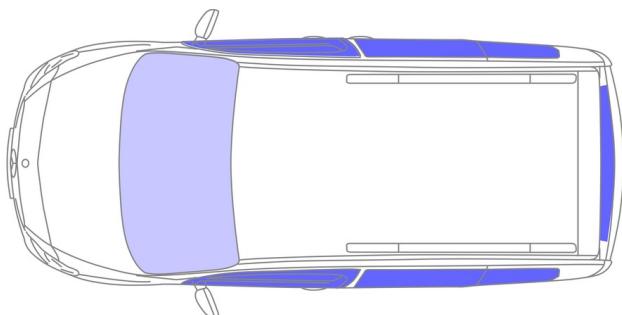

VSG : 夾層安全玻璃

ESG : 強化安全玻璃



5. 剩餘電量/液體/燃油/固體



! 所有高壓電纜均具有橘色的絕緣層。


6. 車輛起火



Fireman Access is in the second row of seats under the bench seat.



使用大量的水 (H_2O) 灭火。
使用大量的水 (H_2O) 冷卻 電池。

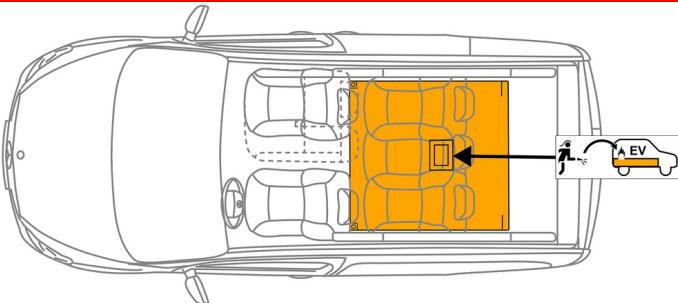

! 警告：可以點燃電池



! 如果冷卻液從高壓電池洩漏，則冷卻液可能會由於熱過載而變得不穩定。使用紅外線熱像檢查電池溫度。






7. 車輛泡水

車身沒有通電的危險。拖吊車輛後：

1. 將車輛內的水排出。
2. 停用高壓系統（參考第 3 章）

8. 拖吊/運輸/存放

運動車輛時，車輛的四輪都必須位於拖吊車或運動車輛上。

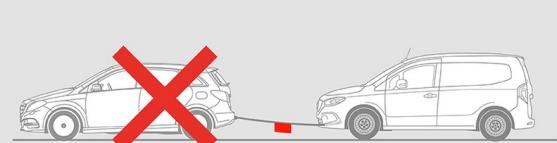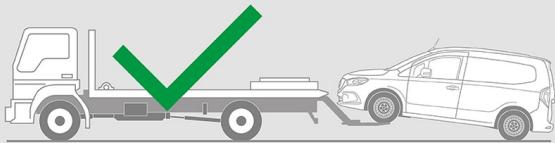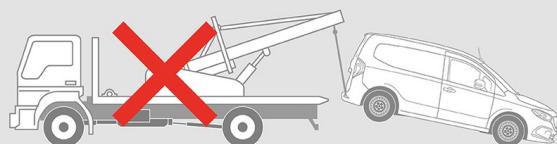

與其他車輛保持安全距離。

! 警告：可以點燃電池



9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒：詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



10. 使用圖示說明



電動車



注意 / 警告



電力警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



用水滅火



Safety gloves



Face shield



使用紅外線熱像儀



引擎蓋



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙




專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙




專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙




專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙




專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙




專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙




專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙




專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙



專用电池检修口



移除智慧鑰匙

