


- | | | | | |
|-------|---------|---------|-------------------|-------------|
| 安全氣囊 | 氣體產生器 | 安全帶收緊裝置 | 輔助保護系統 (SRS) 控制單元 | 氣壓撐桿 / 氣動彈簧 |
| 低電壓電瓶 | 柴油機 燃油箱 | | | |



1. 確認/識別

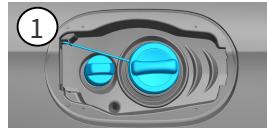

②


4MATIC

③


GLS 450d

2. 固定/穩定/升降


手煞車

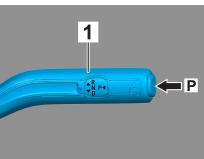

手煞車

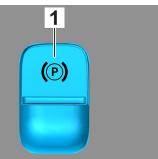

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1) 自動啟動。

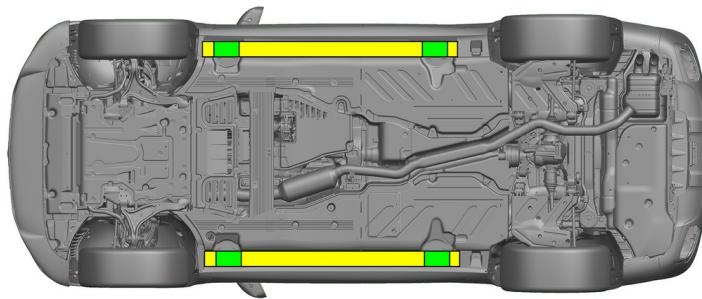

合適的升降點

側面合適的穩定點




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 12V/48V 電瓶

- 1.取下12/48 伏電池蓋。
- 2.鬆開螺絲連接處的 12/48 伏電瓶負極電纜，並防止意外接觸。







被動安全系統 (安全氣囊和安全帶張緊器) 被停用。




4. 救援通道

在放開乘員時, 請根據第 1 頁的資訊, 注意乘員防護系統的元件 (尤其是火藥元件)。

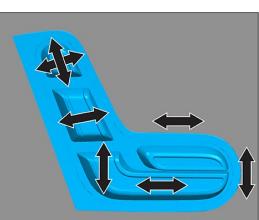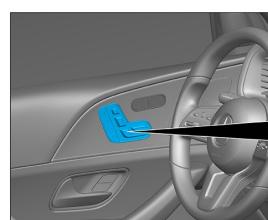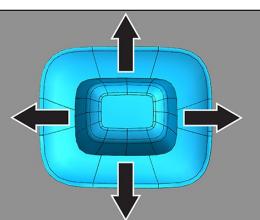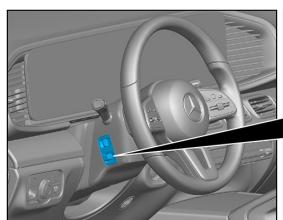

方向盤調節

調整座椅 (電動)

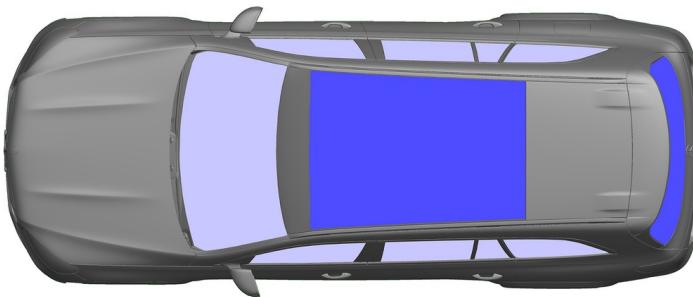

VSG : 夾層安全玻璃

ESG : 強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		12 V/ 48 V
		90 L
		660 ± 10 g

6. 車輛起火





使用大量的水 (H_2O) 來撲滅車輛火災。

7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統 (參見第 3 章)。

8. 拖吊/運輸/存放

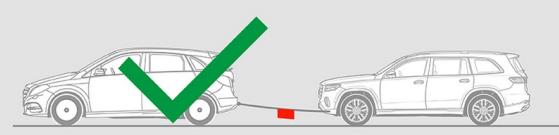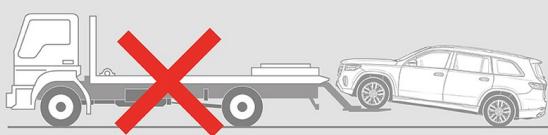



9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



使用第 1 组液体燃
料的汽车



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



用干泡沫灭火



用湿泡沫灭火



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告, 低温

