




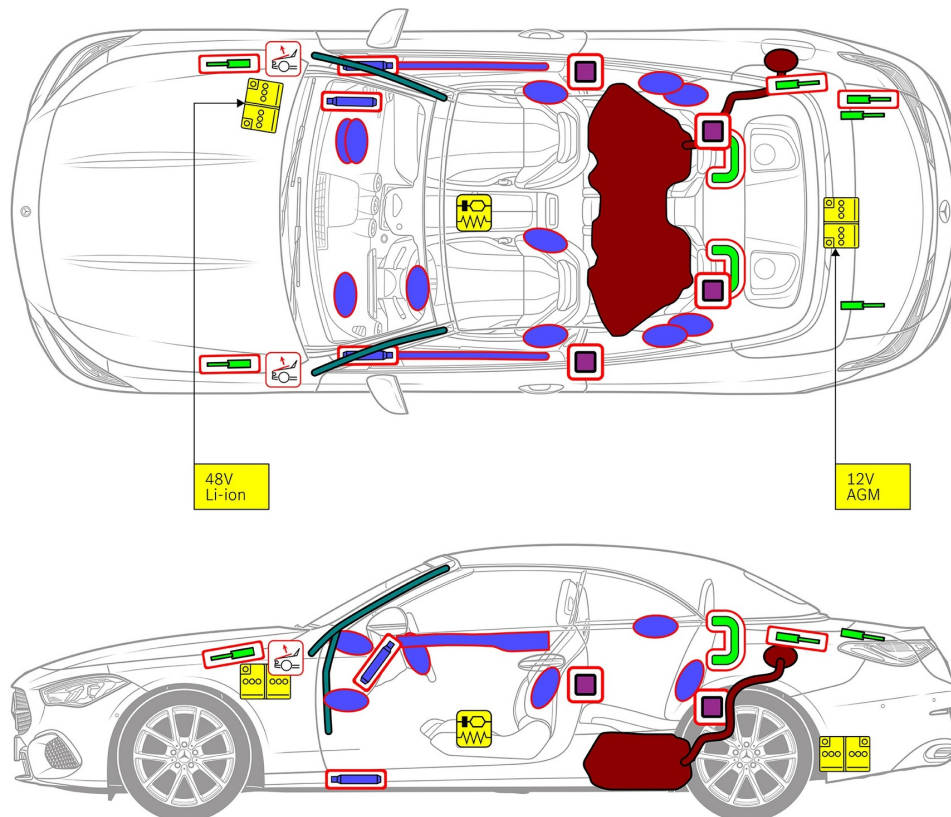

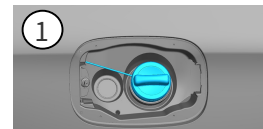

1. 確認/識別


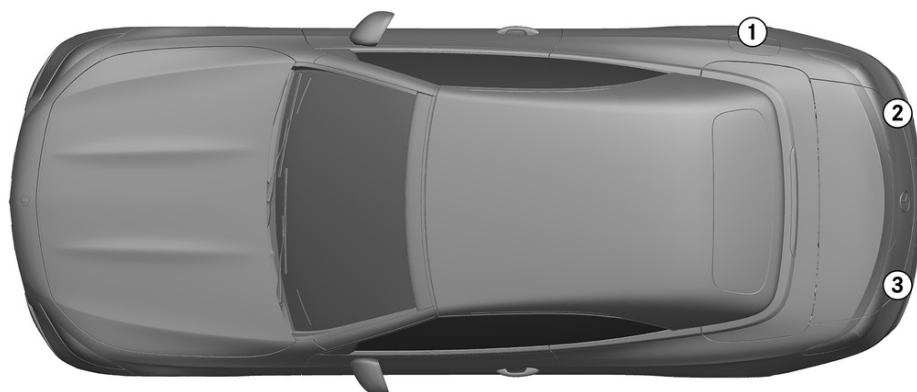


2. 固定/穩定/升降


手煞車



手煞車

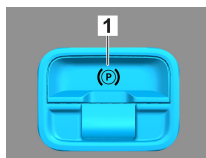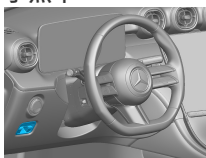

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。

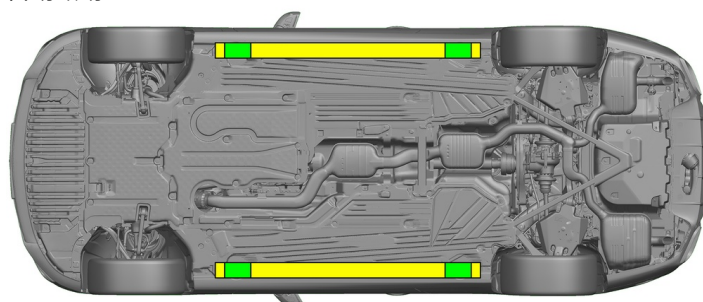



 合適的升降點

 側面合適的穩定點

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。

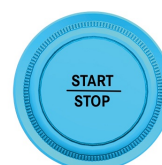

斷開 12V 電池



1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。



斷開 12 V 電池後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉




斷開 12 V 電池 10 秒鐘後，48 V 系統會自動關閉

斷開 48V 電池




1. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。

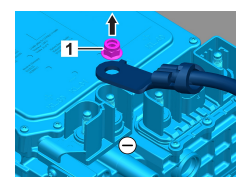


4. 救援通道

撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件 (特別是高溫組件) 必須根據第 1 頁說明處理。

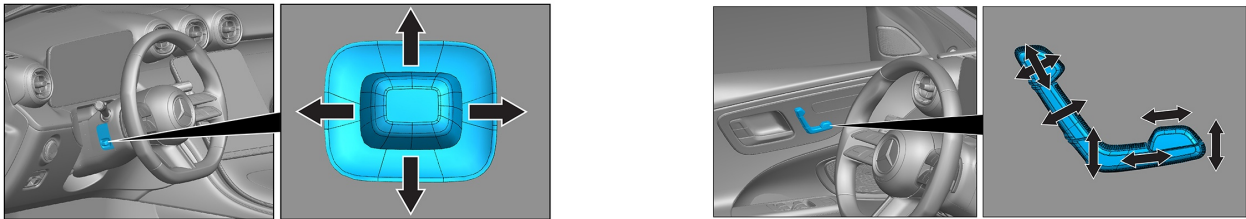


方向盤調節

調整座椅 (電動)

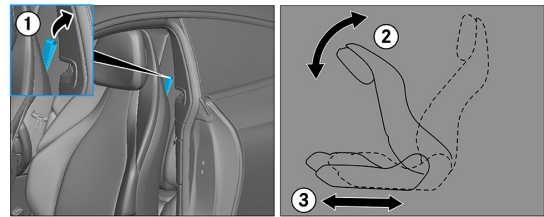

摺疊式前排座椅椅背

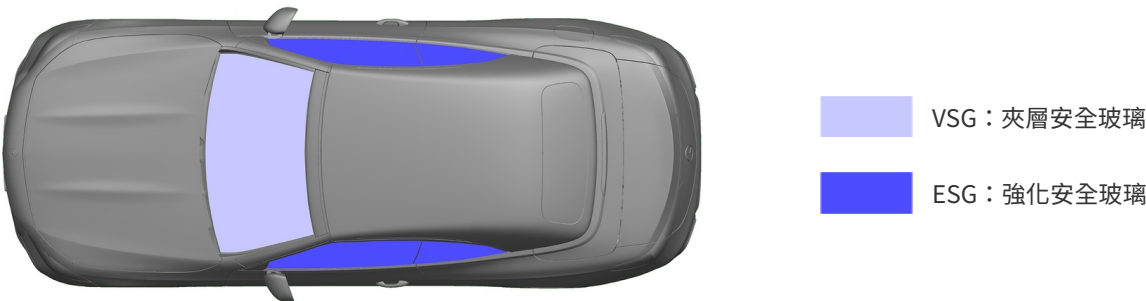

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

	    	48 V Li-ion
	  	12 V AGM
	 	66 L
	  	570 ± 10 g

6. 車輛起火

 使用大量的水 (H₂O) 滅火。
使用大量的水 (H₂O) 冷卻 電池。

 警告：可以點燃電池




7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



8. 拖吊/運輸/存放

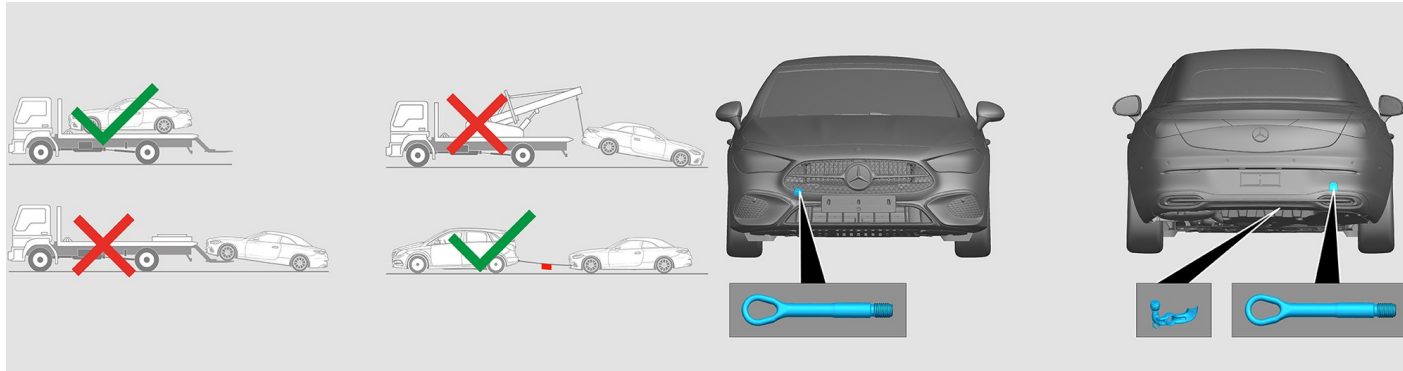

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



使用 2 級液體燃油
的車輛



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



用乾泡棉滅火



用濕泡沫撲滅



引擎蓋



行李廂



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告, 低溫