

安全氣囊

氣體產生器

安全帶收緊裝置

輔助保護系統 (SRS) 控制單元

主動式行人保護系統

自動翻覆保護功能

氣壓撐桿 / 氣動彈簧


車身強化

低電壓電瓶

汽油 燃油箱



1. 確認/識別

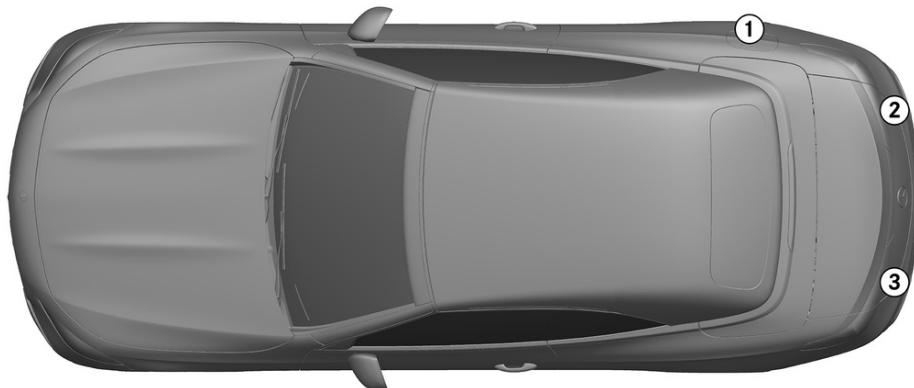


②
4MATIC


③
CLE 300

2. 固定/穩定/升降


手煞車

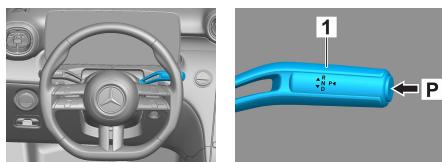

手煞車

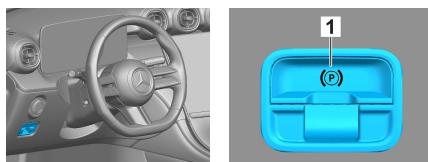

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1) 自動啟動。

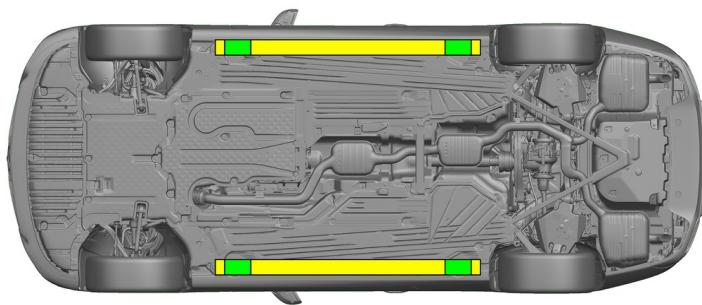


合適的升降點

側面合適的穩定點

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



斷開 12V 電池

1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電瓶負極電纜，並防止意外接觸。



斷開 12V 電瓶後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉





斷開 12V 電瓶 10 秒鐘後，48V 系統會自動關閉



斷開 48V 電池




1. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電瓶負極電纜，並防止意外接觸。

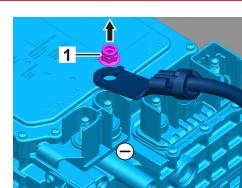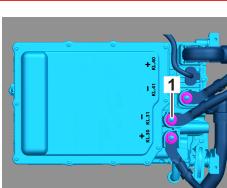





4. 救援通道

撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件 (特別是高溫組件) 必須根據第 1 頁說明處理。

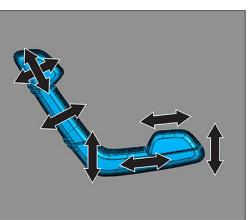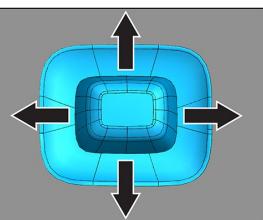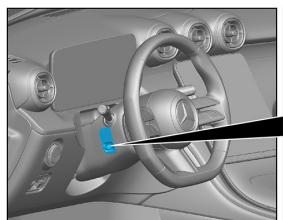


方向盤調節

調整座椅 (電動)

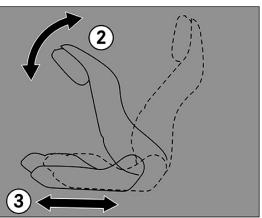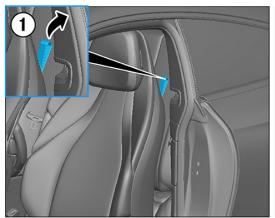

摺疊式前排座椅椅背

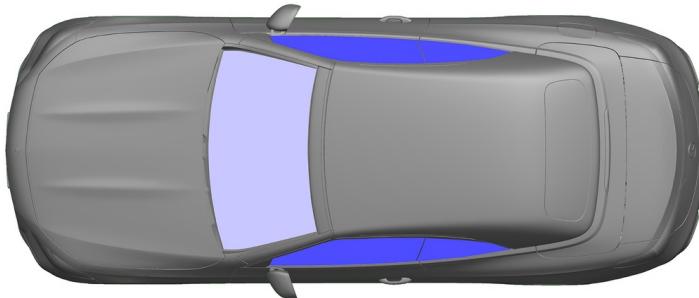

VSG : 夾層安全玻璃

ESG : 強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		66 L
		570 ± 10 g

6. 車輛起火



使用大量的水 (H_2O) 滅火。
使用大量的水 (H_2O) 冷卻 電池。



警告：可以點燃電池


7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

- 讓水從內部排出。
- 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統 (參見第 3 章)。



8. 拖吊/運輸/存放

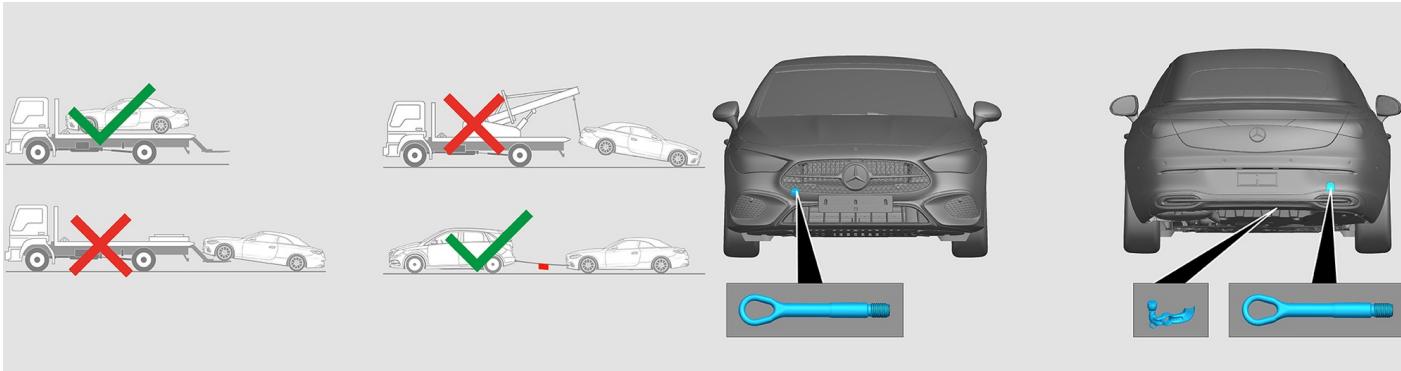

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明

使用 2 級液體燃油的車輛	注意 / 警告	易燃物	對健康有害
腐蝕性物質	急性毒性	易爆	用水滅火
用干泡沫灭火	用濕泡沫灭火	引擎蓋	行李廂
移除智慧鑰匙	空調系統組件	警告, 低溫	