

安全氣囊



氣體產生器




安全帶收緊裝置



輔助保護系統
(SRS) 控制單元



氣壓撐桿 / 氣動彈簧



低電壓電瓶




柴油機 燃油箱

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



1. 確認/識別

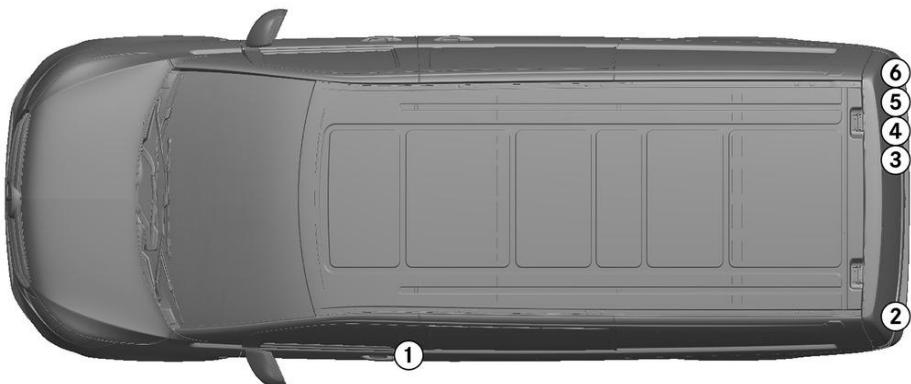

② VITO

③
110 CDI


④
114 CDI

⑤
116 CDI


⑥
119 CDI

2. 固定/穩定/升降


駐車製動

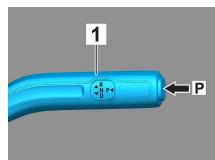

手煞車

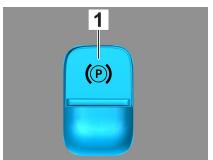

將選檔桿 (1) 壓至位置 P。駐車製動器自動 電動手煞車 (1) 啟動。

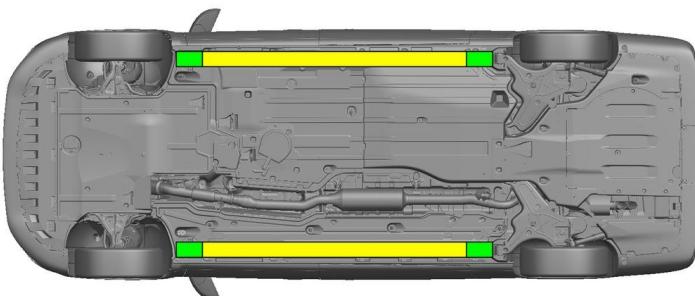

合適的升降點

側面合適的穩定點




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

- 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
- 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 12V 電池

- 取下12伏電池蓋。
- 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。







被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。




4. 救援通道

在放開乘員時,請根據第 1 頁的資訊,注意乘員防護系統的元件(尤其是火藥元件)。

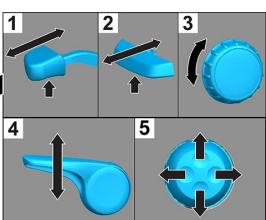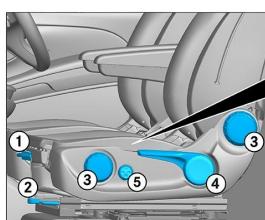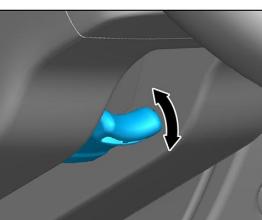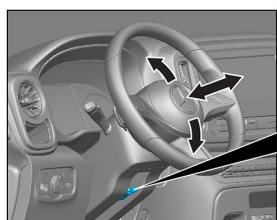

方向盤調節

調整座椅(電動)

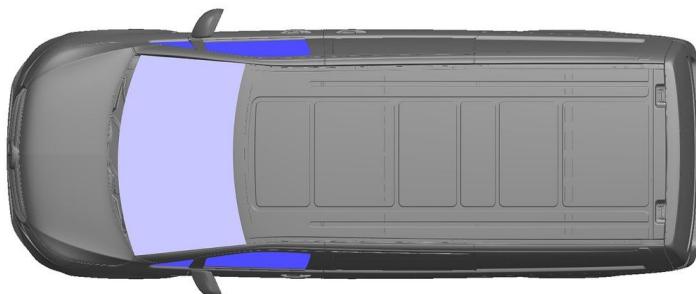

VSG : 夾層安全玻璃

ESG : 強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		12V
		70L
		600 ± 10g

6. 車輛起火





使用大量的水(H₂O)來撲滅車輛火災。

7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後:

- 讓水從內部排出。
- 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統(參見第 3 章)。

8. 拖吊/運輸/存放

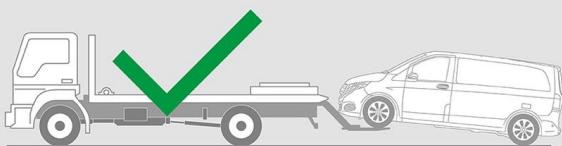

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。



10. 使用圖示說明



使用第 1 组液体燃料的汽车



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



易爆



用水滅火



用干泡沫灭火



用湿泡沫灭火



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告, 低温

