




提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



## 1. 確認/識別

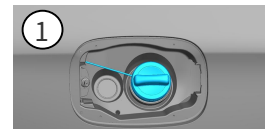

②  
**CLA 220**


③  
**4MATIC**

## 2. 固定/穩定/升降


手煞車



手煞車

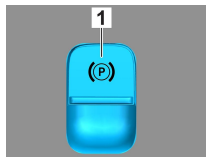

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1) 自動啟動。

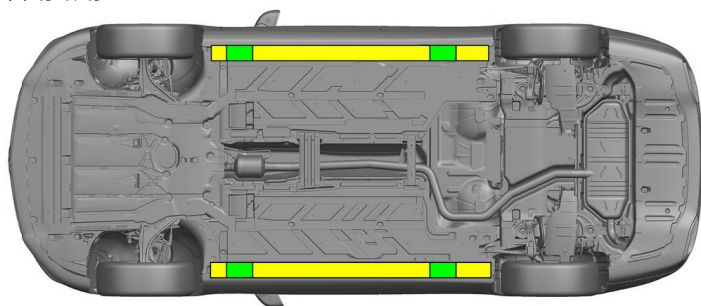

 合適的升降點

 側面合適的穩定點




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

## 3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 12V 電池

1. 取下 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。



斷開 48V 電池




1. 拆下後備箱中的 48 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。




被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

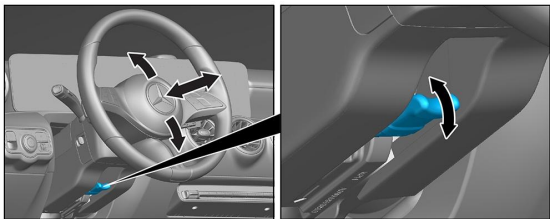


方向盤調節

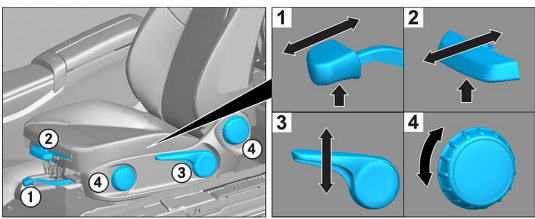

座椅調節 (手動)

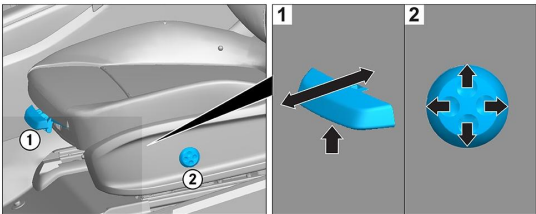

調整座椅 (電動)

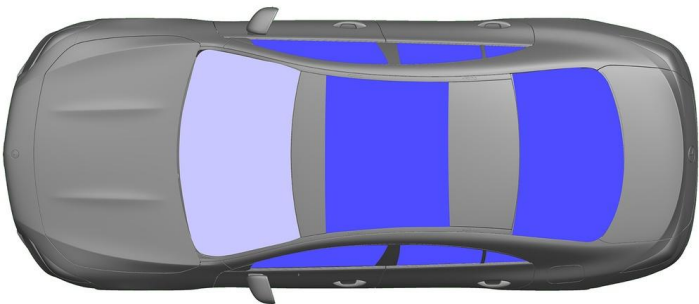

VSG：夾層安全玻璃  
ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 43 L       |
|  |  | 530 ± 10 g |

6. 車輛起火



使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 來撲滅車輛火災。


7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



## 8. 拖吊/運輸/存放

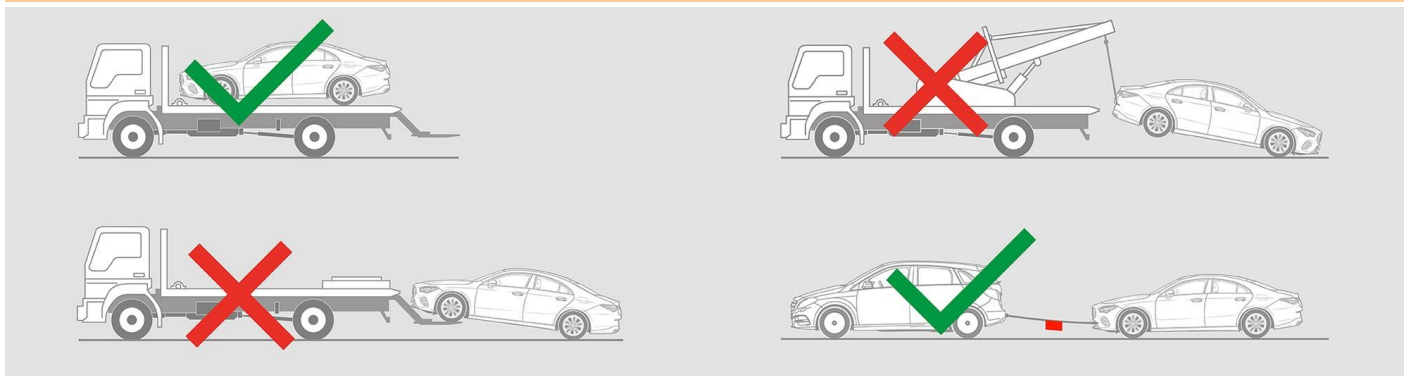

## 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

## 10. 使用圖示說明



使用 2 級液體燃油  
的車輛



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



用干泡沫滅火



用濕泡沫滅火



行李廂



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低溫