




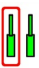

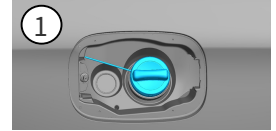


-  安全氣囊
-  氣體產生器
-  安全帶收緊裝置
-  輔助保護系統 (SRS) 控制單元
-  主動式行人保護系統
-  氣壓撐桿 / 氣動彈簧
-  低電壓電瓶
-  汽油 燃油箱





### 1. 確認/識別




### 2. 固定/穩定/升降


手煞車

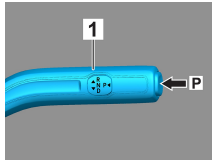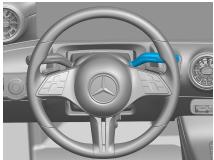

手煞車

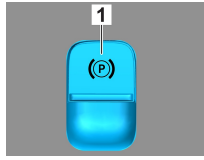

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。

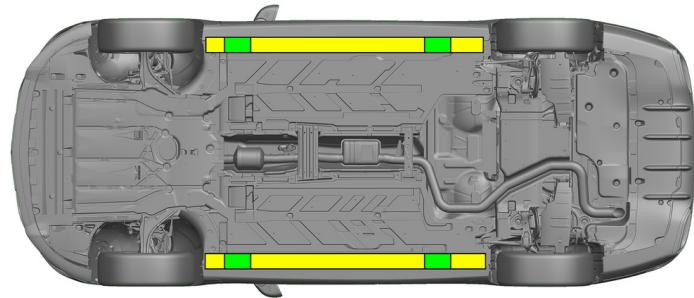

- 合適的升降點
- 側面合適的穩定點




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

### 3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。

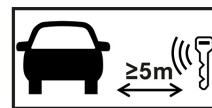

沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 12V 電池

1. 取下 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。

**斷開 48 V 電瓶**


1. 拆下後車廂的底板（旋下 4 個固定環眼），然後拆下各個飾板（C、D 柱、腰線等），和側壁飾板，以便接觸到 48 V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 48 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。




被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

**4. 救援通道**


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

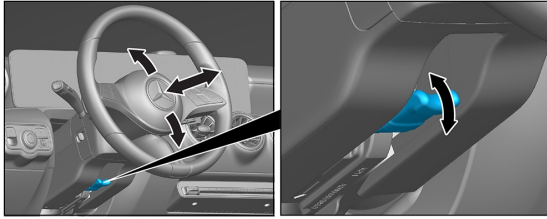

方向盤調節

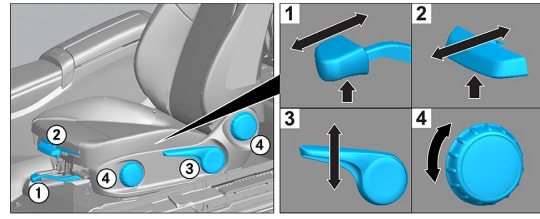

座椅調節 (手動)

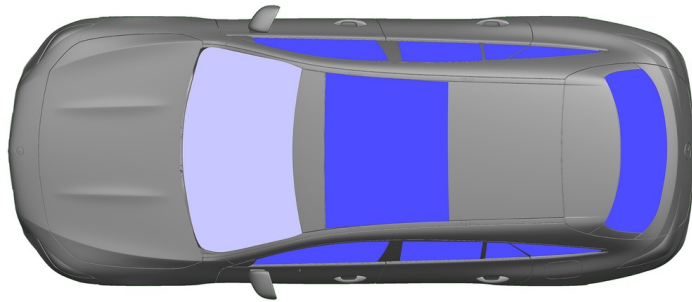

- VSG：夾層安全玻璃
- ESG：強化安全玻璃

**5. 剩餘電量/液體/燃油/固體**

		12 V/ 48 V
		43 L
		530 ± 10 g

**6. 車輛起火**

使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 來撲滅車輛火災。


**7. 車輛泡水**

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



### 8. 拖吊/運輸/存放

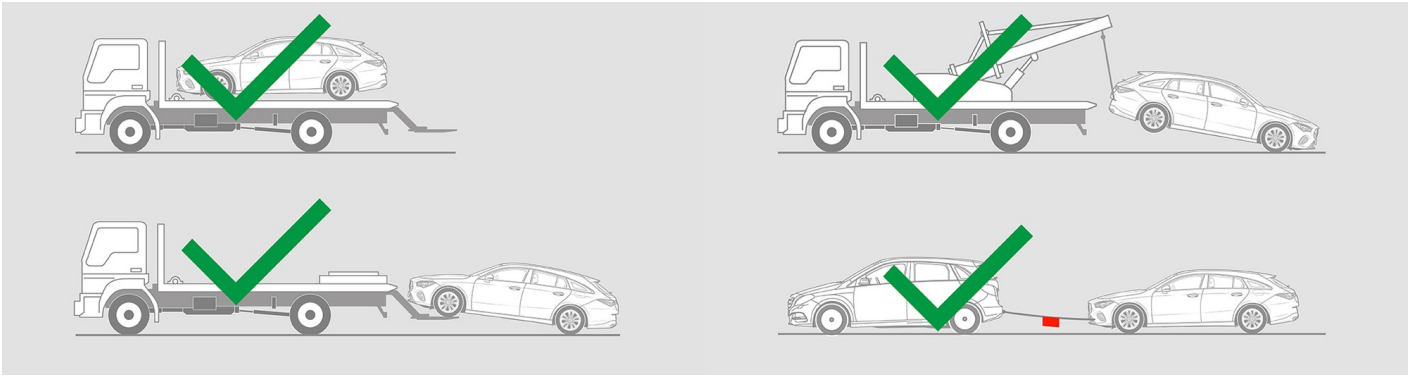

### 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

### 10. 使用圖示說明

-  使用 2 級液體燃油的車輛
-  注意 / 警告
-  易燃物
-  對健康有害
-  腐蝕性物質
-  急性毒性
-  易爆
-  用水滅火
-  用干泡沫滅火
-  用濕泡沫滅火
-  行李廂
-  移除智慧鑰匙
-  空調系統組件
-  警告, 低溫