



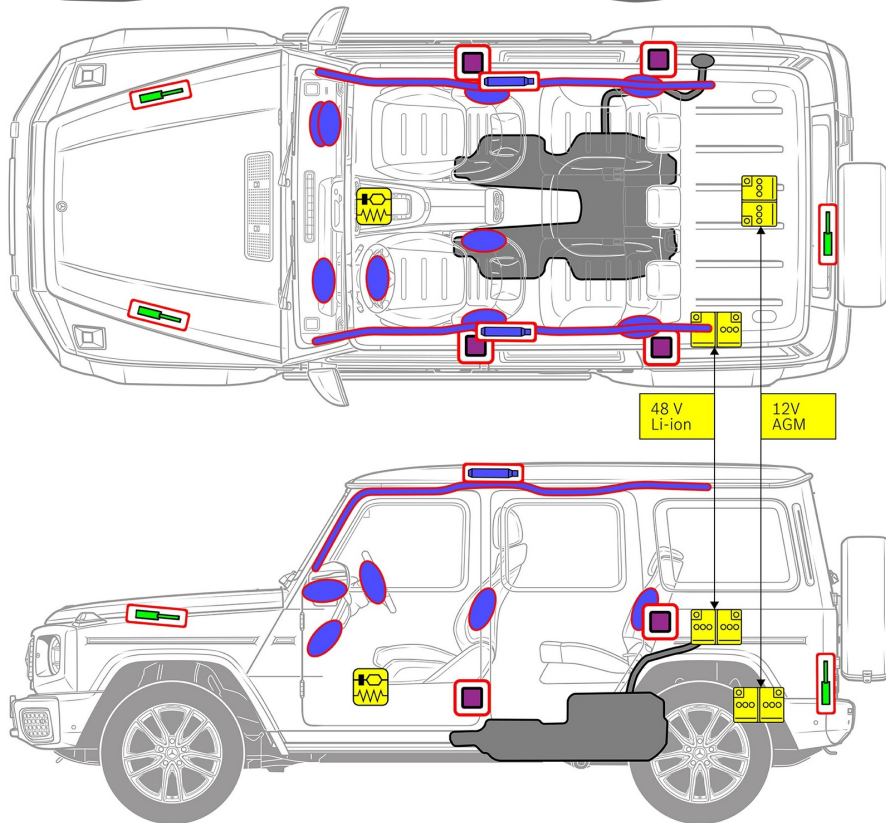

1. 確認/識別

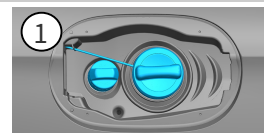


②


G 450 d

2. 固定/穩定/升降


手煞車

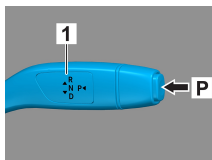

手煞車

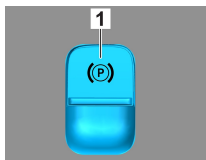

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1)
自動啟動。

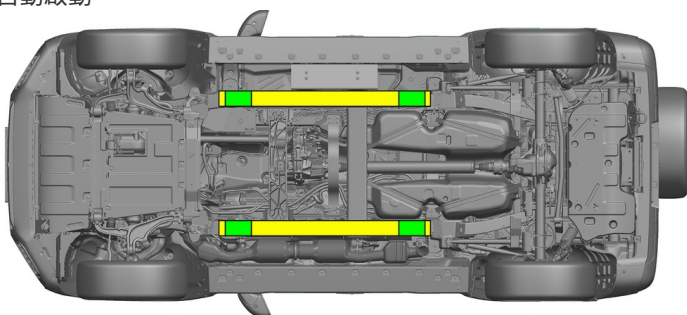

合適的升降點

側面合適的穩定點





救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。

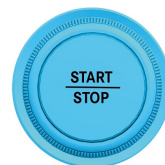

沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 48 V 電瓶

1. 拆下後車廂的底板（旋下 4 個固定環眼），然後拆下各個飾板（C、D 柱、腰線等），和側壁飾板，以便接觸到 48 V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 48 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。



斷開 12 V 電瓶


1. 拆下後車廂的底板（旋下 4 個固定環眼），以便接觸 12 V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 12 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。



被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。


4. 救援通道

撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件 (特別是高溫組件) 必須根據第 1 頁說明處理。

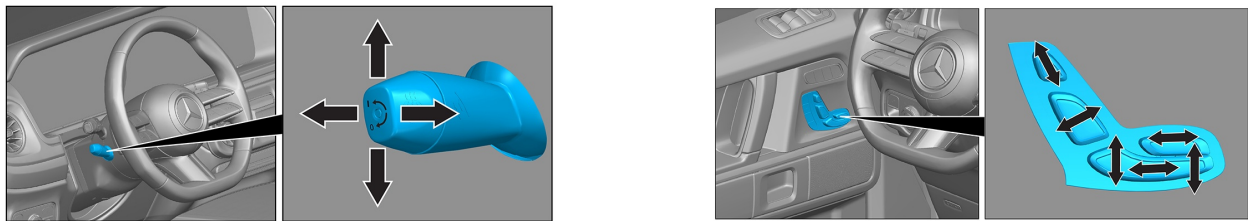

方向盤調節


調整座椅 (電動)

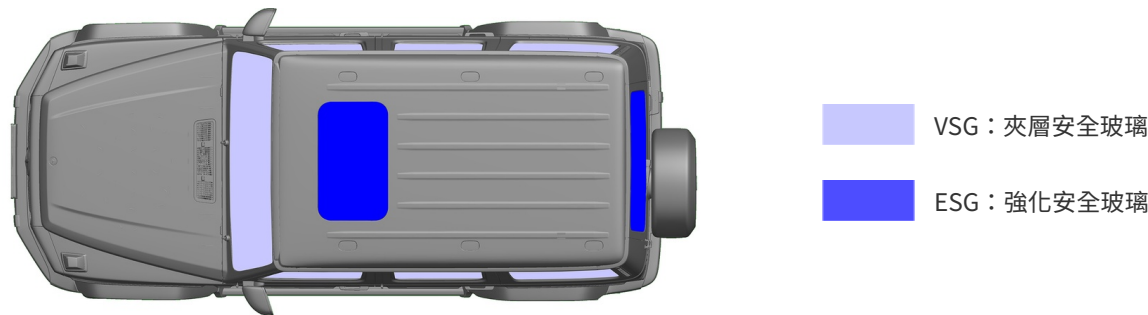

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

	    	12 V/ 48 V
	 	100 L
	  	680 ± 10 g


6. 車輛起火



7. 車輛泡水

- 沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
1. 讓水從內部排出。
 2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

8. 拖吊/運輸/存放

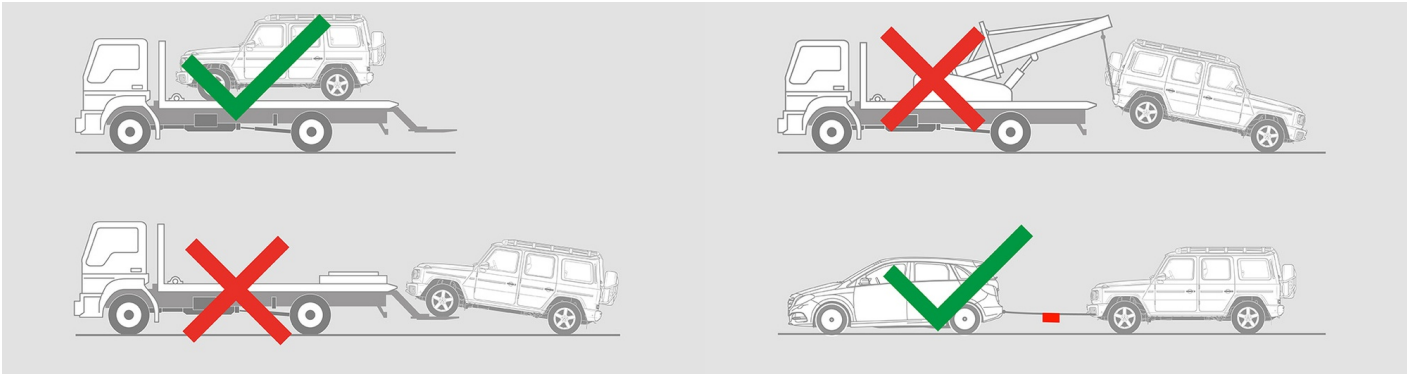



9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



使用第 1 組液体燃料的汽车



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



易爆



用水滅火



用乾泡棉滅火



用濕泡沫撲滅



行李廂



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低溫