

① 左駕車輛


② 右駕車輛

安全氣囊	氣體產生器	安全帶收緊裝置	輔助保護系統 (SRS) 控制單元	主動式行人保護系統
氣壓撐桿 / 氣動彈簧	低電壓電瓶	汽油 燃油箱	高電壓電瓶	高壓電力電纜
高壓組件	電纜中斷		斷開高電壓的低壓裝置	

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



1. 確認/識別

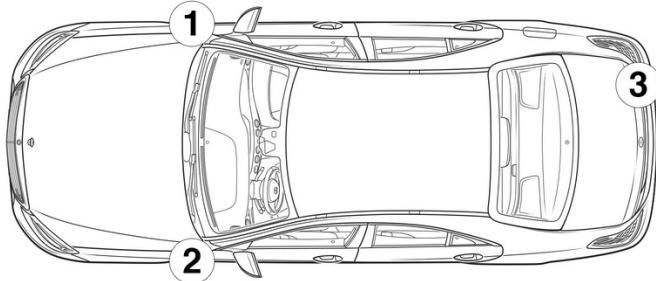


3. 解除直接危害/安全規章


停用高壓系統

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

選項 1: 高壓斷開裝置

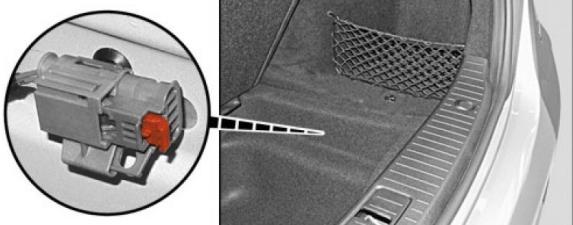


高電壓關閉裝置位在下行李廂凹槽護蓋下方右後側。拉住車輛中間位於尾門檻下方的拉環，將凹槽隔板自行李箱中拉出。

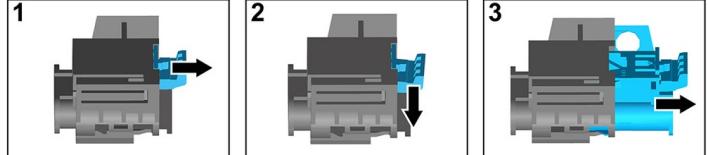

- (1) 拉動解鎖裝置
(2) 按下解鎖裝置
(3) 拔出開關

選項 2: 替代高壓斷開裝置

替代高壓斷開裝置位於駕駛艙駕駛員側的保險絲盒蓋下方，並且有標示提醒。

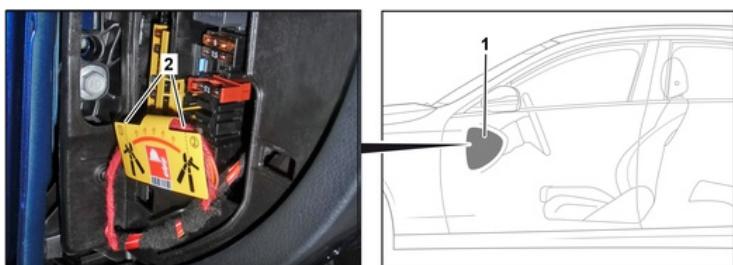

拆下蓋板 (1)。從標記點 (2) 處切斷電纜。



斷開 12V 電池

1.取下12伏電池蓋。

2.鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。