


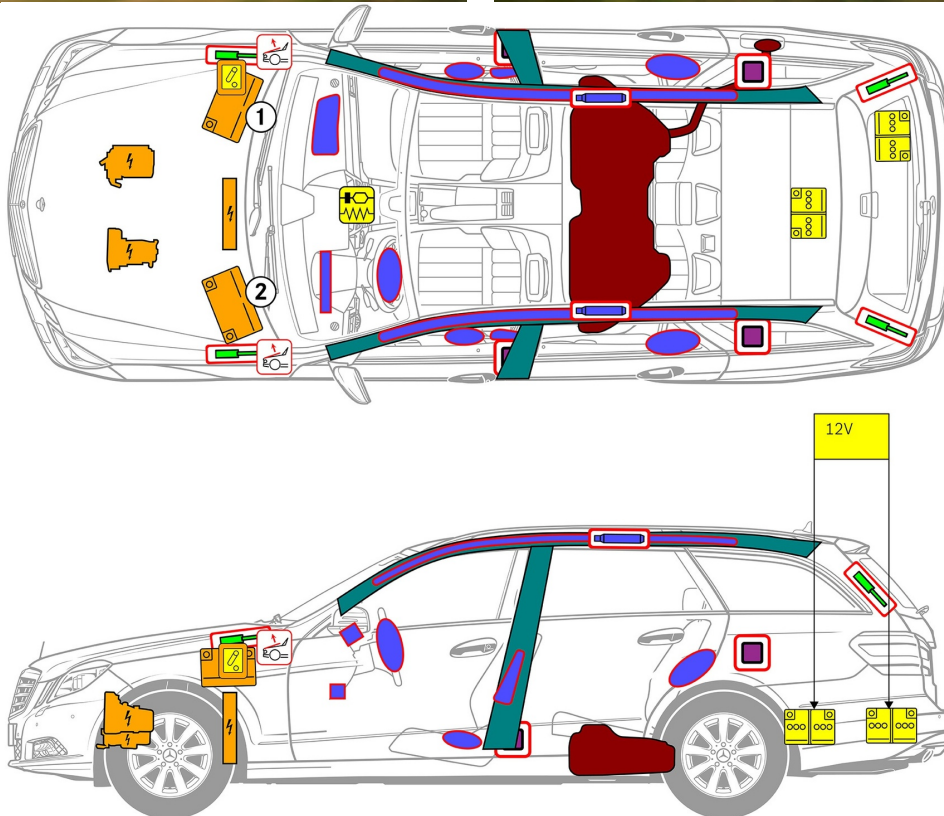

① 左駕車輛


② 右駕車輛



提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



1. 確認/識別


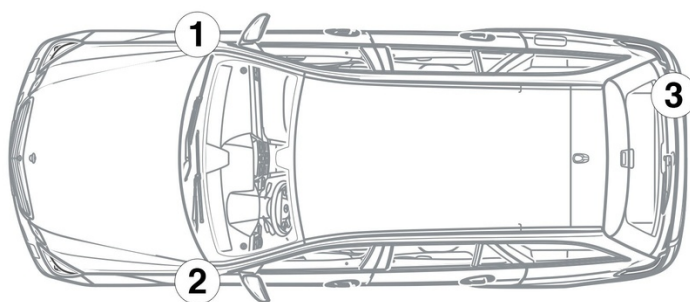


3. 解除直接危害/安全規章

停用高壓系統

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

高壓斷開裝置

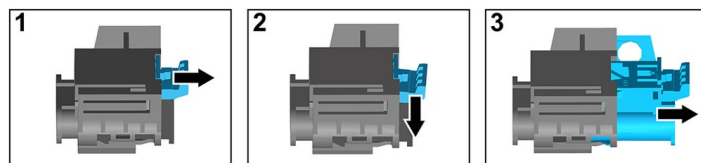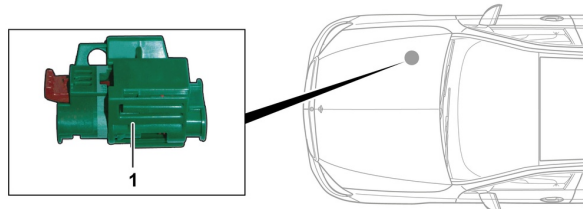

高壓斷開裝置位於 乘客側發動機 艙內。



- (1) 拉釋放
- (2) 向下推釋放
- (3) 拔出開關



斷開 12V 電池

1. 取下12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。