

安全氣囊



氣體產生器




安全帶收緊裝置



輔助保護系統 (SRS) 控制單元



主動式行人保護系統

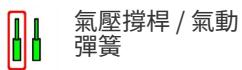

氣壓撐桿 / 氣動彈簧





低電壓電瓶



汽油 燃油箱




## 1. 確認/識別

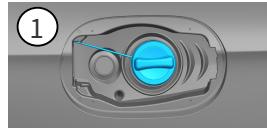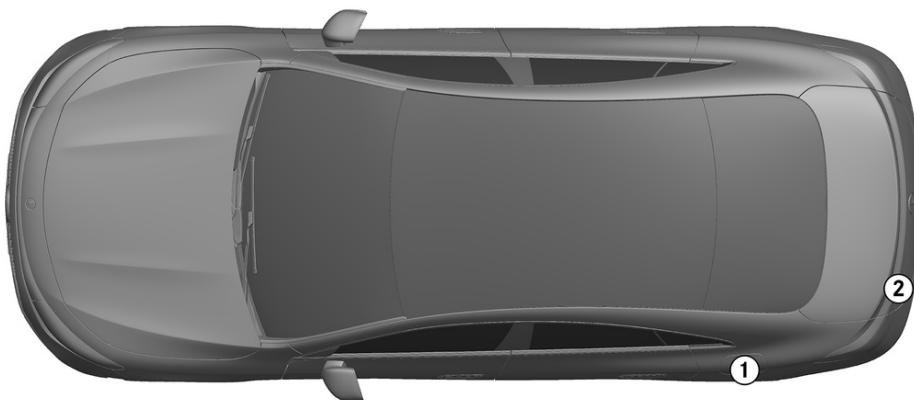


②  
**CLA 180**

## 2. 固定/穩定/升降


### 手煞車

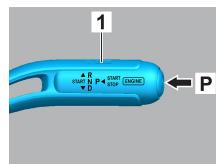

### 手煞車

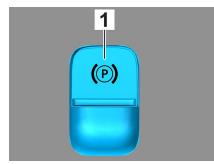

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1) 自動啟動。

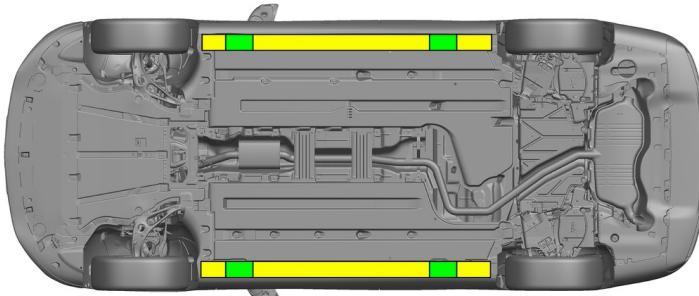


合適的升降點

側面合適的穩定點

## 3. 解除直接危害/安全規章

### 關閉點火開關：

1. 關閉點火開關：在選檔桿上按下「START / STOP (啟動 / 停止)」。
2. 電子車輛鑰匙存放處需距離至少 5 公尺。

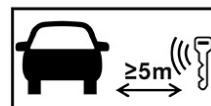

沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



### 斷開 12V 電池

1. 12 V 電瓶位於中央地板座前的儀錶面板下方。
2. 拆卸前排乘客座側腳部空間的地板披覆後，即可觸及電瓶。
3. 從螺紋連接處鬆開 12 V 電瓶負極電線，並確保無意外接觸。



斷開 12 V 電瓶後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉





斷開 12 V 電瓶 10 秒鐘後，48 V 系統會自動關閉







## 斷開 48V 電池

1. 48 V 電瓶位於駕駛座側的車輛下方。
2. 從 48 V 電瓶上斷開訊號線 (1)。
3. 從螺紋連接處鬆開電線 (2) 和 (3)，並確保無意外接觸。


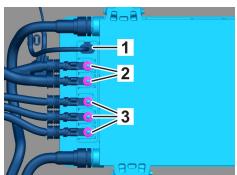
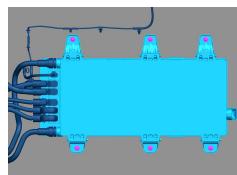


## 4. 救援通道

在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

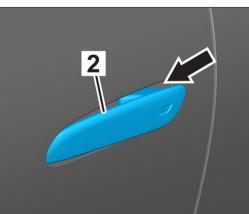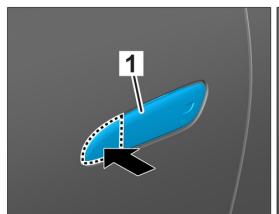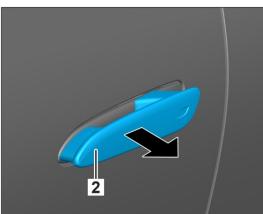
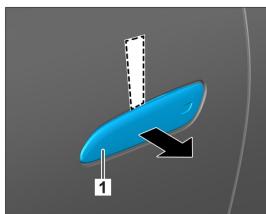


1. 取一扁平的非金屬物品，從上方將其插入隱藏門把 (1) 後方，然後將門把往外扳開。2. 由下方伸手至門把 (1) 後方，向外拉動直到感受到阻力，並且維持此狀態。

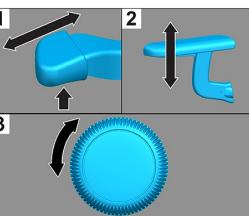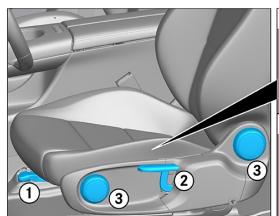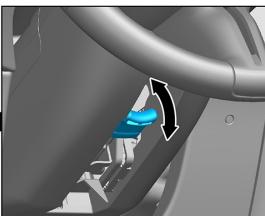


方向盤調節

座椅調節 (手動)

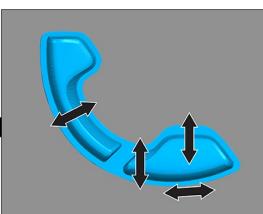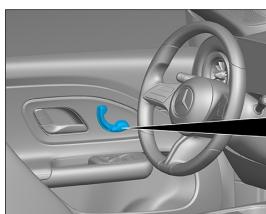

調整座椅 (電動)

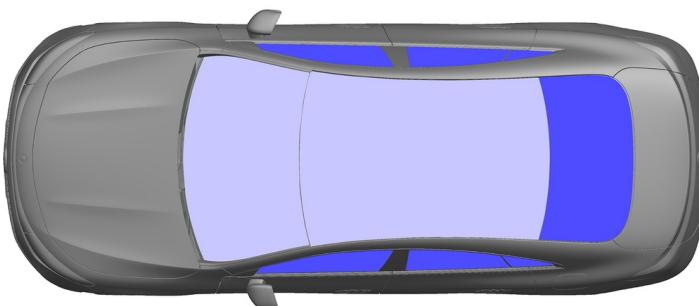

VSG : 夾層安全玻璃

ESG : 強化安全玻璃



## 5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

						48 V Li-ion
						12 V Li-ion
						43 L
						630 ± 10 g

## 6. 車輛起火



使用大量的水 ( $H_2O$ ) 灭火。  
使用大量的水 ( $H_2O$ ) 冷卻 電池。



警告：可以點燃電池




## 7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

## 8. 拖吊/運輸/存放

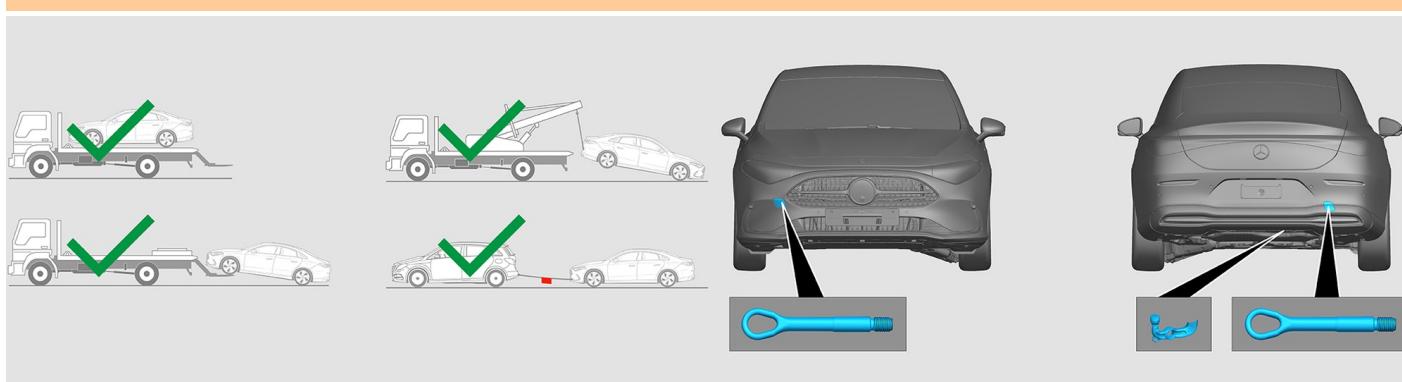

## 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒：詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



## 10. 使用圖示說明

使用 2 級液體燃油  
的車輛

注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



用干泡沫灭火



用湿泡沫灭火



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低温