

Nizkovoltni akumulator



Bencin rezervoar za gorivo



Baterijski sklop, visokonapetostni



Visokovoltni kabel/komponenta




Pretrganje kablov



Nizkonapetostna naprava, ki izklopi visoko napetost

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).

### 1. Identifikacija / prepoznavanje

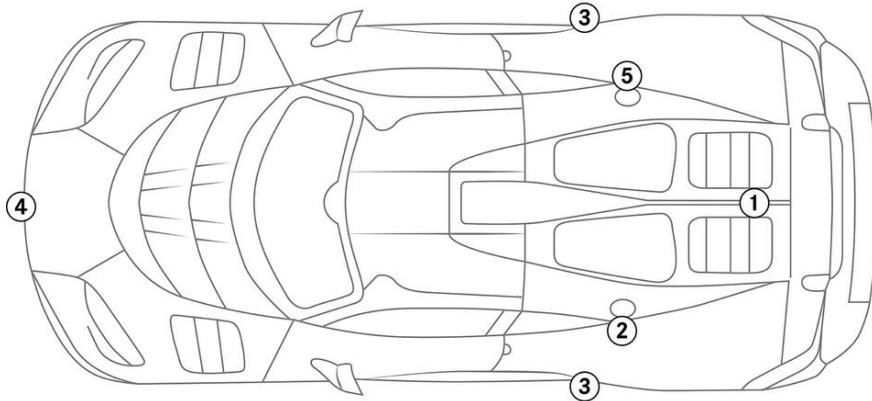

1



2




3



4



5



### 3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

#### Deaktiviranje visokonapetostnega sistema






V primeru nesreče, v kateri se sprožijo zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu, se visokonapetostni sistem samodejno izklopi.



A 000 817 90 06

V vseh drugih primerih je treba visokonapetostni sistem deaktivirati na naslednji način:

#### Alternativna visokonapetostna odklopna naprava

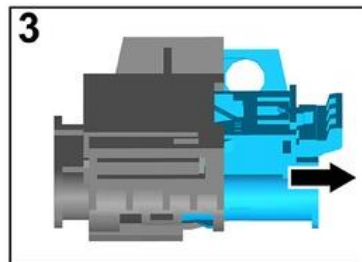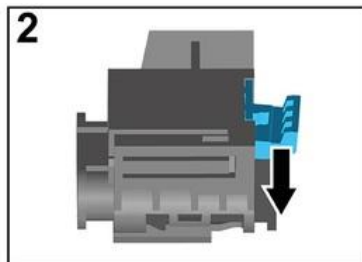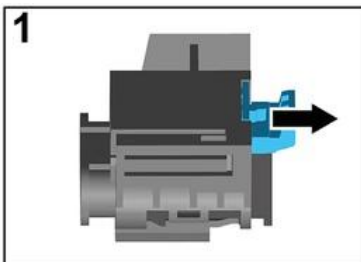

- (1) Povlecite deblokado
- (2) Deblokado pritisnite navzdol
- (3) Izvlecite stikalo