




- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  Zračni meh |  Plinski generator |  Zateznik varnostnega pasu |  Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS |  Aktivni sistem za zaščito pešcev |
|  Plinski blažilnik/prednapeta vzmet |  Nizkovoltni akumulator |  Bencin rezervoar za gorivo | | |

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).



1. Identifikacija / prepoznavanje





2
E 200




4
E 260 L

2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Ročna zavora

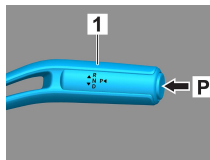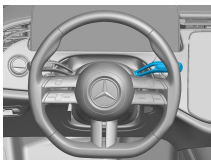


Parkirna zavora

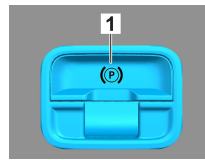

Pritisnite stikalo P na izbirni ročici (1). Ročna zavora se aktivira samodejno.

Električna parkirna zavora (1)

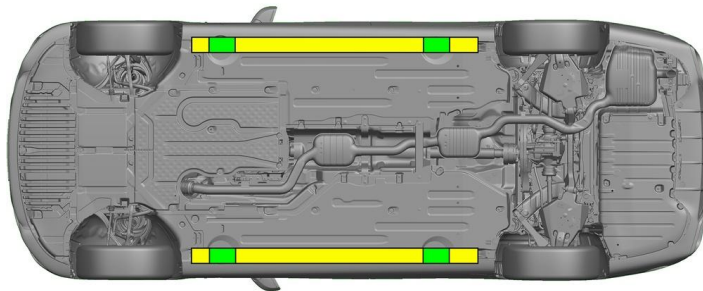

Ustrezne dvizne točke



Ustrezne stabilizacijske točke na strani




Preprečiti je treba dodatne deformacije pragov in podvozja med reševanjem (npr. s podporo s hidravlično opremo).

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Izklop vžiga:

1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavor.
2. Elektronski ključ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.



Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo izklopljeno.



Ponovni zagon je možen, dokler vozilo ne preneha delovati.



Odklop 48-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 48-V akumulatorja v prostoru za motor.
2. Odvijte negativni kabel 48-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.





Odklop 12-V akumulatorja



1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja v prtljažniku.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.



Pasivni varnostni sistemi (zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.


4. Dostop do potnikov

Pri reševanju potnikov upoštevajte komponente zadrževalnih sistemov (posebno pirotehnične elemente) v skladu s podatki na 1. strani.




Ploščat, nekovinski predmet potisnite od zgoraj za umaknjeno kljuko vrat (1) in ga dvignite rahlo navzven.


Od spodaj sežite za kljuko vrat (1) in povlecite navzven, dokler ne začutite upora, in držite.

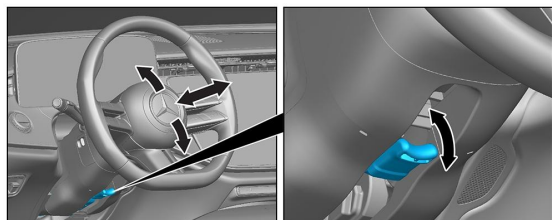

Nastavitev volana

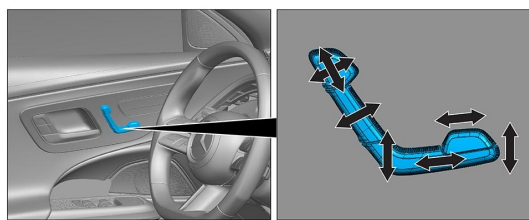

Nastavitev sedeža (električna)

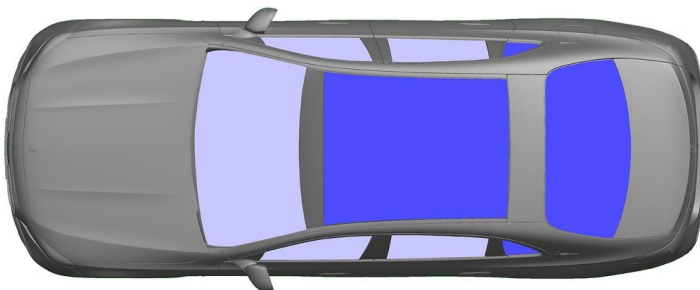

- VSG: laminirano varnostno steklo
- ESG: enoslojno varnostno steklo

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

		12/48V
		66L
		630 ± 10g

6. V primeru požara



Za gašenje požara v vozilu uporabite velike količine vode (H₂O).

7. V primeru potopitve

Ni nevarnosti, da bi na karoseriji prišlo do napetosti. Po reševanju vozila:

1. Pustite, da voda iz notranjosti odteče.
2. Zaženite deaktivacijo 12/48-V električnega sistema vozila (glejte poglavje 3).



8. Vleka / prevoz / shranjevanje



9. Pomembne dodatne informacije

Nadaljnje informacije najdete v [Vodniku vlečne službe za osebna vozila](#).

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Vozilo na tekoče gorivo skupine 2		Splošen opozorilni znak		Vnetljivo		Nevarnost za zdravje ljudi
	Jedke snovi		Akutna strupenost		Eksplozivno		Za gašenje požara uporabite vodo
	Za gašenje požara uporabite suho peno		Za gašenje požara uporabite vlažno peno		Pokrov		Prtljažnik
	Odstranite pametni ključ		Komponenta za klimatsko napravo		Opozorilo; nizka temperatura		