









48V  
Li-ion

12V  
AGM

-   
Zračni meh
-   
Plinski generator
-   
Zateznik varnostnega pasu
-   
Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS
-   
Aktivni sistem za zaščito pešcev
-   
Plinski blažilnik/prednapeta vzmet
-   
Nizkovoltni akumulator
-   
Dizel rezervoar za gorivo

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).




### 1. Identifikacija / prepoznavanje



### 2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

#### Ročna zavora

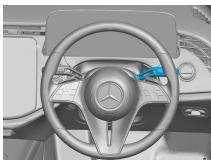


#### Parkirna zavora



Pritisnite stikalo P na izbirni ročici (1). Ročna zavora se aktivira samodejno.

Električna parkirna zavora (1)

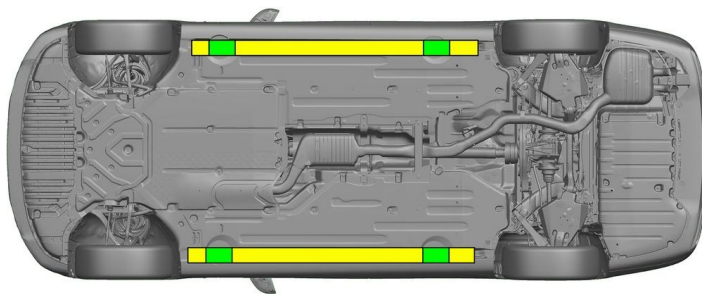

Ustrezne dvizne točke



Ustrezne stabilizacijske točke na strani



Preprečiti je treba dodatne deformacije pragov in podvozja med reševanjem (npr. s podporo s hidravlično opremo).

### 3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

#### Izklop vžiga:

1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavor.
2. Elektronski ključ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.



Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo izklopljeno.



Ponovni zagon je možen, dokler vozilo ne preneha delovati.



#### Odklop 48-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 48-V akumulatorja v prostoru za motor.
2. Odvijte negativni kabel 48-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.



**Odklop 12-V akumulatorja**

1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja v prtljažniku.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijaknem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.



Pasivni varnostni sistemi (zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.

**4. Dostop do potnikov**


Pri reševanju potnikov upoštevajte komponente zadrževalnih sistemov (posebno pirotehnične elemente) v skladu s podatki na 1. strani.




Ploščat, nekovinski predmet potisnite od zgoraj za umaknjeno kljuko vrat (1) in ga dvignite rahlo navzven.




Od spodaj sežite za kljuko vrat (1) in povlecite navzven, dokler ne začutite upora, in držite.

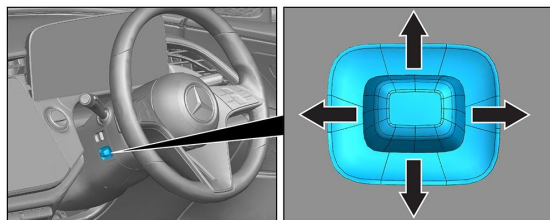

Nastavitev volana

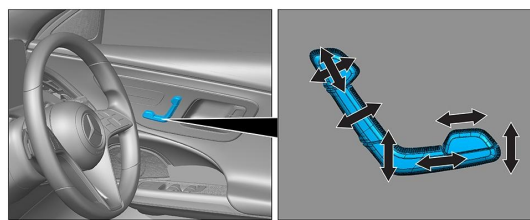

Nastavitev sedeža (električna)

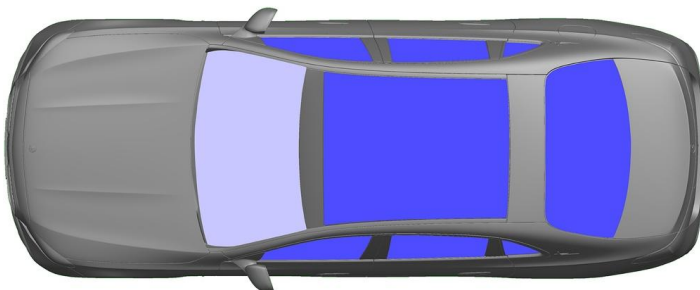

- VSG: laminirano varnostno steklo
- ESG: enoslojno varnostno steklo

**5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi**

		12/48V
		66L
		600 ± 10g

**6. V primeru požara**

Za gašenje požara v vozilu uporabite velike količine vode (H<sub>2</sub>O).

**7. V primeru potopitve**

Ni nevarnosti, da bi na karoseriji prišlo do napetosti. Po reševanju vozila:

1. Pustite, da voda iz notranjosti odteče.
2. Zaženite deaktivacijo 12/48-V električnega sistema vozila (glejte poglavje 3).



### 8. Vleka / prevoz / shranjevanje



### 9. Pomembne dodatne informacije

Nadaljnje informacije najdete v [Vodniku vlečne službe za osebna vozila](#).

### 10. Razlaga uporabljenih piktogramov

- |  |                                       |  |   |  |                              |  |                                  |
|--|---------------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Vozilo na tekoče gorivo skupine 1     |  | Splošen opozorilni znak                 |  | Vnetljivo                    |  | Nevarnost za zdravje ljudi       |
|  | Jedke snovi                           |  | Akutna strupenost                       |  | Eksplozivno                  |  | Za gašenje požara uporabite vodo |
|  | Za gašenje požara uporabite suho peno |  | Za gašenje požara uporabite vlažno peno |  | Pokrov                       |  | Prtljažnik                       |
|  | Odstranite pametni ključ              |  | Komponenta za klimatsko napravo         |  | Opozorilo; nizka temperatura |  |                                  |