


- ① Batteri 12 V, Venstreratt ② Batteri 12 V, Høyre ratt ③ Høyvoltbatteri ④ Høyvoltladekontakt
- ⑤ Høyvoltutkoblingsanordning ⑥ Alternativ høyvoltutkoblingsanordning, Venstreratt ⑦ Alternativ høyvoltutkoblingsanordning, Høyre ratt

 Kollisjonspute	 Gassgenerator	 Beltestrammer	 Gasstrykkdemper	 Drivstofftank
 Styreenhet kollisjonssikringssystem	 Batteri 12 V	 Hovedbatteri	 Høyvoltkomponenter	 Høyvoltutkoblingsanordning
 Alternativ høyvoltutkoblingsanordning	 Fotgjengerbeskyttelse			

Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).



1. Identifisering / Gjennkjenning


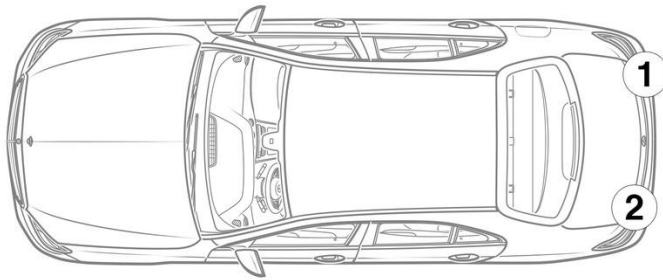


3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Deaktivere høyspenningssystemet

I alle andre tilfeller skal høyspenningssystemet deaktiveres som følger:

Alternativ 1: Innretning for utkobling av høyspenning

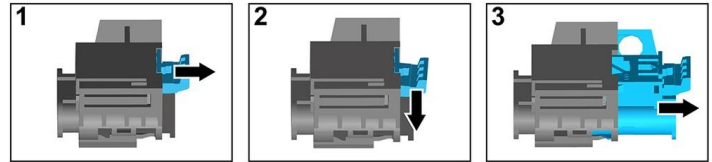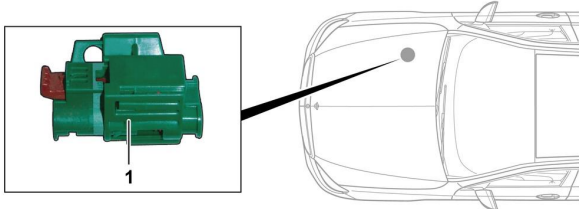

Innretningen for utkobling av høyspenning er plassert i motorrommet på passasjersiden.



- (1) Trekk i opplåsingsspaken
- (2) Trykk opplåsingsspaken nedover
- (3) Trekk ut bryteren

Alternativ 2: Alternativ innretning for utkobling av høyspenning



Den alternative innretningen for utkobling av høyspenning er plassert under dekselet til sikringsboksen på cockpiten på førersiden. Den er merket med et henvisningsskilt.



Fjern deksel (1) Kutt opp på markert punkt (2).



Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekselet på 12-V-batteriet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.